



primux
TECH



BETON 2

6" smartphone mobile



Contenido

Contenido.....	1
1 Prólogo	3
1.1 Información	3
1.2 Precauciones	3
1.3 Precauciones de seguridad.....	3
2 Introducción al Smartphone	5
2.1 Accesorios	5
2.2 Uso y preparación del Smartphone.....	5
2.3 Estado del Smartphone y notificaciones	5
3 Inicio rápido	7
3.1 Botones	7
3.2 Encender/Apagar el Smartphone.....	7
3.3 Apagado/Encendido de la pantalla	7
3.4 Manejo del Panel Táctil	8
3.5 Inicio.....	9
3.6 Aplicaciones de Inicio.....	12
3.7 Conexión USB.....	12
3.8 Introducir textos.....	13
3.9 Consejos para el uso.....	14
4 Ajustes.....	15
4.1 Gestión de la tarjeta SIM.....	15
4.2 Wireless e Internet.....	17
4.3 Bluetooth	19
4.4 Uso de datos	21
4.5 Más	22
4.6 Perfiles de Audio	26
4.7 Almacenamiento	30
4.8 Batería	32
4.9 Aplicaciones	32
4.10 Cuentas y Sincronización	33
4.11 Servicio de localización	34
4.12 Localización y Búsqueda de Google	35
4.13 Seguridad	35
4.14 Lenguaje y Teclado	37
4.15 Copias de seguridad y Reseteo.....	38
4.16 Fecha y Hora	39
4.17 Programación de Encendido y Apagado	40
4.18 Asistencia	41
4.19 Desarrollo	41
4.20 Acerca del Teléfono	42
5 Multimedia.....	43
5.1 Música.....	43

5.2 Vídeo	44
5.3 Álbum	44
5.4 Cámara	45
5.5 FM Radio	46
6 Comunicación.....	47
6.1 Teléfono.....	47
6.2 SMS	47
6.3 Contactos	48
7 Internet	49
7.1 Navegador	49
7.2 Email.....	50
8 Otras aplicaciones	52
8.1 Reloj	52
8.2 Calculadora.....	52
8.3 Gestión de archivos.....	53
8.4 Grabador de sonidos	54
9 Instalación de Apps	55
9.1 Instalar	55
9.2 Desinstalar.....	55
9.3 Actualizar.....	55
10 Solución de problemas.....	56
11 Declaración de Conformidad.....	57

Prólogo

1.1 Información

Gracias por elegir nuestro Smartphone. Éste se trata de un Smartphone con funciones completas bajo Android 4.2 proporcionando diversas aplicaciones.

El Smartphone dispone de 3G, Wireless, BT, GPS, FM, llamada de voz y otras funciones para que pueda navegar por Internet en cualquier momento y en cualquier lugar. El módulo GPS incorporado proporciona la función de navegación si se instala una Aplicación de Mapas. Los diferentes sensores integrados dan un nuevo control y entretenimiento. Podrá realizar grabaciones de vídeos y fotografías que le llevarán a una nueva era en el mundo de entretenimiento de Internet móvil.

Este manual de usuario presenta las funciones diversificadas del Smartphone, los consejos de uso y precauciones. Por favor, lea con atención antes de utilizar el dispositivo.

1.2 Precauciones

Mantenimiento y cuidado:

- Mantenga el dispositivo, la batería y el cargador alejados del agua y de la humedad. No toque el dispositivo ni el cargador con las manos mojadas para evitar cortocircuitos, averías causadas por la corrosión o una descarga eléctrica.
- Mantenga el dispositivo, la batería y el cargador lejos de temperatura extremadamente alta o baja para evitar daños.
- Mantenga el dispositivo, la batería y el cargador lejos de impacto o vibración para evitar daños intensos.
- No golpee el Smartphone e intente evitar impactos sobre el.
- Nunca desmonte el dispositivo ni sus accesorios, de lo contrario no estarán cubiertos por la garantía

1.3 Precauciones de seguridad

Por favor, lea la información de esta sección y transmíteselas a sus hijos antes de usar el Smartphone. Precauciones a tener en cuenta para su seguridad:

No utilizar el dispositivo mientras se esté conduciendo

- Use su Smartphone cumpliendo las regulaciones pertinentes del Centro Médico en caso de que se encuentre en uno. Por favor, apague el dispositivo cerca de equipos médicos.
- Apague el Smartphone o póngalo en Modo Avión para evitar interferencias con la cabina ya que pueden causar riesgos serios para el control del avión.
- Apáguela cerca de equipos de alta precisión para evitar dañarlos.
- No desmonte el aparato ni sus accesorios. Deje dicha responsabilidad para los agentes cualificados y autorizados de repararla.
- Mantenga el Smartphone lejos de productos magnéticos ya que puede perder la información almacenada.
- No usar el Smartphone en lugares con altas temperaturas o donde haya gas inflamable (por ejemplo en gasolineras).
- Mantenga el dispositivo lejos del alcance de los niños. No deje que manipulen el Smartphone sin la presencia

ni la supervisión de un adulto.

- Por favor, cumpla las Leyes y regulaciones pertinentes cuando use su Smartphone y respete los derechos privados y legales.
- Utilice el cable USB de acuerdo con las instrucciones del manual para evitar daños en su Smartphone o PC.
- No use su Smartphone en lugares húmedos tales como baños. Manténgalo también alejado de líquidos para evitar que se viertan sobre ella por accidente.

2 Introducción al Smartphone

2.1 Accesorios

Contenido de la caja

Encontrará los siguientes artículos en la caja:

- Smartphone
- Cargador
- USB cable
- Manual

2.2 Uso y preparación del Smartphone

Cargar batería

Cargue la batería antes de usar el producto por primera vez. Utilice el cargador que incorpora la caja para ello.

2.3 Estado del Smartphone y notificaciones

Icono de notificaciones

Cuando la información se muestra en el panel de notificaciones, haga clic en la columna y deslice el dedo por la pantalla para abrir la lista de notificaciones. Haga clic en la opción para ver la información detallada. A continuación, haga clic en la columna de la información y deslice hacia arriba para cerrar la ventana de información. Los iconos de la barra de estado se muestran de la siguiente manera:

	Nuevo email		Modo avión
	USB conectado		USB debug conectado
	Volver		Descargando
	Ajustes		Botón de Inicio. Manténgalo presionado para ver el historial de uso.
	Nivel de batería		Wireless conectado y red disponible.

Panel de notificaciones

Aparecerá una notificación cuando recibas un email, esté el Wireless habilitado, o estén en proceso actividades

como pueden ser descargas. Podrá abrir el panel de notificaciones para ver la información de forma detallada.

Abrir el panel de notificaciones

Cuando un nuevo icono de notificaciones aparezca en la columna de notificaciones, haga click en él para abrir dicho panel.

3 Inicio rápido

3.1 Botones

Función de los botones

Encendido	Presione para suspender/despertar el Smartphone y mantenga pulsado hasta que el Smartphone se apague/encienda.
Volumen +	Aumentar volumen.
Volumen –	Disminuir volumen.
Inicio 	Si pulsa este botón, volverá desde cualquier interface a la pantalla de Inicio.
Volver 	Presione en esta tecla para volver a la pantalla anterior
Menú 	Presione esta tecla para ir directamente al Menú
Ajustes 	Pulse en este icono para hacer cambios en el Sistema o Menú

3.2 Encender/Apagar el Smartphone

Encender el aparato

Mantenga pulsado el botón de encendido durante 3 segundos y verá la pantalla de bienvenida. La pantalla estará bloqueada cuando enciende el Smartphone, por lo que necesitará desbloquearlo antes de proceder con su manipulación.

Apagar el aparato

Mantenga pulsado el botón de encendido y aparecerán las siguientes opciones: Modo silencio, Modo avión y Apagar. Cliquee en ésta última para apagar el dispositivo.

3.3 Apagado/Encendido de la pantalla

Apagar la pantalla

1. La pantalla será apagada de forma automática cuando el Smartphone esté inactivo durante un tiempo determinado (a elegir por el usuario en Ajustes) para ahorrar energía.
2. Cuando la pantalla esté encendida, pulse levemente en el botón de Encendido y su pantalla se apagará inmediatamente.

Encender la pantalla

Cuando la pantalla esté apagada, pulse el botón de Encendido para encenderla. Se encontrará, en este instante, con la pantalla bloqueada. Haga click en el icono del candado tal y como muestra la figura 3.1 y deslícelo a la izquierda para abrir la cámara, o a la derecha para desbloquear la pantalla.

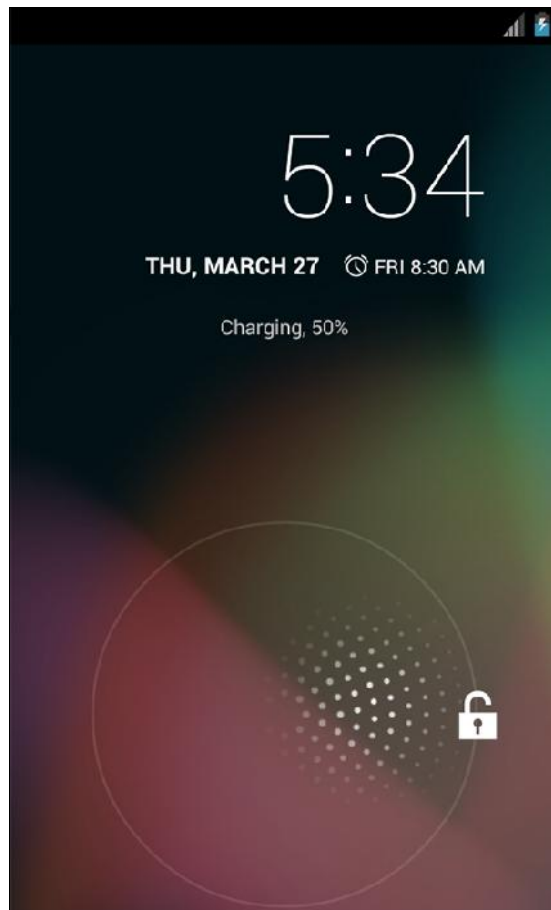


Figura 3.1

3.4 Manejo del Panel Táctil

Operando en el Smartphone.

Podrá ver la pantalla de Inicio, Menú y las diversas aplicaciones de diferentes maneras.

Click: Con un simple click podrá entrar en las aplicaciones del Smartphone o en cualquier otro ítem del Menú. También podrá acceder al teclado en pantalla y manejarlo de forma táctil.

Mantenga pulsado: Pulse durante dos segundos para abrir las opciones de un objeto (tales como links o páginas web), o muévelo a acceso directo a la página de Inicio.

Deslizar: Podrá deslizar suavemente los ítems vertical y horizontalmente con su dedo por la pantalla.

Arrastrar: Pulse en la pantalla con el dedo antes de arrastrar y mantenga el dedo en la pantalla hasta que el elemento sea arrastrado hasta su destino.

Girar: En la mayoría de los casos, si se gira el Smartphone, la pantalla rotará de horizontal a vertical de forma automática, por ejemplo, cuando usted está entrando en textos o en el menú de música, etc.

3.5 Inicio

La figura 3.2 muestra la pantalla de Inicio. Presione cualquier espacio vacío para abrir apps, definir accesos directos en el fondo de pantalla etc.



Figura 3.2

Interface extensible de Inicio

La interfaz de inicio se extiende al lado de la pantalla para proporcionar más espacios para que usted coloque nuevos atajos y herramientas. Presione el espacio en blanco de la pantalla y deslice rápidamente hacia la izquierda o derecha para mover a la izquierda o a la derecha fuera de la pantalla. Hay más de dos pantallas en la interfaz principal, como se muestra en la Figura 3-2.1.



Figura 3-2.1

Administrar los iconos de la aplicación en el escritorio

Para Android 2.3 y versiones anteriores, se puede crear una carpeta en el escritorio, y poner los iconos en la misma carpeta. Para Android 4.0, es aún más fácil de crear una carpeta, que incluye los siguientes pasos:

1. Mueva todos los iconos que desea juntar en el mismo icono, como se muestra en la Figura 3-2.2.



Figura 3-2.2

2. Luego haga clic en este icono para mostrar todos los iconos de aplicación que ha arrastrado en él, como se muestra en la figura 3-2.3.


Haga clic en la carpeta "Sin nombre" en el borde inferior de la columna de negro para que aparezca el teclado oculto, donde se puede cambiar el nombre de esta carpeta (similar con IOS); haga clic y mantenga pulsado cualquier icono de la carpeta para cambiar su lugar.



Figura 3-2.3

Borrar iconos del escritorio

1. Haga click y mantenga presionado en el icono que desea eliminar. Encontrará el icono de Eliminar
2. Arrastre el icono a la parte alta del Escritorio y quite el dedo cuando el icono aparezca en rojo para así borrarlo.



Cambia tu fondo de pantalla

1. En el interfaz de Inicio, mantenga presionado cualquier espacio vacío en la pantalla y aparecerá una ventana que te permitirá ajustar las opciones de fondo de pantalla.
2. Cliquee en álbum o Fondos de Pantalla para seleccionar una imagen o foto.

3.6 Aplicaciones de Inicio



Pulse la tecla para entrar en el Menú (ver figura 3.3) y seleccione la aplicación que desee utilizar.



Figura 3.3

3.7 Conexión USB

Ajustes de almacenamiento del Smartphone

Antes de transferir un archivo, debe convertir los ajustes del Smartphone en modo almacenamiento.

1. Conecte el teléfono al PC a través del cable USB. Rápidamente, le aparecerá un aviso en la Columna de Notificaciones.
2. Abra el Panel de Notificaciones. Para más detalles de cómo abrirlo, vaya al punto 2.3 Estado del Smartphone y Notificaciones.
3. En el Panel de Notificaciones, pulse en USB conectado, luego abra el dispositivo USB tal y como muestra la figura 3.4.
4. Será en este preciso momento cuando su USB estará correctamente conectado.

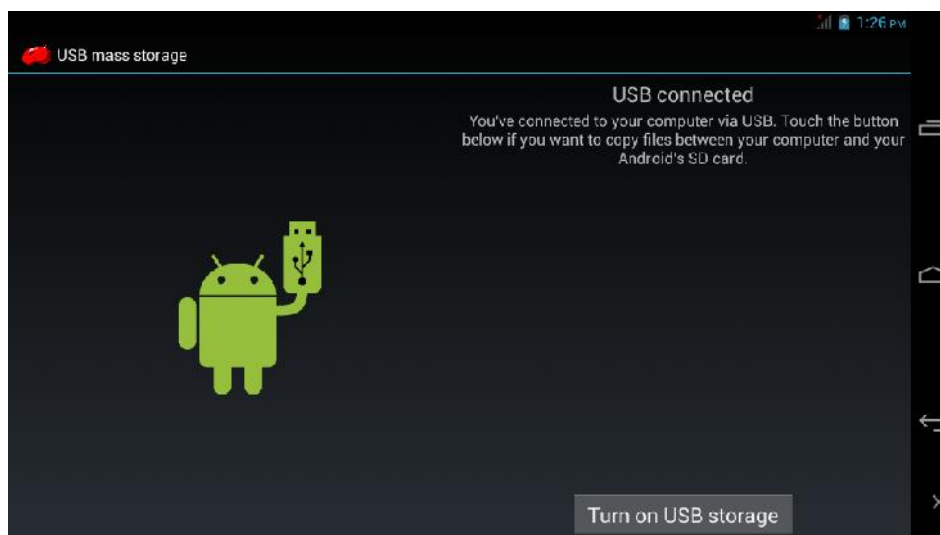


Figura 3.4

Copiar el archivo en la tarjeta de almacenamiento

1. Conecte el Smartphone y PC a través del cable USB.
2. Complete el ajuste del almacenamiento del smartphone para conectarse al PC con éxito.
3. Haga clic en Mi PC en su PC para ver el contenido en "Disco extraíble (x)".
4. Busque el archivo que desea copiar y copiarlo en "Disco extraíble (x)".
5. Después de la copia, haga clic en "Cerrar los dispositivos USB" para eliminarlo.

Nota 1: Cuando el Smartphone está conectado al PC mediante un cable USB, si se abre el dispositivo USB, usted no será capaz de acceder a la tarjeta de almacenamiento en el Smartphone. Si desea hacerlo, desconecte la conexión USB.

Nota 2: Antes de copiar, asegúrese de que la tarjeta SD se inserta en el Smartphone y se detecta.

3.8 Introducir textos

Para usar el teclado en pantalla


Cuando se inicia una aplicación o se selecciona un cuadro de texto que requiere textos o de ingresar números, aparecerá el teclado en pantalla. El teclado proporciona los siguientes métodos de entrada:

1. Teclado Android
2. Método de entrada de Google Pinyin

Seleccione el método de entrada que desee

1. Haga clic en Configuración.
2. Haga clic en Idioma y método de entrada
3. Todos los métodos de entrada instalados en el Smartphone se mostrarán en la región de asentamiento de texto.
4. Compruebe el método de entrada.

Uso y cambiar el método de entrada

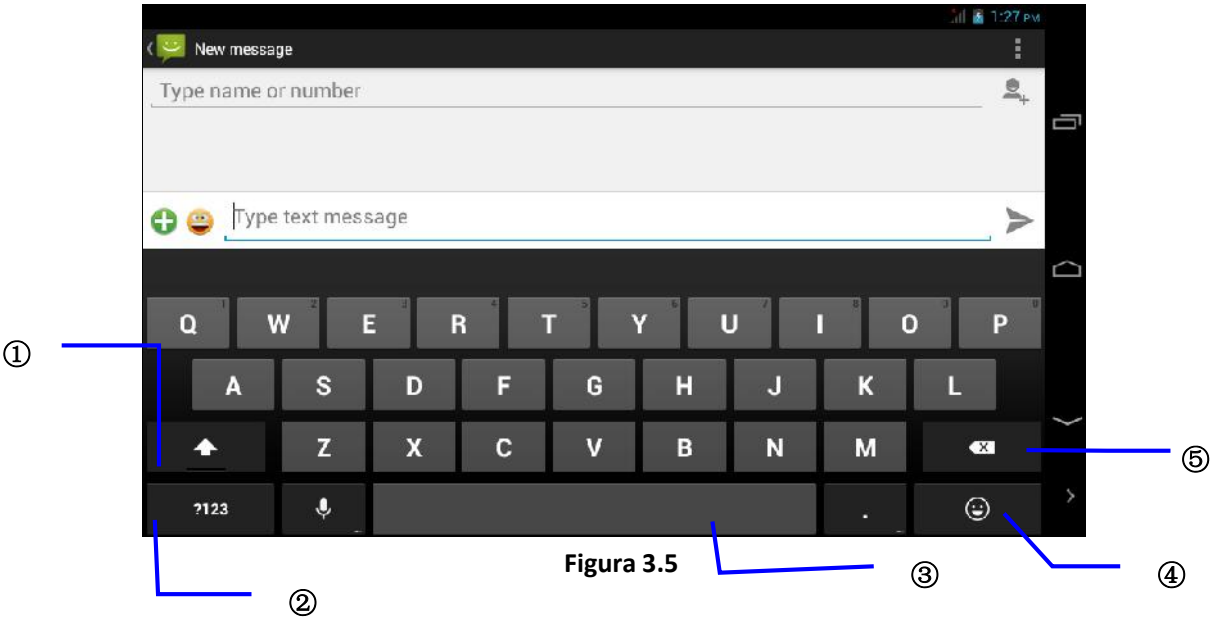

1	Carácter de arriba de la tecla y mayúsculas pulsando al mismo tiempo ambas.
2	Cambiar el modo de entrada del texto
3	Espacio
4	Cambiar el modo de entrada del texto
5	Borrar hacia la izquierda del cursor

3.9 Consejos para el uso

Introduce el interfaz del Widget

En la interfaz de la aplicación, haga clic en "Widget" en la parte superior de la pantalla y deslícela a la izquierda para cambiar la interfaz de widgets. Haga clic y mantenga cualquier Widget para crear un acceso directo en el escritorio. A continuación, puede introducir tal aplicación haciendo clic en el acceso directo en el escritorio.

Crear icono de acceso directo de la aplicación en el escritorio

En la interfaz del widget o aplicación, haga clic y mantenga sobre cualquier icono para volver al escritorio, a continuación, puede arrastrar el icono a cualquier lugar en el escritorio.

El sistema puede requerir que usted haga más opciones antes de poder iniciar la interfaz de widgets. Si no hay espacio en donde está arrastrando el widget no se agregará a la pantalla.

4 Ajustes

4.1 Gestión de la tarjeta SIM

Llamadas de voz

Pulse Ajustes en el Menu Principal, seleccione Administración de la tarjeta SIM. Imagen 4.1.

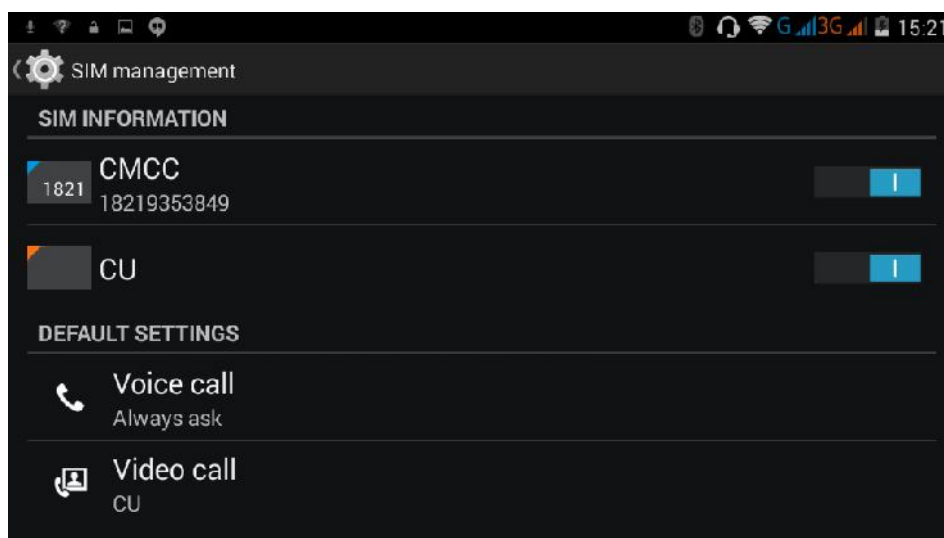


Imagen 4.1

Pulse Llamadas de Voz, seleccione la tarjeta SIM con la que desea realizar llamadas de voz. Imagen 4.2

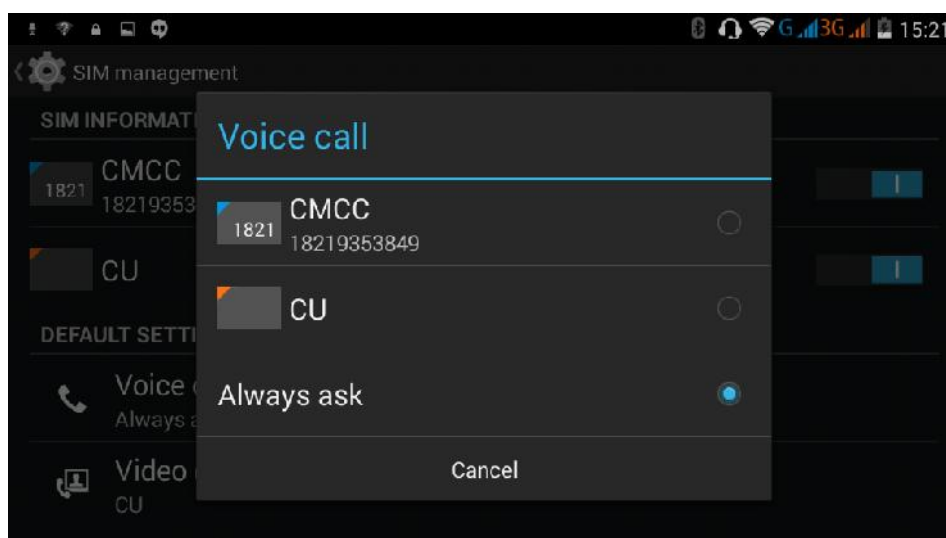


Imagen 4.2

Video Llamadas

Pulse Ajustes en el Menu Principal, seleccione Administración de la tarjeta SIM, y pulse Video Llamadas, seleccione la tarjeta SIM con la que desee hacer videollamadas. Imagen 4.3

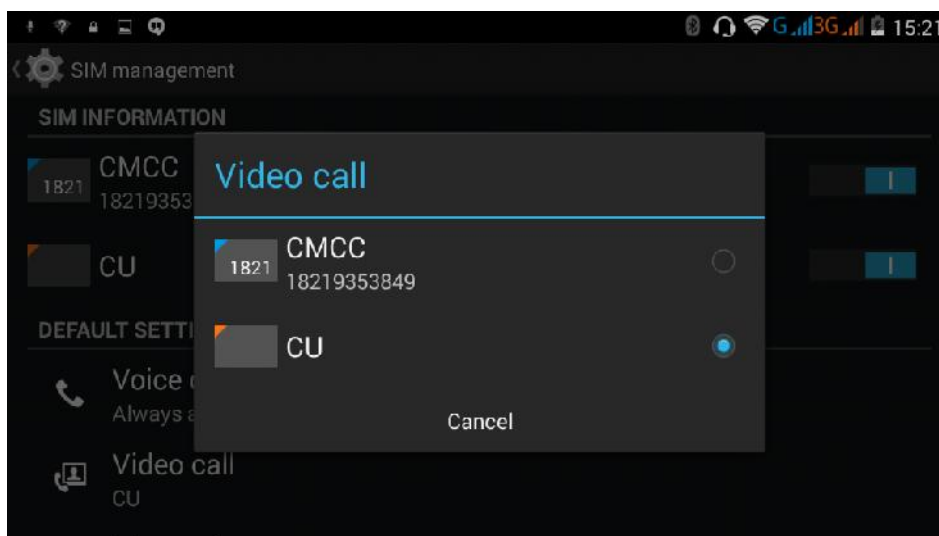


Imagen 4.3

Mensajes

Pulse Ajustes en el Menu Principal, seleccione Administración de la tarjeta SIM, pulse Mensajes, seleccione la tarjeta SIM con la que desee enviar mensajes. Imagen 4.4

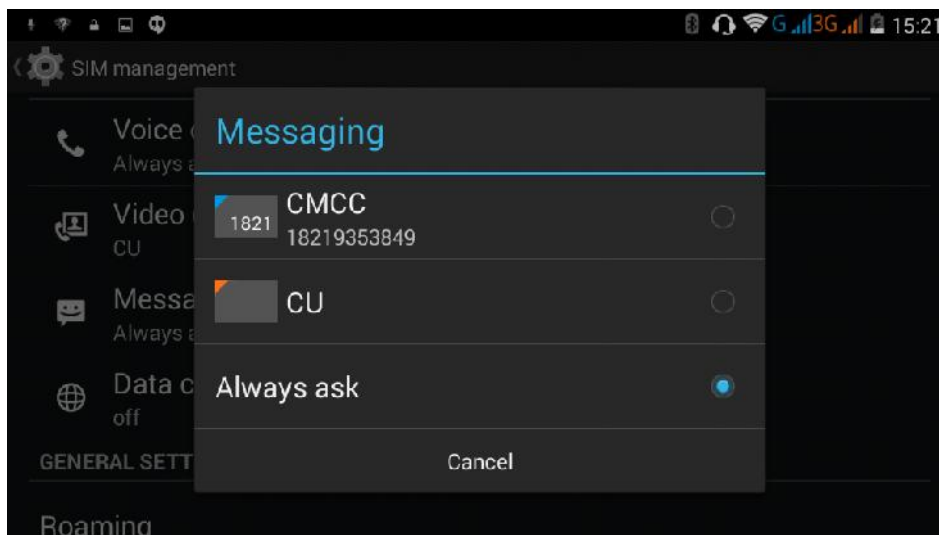


Imagen 4.4

Conexión de datos

Pulse Ajustes en el Menu Principal, seleccione Administración de la tarjeta SIM, pulse data connection, seleccione la tarjeta SIM con la que desee utilizar su conexión de datos. Imagen 4.5

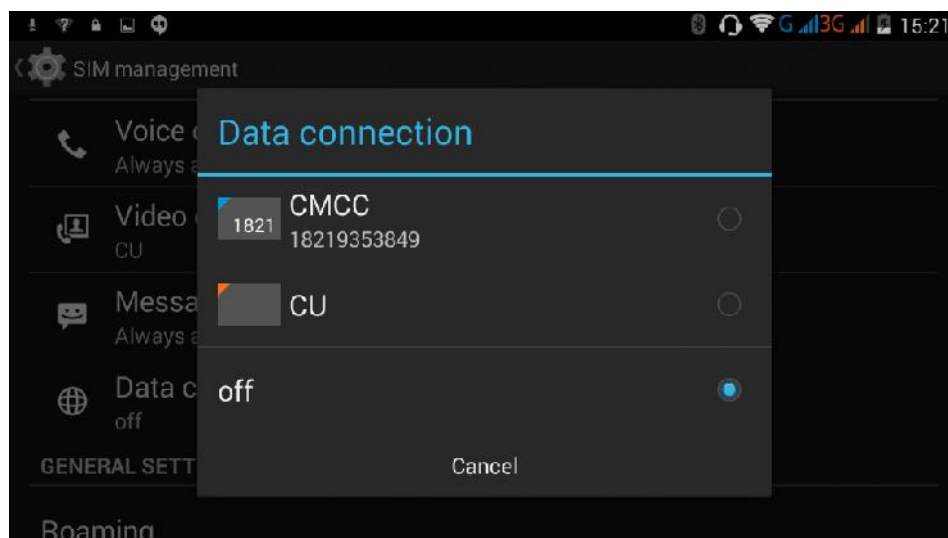


Imagen 4.5

4.2 Wireless e Internet

1. Conexión Wi-Fi

- 1) En el Menu Principal, seleccione **Ajustes**.
- 2) Pulse WIFI, las redes WIFI disponibles se mostrarán automáticamente. Imagen 4.6
 1. Seleccione la red WIFI a la que se desea conectar, si tiene contraseña, la ventana para introducirla se mostrará automáticamente, teclee la contraseña, pulse Conectar.

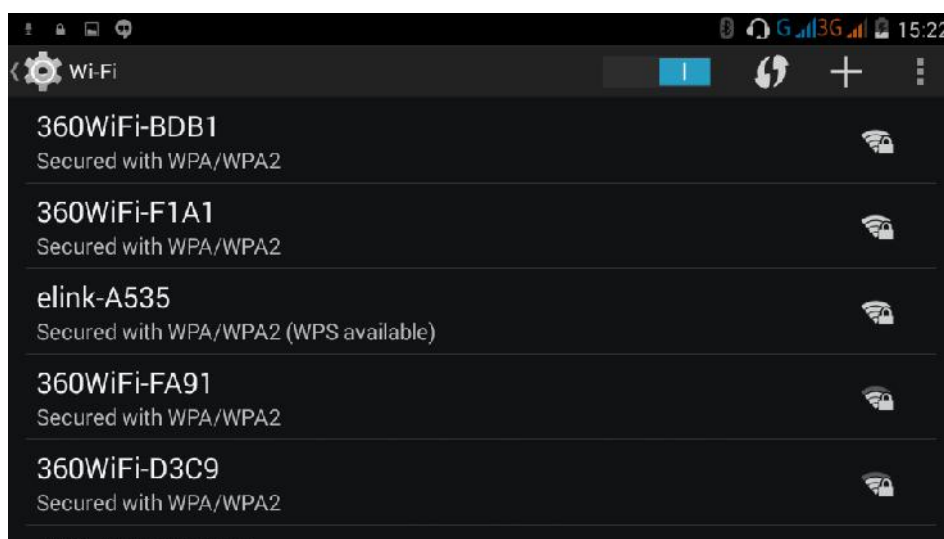


Imagen 4.6

2. Añadir red.

- 1) Pulse el botón + que se encuentra en la esquina superior derecha, y se cargará la ventana que se ve en la Imagen 4.7.

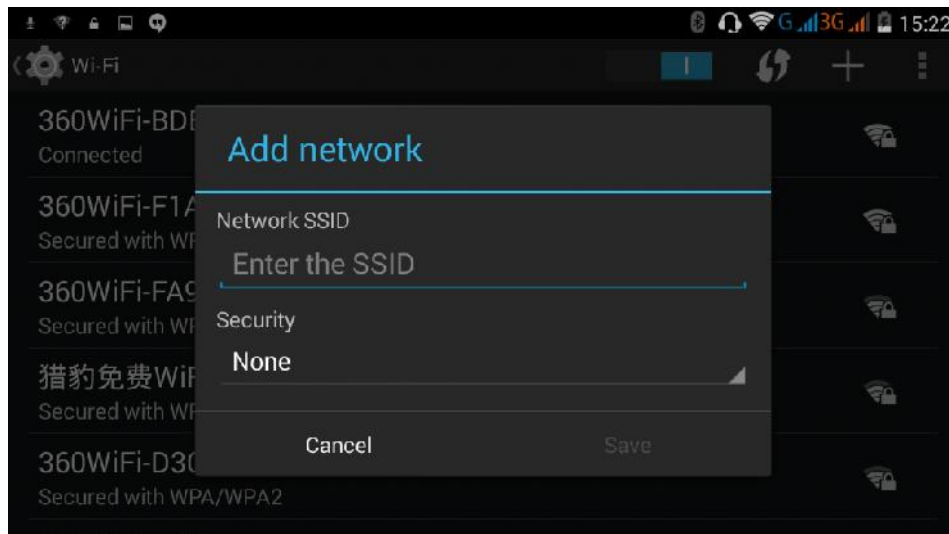


Imagen 4.7

- 2) Introduzca el SSID, nombre de la red WIFI, y la seguridad que desee para su red. En el caso de necesitarlo introduzca la contraseña. Pulse Guardar.
- 3) Para usar la red creada seleccione el nombre de red correspondiente y pulse Conectar. Imagen 4.8

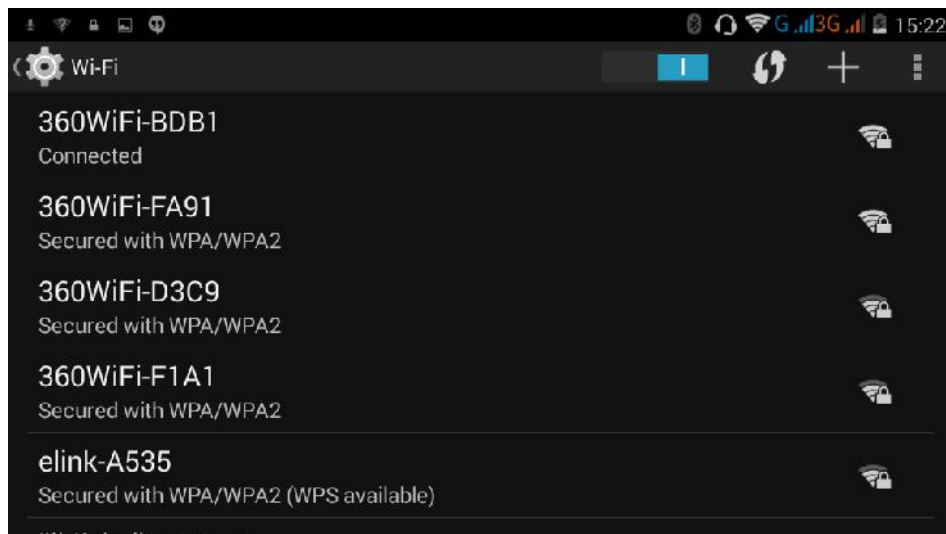


Imagen 4.8

3. Notificación de Red Disponible

Si la opción Notificación de Red Disponible está activada aparecerá un aviso en la esquina inferior derecha cuando el Smartphone detecte una red WIFI disponible recordándole que puede conectarse a dicha red. La conexión WIFI debe estar activada para que esta opción funcione. Imagen 4.6

4. Usar WIFI en suspensión.

- Pulse el icono  situado en la esquina superior derecha de la Imagen 4.8, seleccione **Ajustes Avanzados**.
- Pulse **Usar WIFI en suspensión**, como en la Imagen 4.9

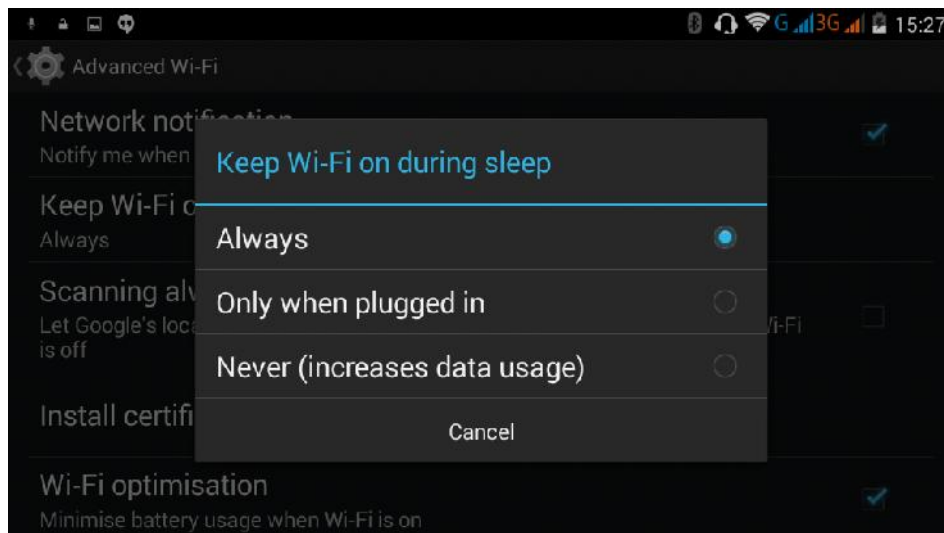


Imagen 4.9

4.3 Bluetooth

1. Pulse Ajustes en el Menu Principal
2. Pulse Bluetooth para abrirlo.
3. Si alguien cercano active el Bluetooth, pulse buscar dispositivo en la esquina superior derecha, el Smartphone buscará automáticamente los dispositivos Bluetooth cercanos. Imagen 4.10

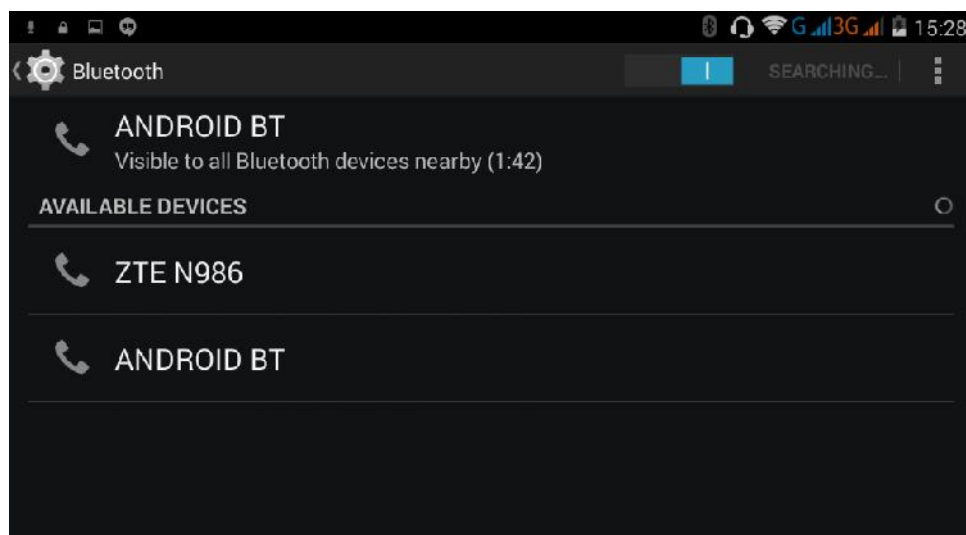


Imagen 4.10

4. Pulse el dispositivo Bluetooth apropiado, se cargará automáticamente una ventana pidiendo la contraseña, introdúzcala para conectarse al dispositivo correspondiente.

Ajustes de Bluetooth

1. Cambiar nombre

Pulse el icono  situado arriba a la derecha en la Imagen 4.10 o en la Imagen 4.12, seleccione. Cambiar Nombre del Teléfono. Introduzca el nombre que desee.

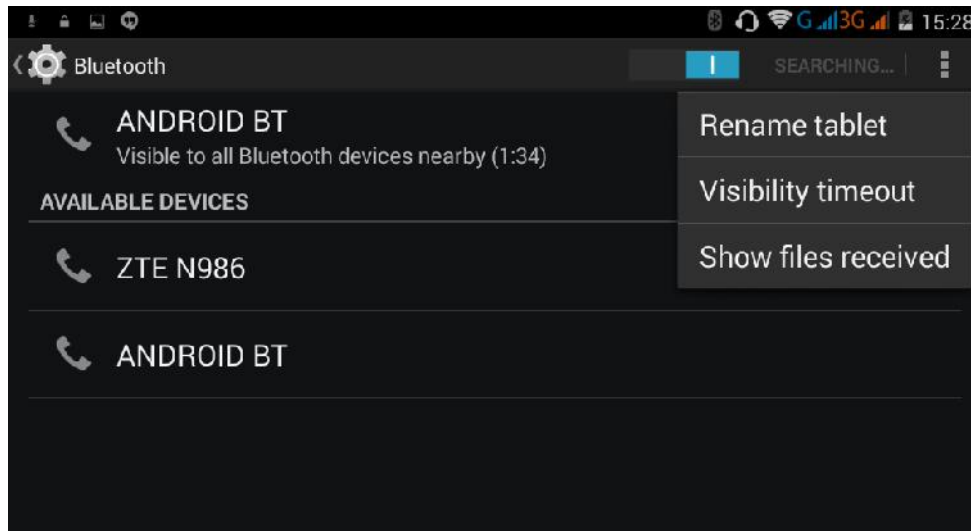


Imagen 4.12

2. Comprobar el Tiempo de Visibilidad

Seleccione Tiempo de Visibilidad, como en la Imagen 4.12, seleccione el tiempo que desee, como en la Imagen 4.13 (Nota: tenga en cuenta la cuenta atrás que le irá notificando el tiempo que le queda estando visible para los demás dispositivos Bluetooth.)

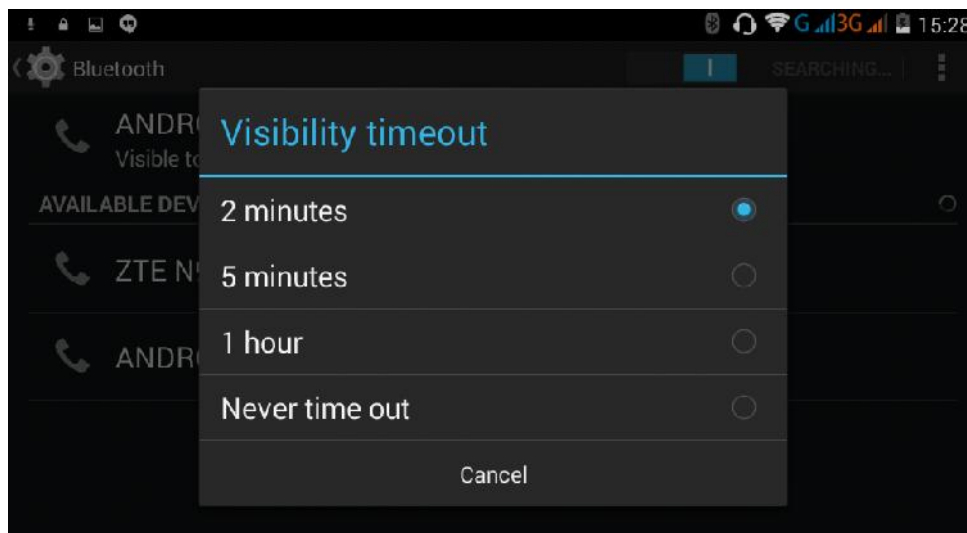


Imagen 4.13

3. Mostrar archivos recibidos.

Seleccione Mostrar Archivos Recibidos, en la Imagen 4.12, para ver, descargar y subir archivos.

4.4 Uso de Datos

Compruebe el Uso de Datos de su tarjeta SIM, Imagen 4.15

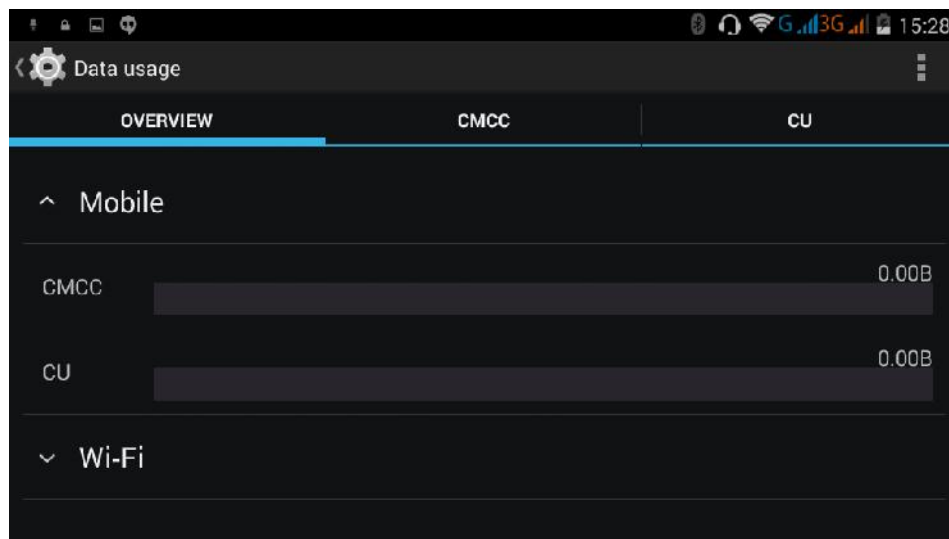


Imagen 4.15

Compruebe el Uso de Datos de sus redes WIFI.

Pulse el icono  situado en la esquina superior derecha en la Imagen 4.15, Pulse **Uso de Datos**, Imagen 4.16

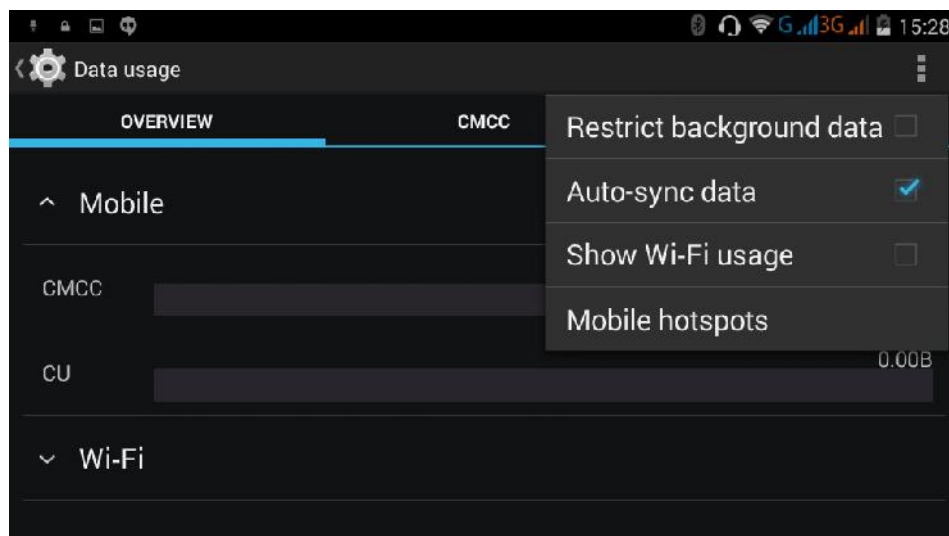


Imagen 4.16

4.5 Más

Modo Avión

El **modo Avión** desactiva rápidamente las funciones Wireless y la tarjeta GSM. Cuando el Modo Avión está activado la WIFI y el GSM no reciben señal alguna. Si el **Modo Avión** se desactiva, el Wireless y el modulo GSM recuperan su estado previo.

VPN

Abre VPN, pulse Añadir Red VPN, Imagen 4.17. Introduzca el nombre y la dirección del servidor y guarde.

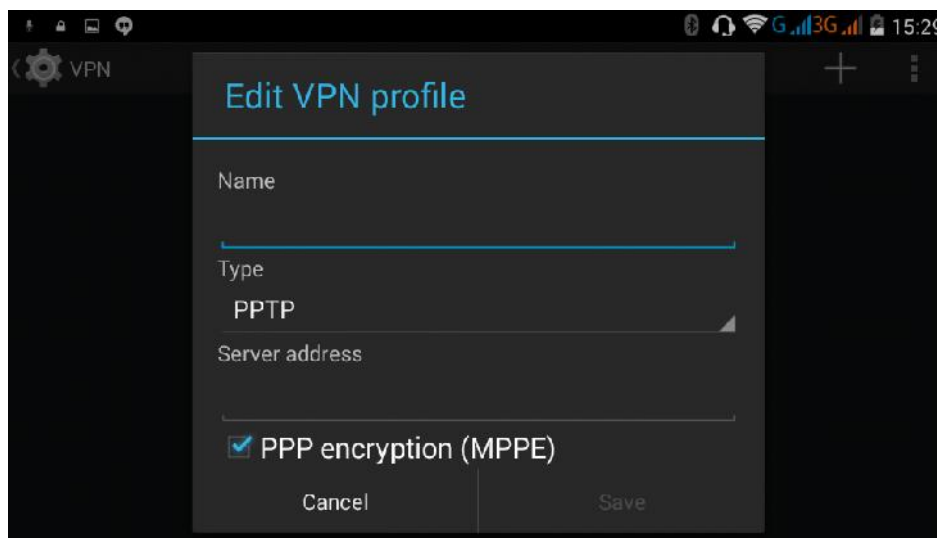


Imagen 4.17

Pulse VPN, como en la Imagen 4.18, introduzca el nombre y la contraseña de la red VPN, pulse Conectar.

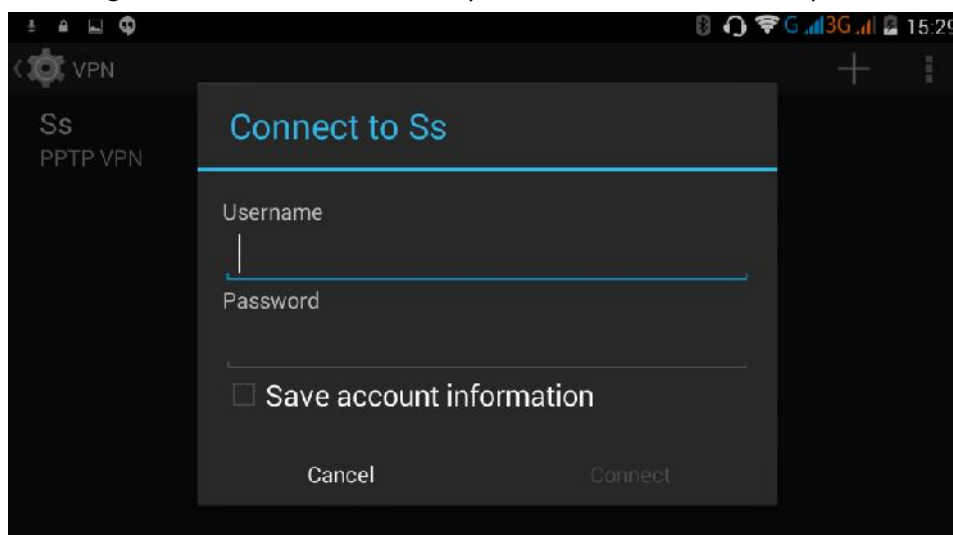


Imagen 4.18

Anclaje a Red y zona Wireless

Punto de Acceso Wireless portátil

1. Pulse Ajustes en el Menu Principal.
2. Cuando trenga la Wireless conectada correctamente, pulse Más, abra Anclaje a Red y Zona Wireless

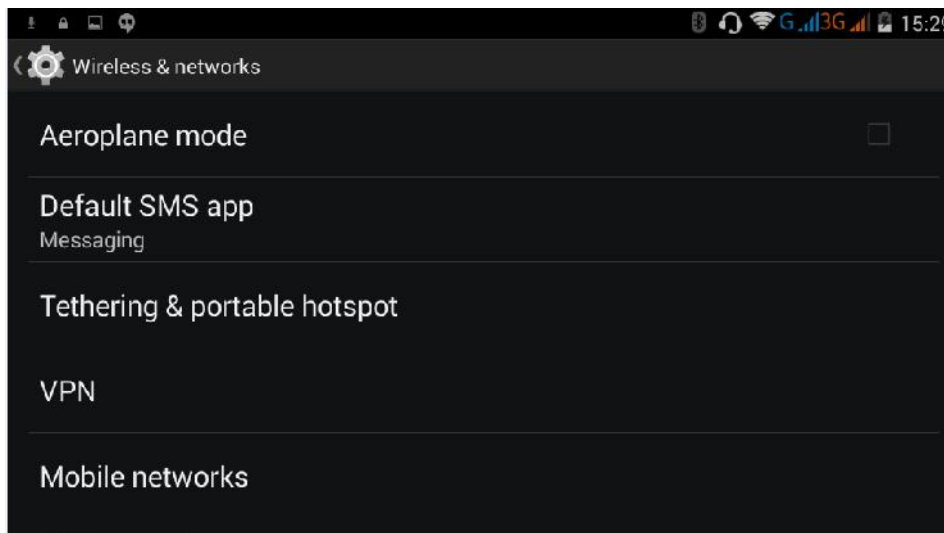


Imagen 4.19

3. Pulse el icono a la derecha de **Zona con Cobertura Inalámbrica** para activarla.
4. Pulse **Zona con Cobertura Inalámbrica** para acceder a la configuración del punto de acceso.

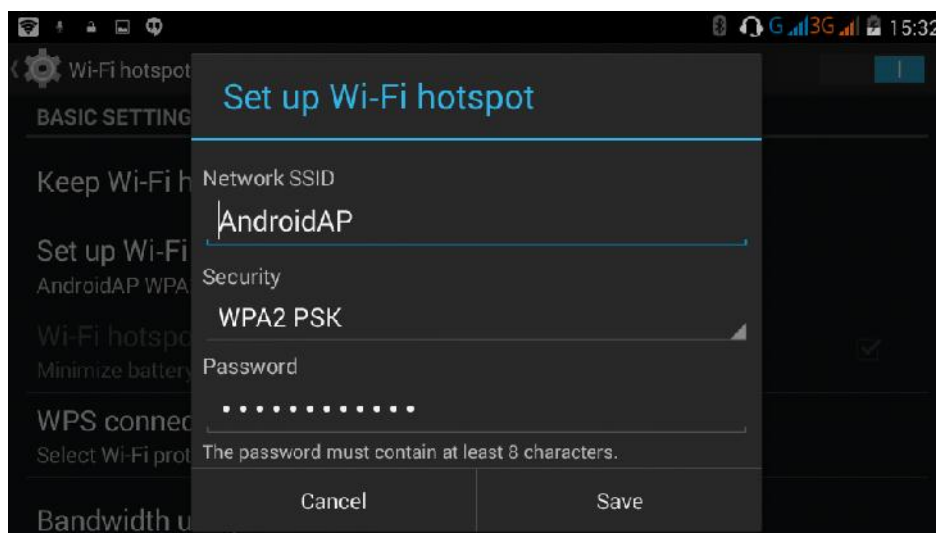


Imagen 4.20

5. Configure el nombre de red, la seguridad y la contraseña que desee. Recuerde que la contraseña debe contener más de 8 caracteres numéricos.

Redes Móviles

1. Servicio 3G

Pulse Servicio 3G, Imagen 4.21, seleccione la tarjeta SIM que desee utilizar, GSM son redes 2G, WCDMA son redes 3G.

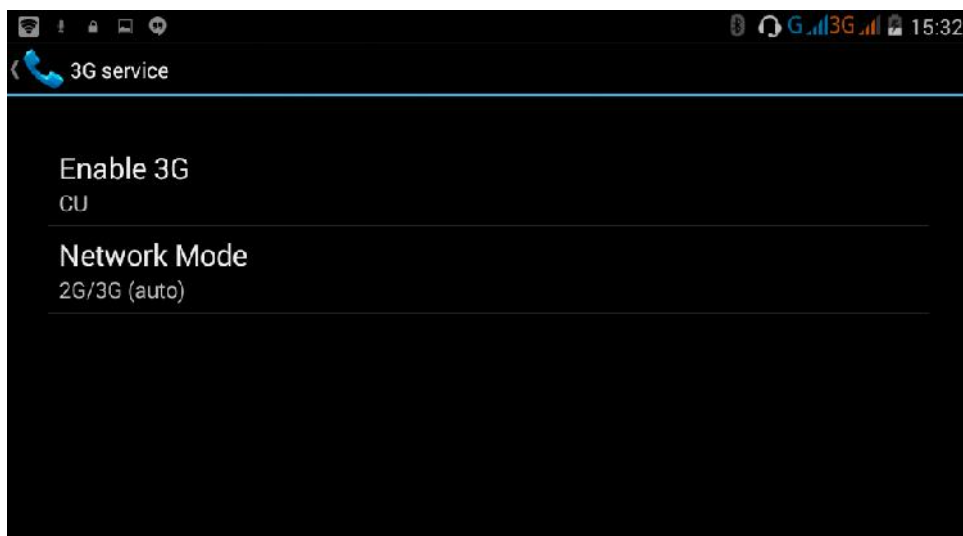


Imagen 4.21

2. Access Point Name(APN)

Pulse **Redes Móviles**, Imagen 4.22

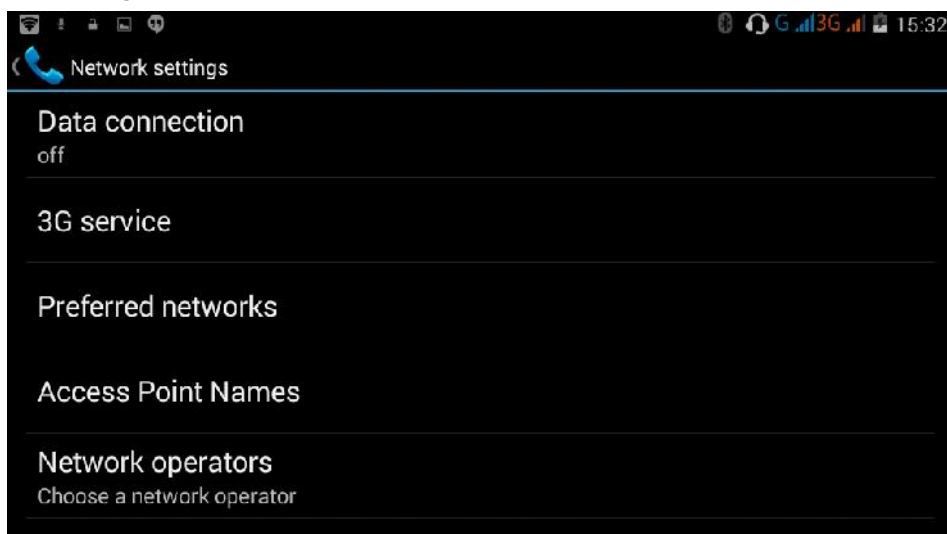


Imagen 4.22

Seleccione APN, seleccione la tarjeta SIM que desee utilizar.

Seleccione el tipo, Imagen 4.23

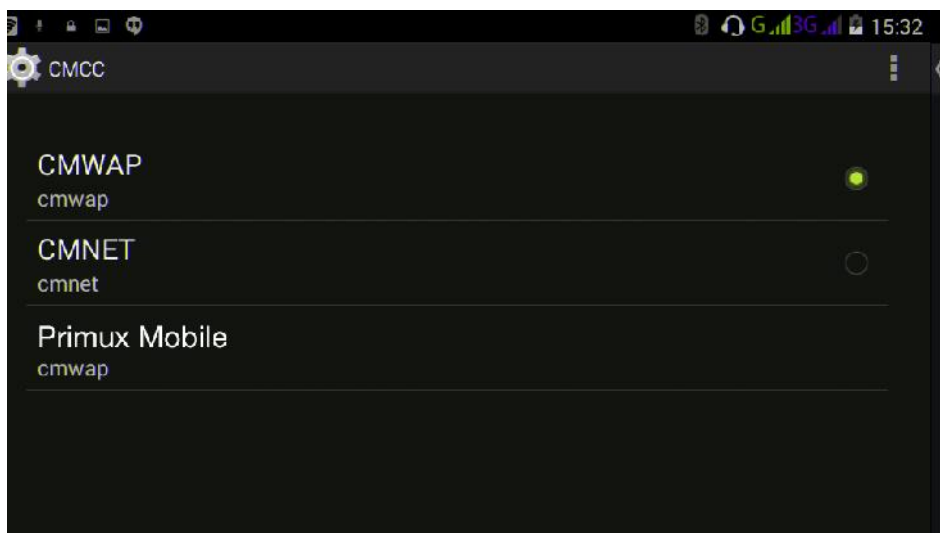


Imagen 4.23

Nota: (CMWAP transmite datos a través de GPRS, las páginas web visitadas son páginas web wap, and CMNET soportan navegadores www para redes de telefonía móvil, este también puede loguearse in páginas web de equipos. Y las cargas también son diferentes.)

Operadores de Red

Pulse Operadores de Red, seleccione la tarjeta SIM que desee conectar, el Sistema buscará las redes GSM y WCDMA disponibles, **Imagen 4.24**

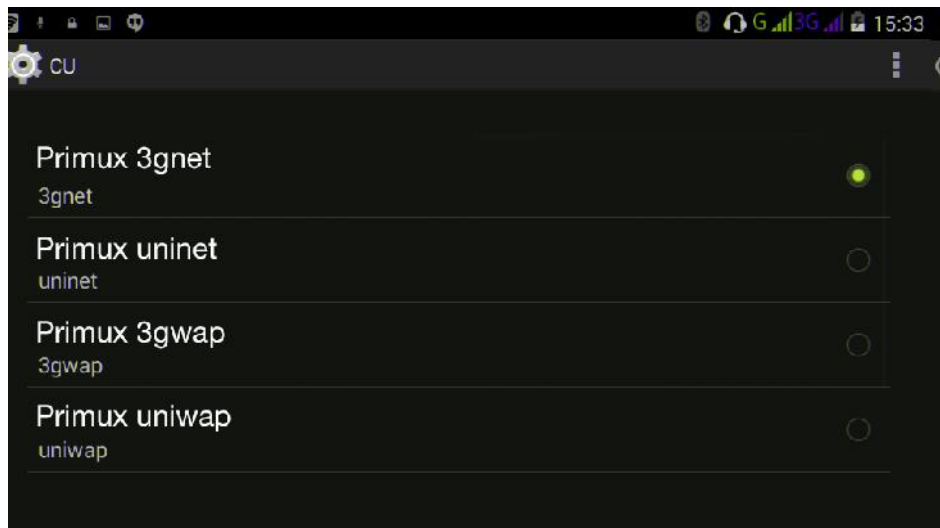


Imagen 4.24

Modo de Prioridad de datos GPRS

Después de abrir el Modo de Prioridad de datos GPRS, el Sistema priorizará las redes escogidas.

4.6 Perfiles de Audio

Abra Ajustes, pulse Perfiles de Audio, Imagen 4.26,

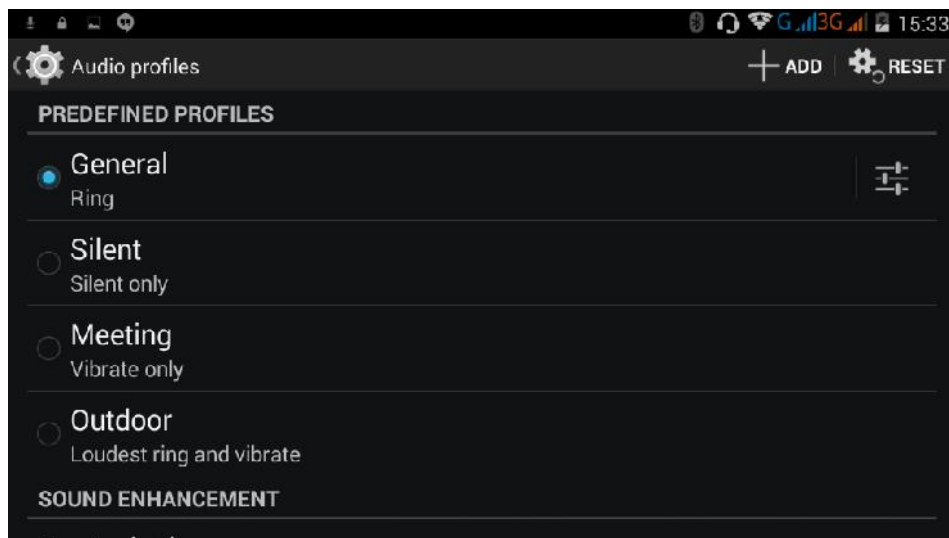


Imagen 4.26

Pulse General para ver la configuración del perfil, Imagen 4.27

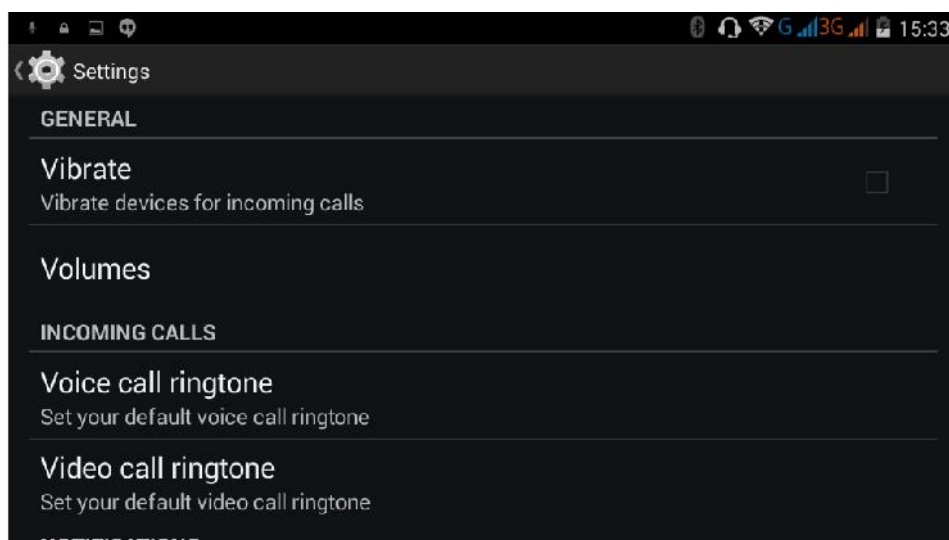


Imagen 4.27

Vibración

Imagen 4.27, pulse **vibración**, el Smartphone vibrará cuando reciba una llamada.

Volumen

Imagen 4.27, pulse volumen, puedes configurar el tono de llamada, el tono de notificación, y el volume de la alarma, Imagen 4.28.

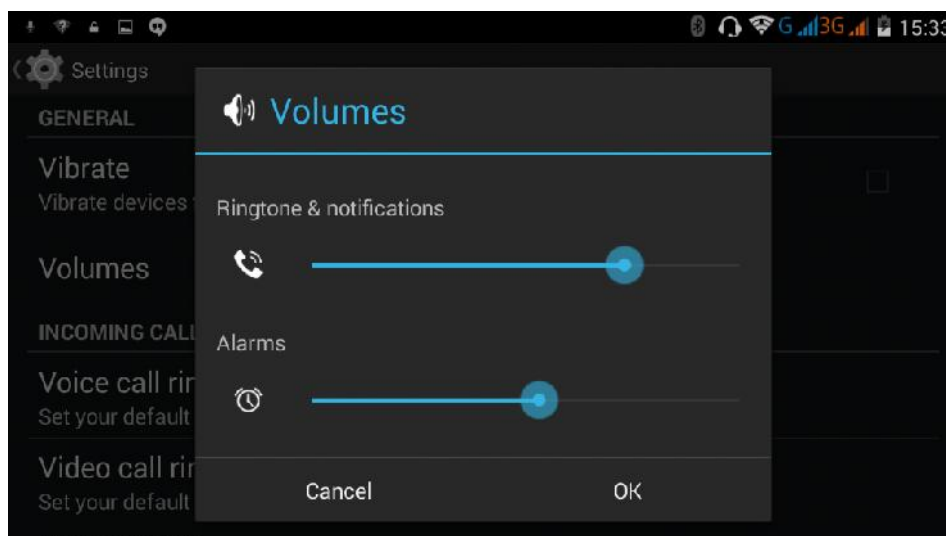


Imagen 4.28

Tono de Llamada

Imagen 4.27, pulse **Tono de Llamada** para escoger el Tono de Llamada, Imagen 4.29

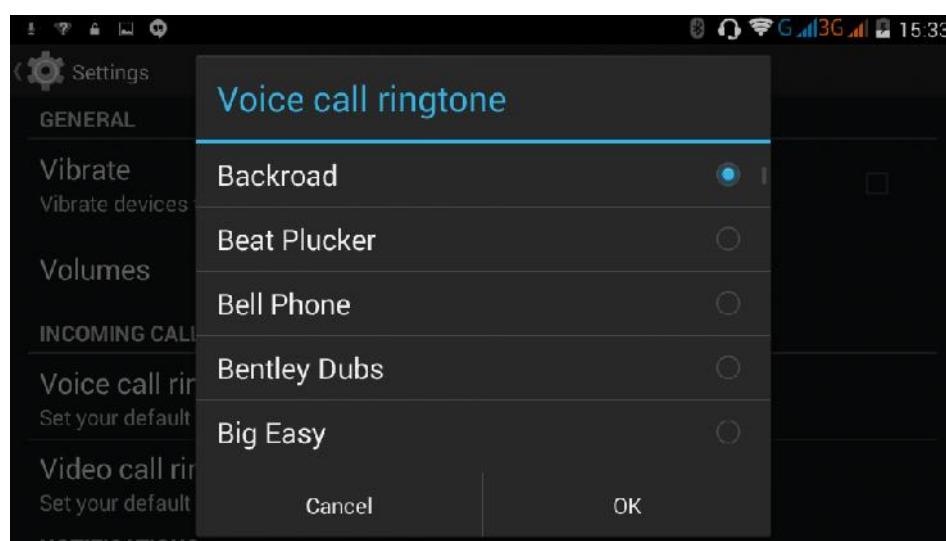


Imagen 4.29

Tono de Videollamada

En la Imagen 4.27, pulse Tono de Videollamada para escoger el Tono de Videollamada, como en la Imagen 4.30

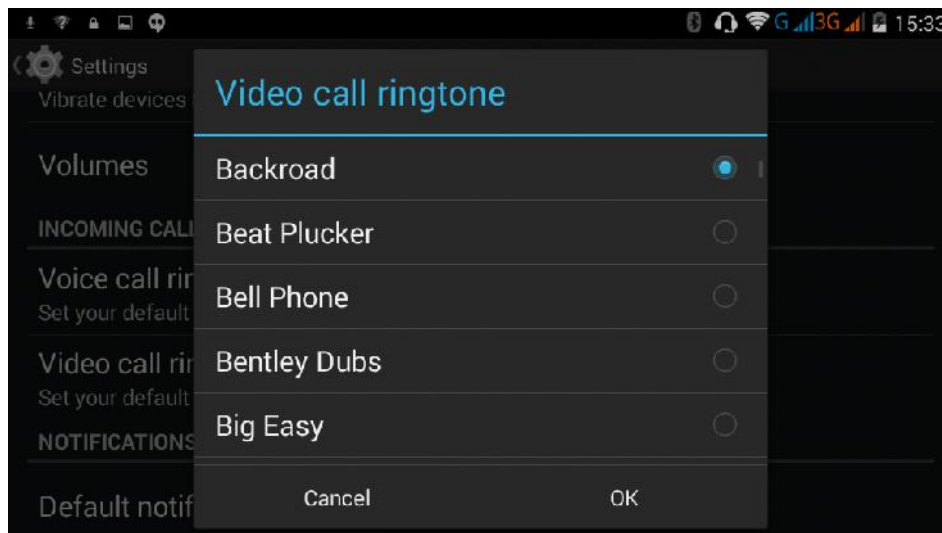


Imagen 4.30

(Nota: Excepto General, silencio, reunión, exterior son solo para seleccionar, no se pueden configurar.)

4.7 Pantalla

Ajustar el brillo de la pantalla

1. Pulse Ajustes
2. Pulse **Pantalla**, seleccione Brillo,
3. Arrastre el icono circular para cambiar el brillo. Imagen 4.31

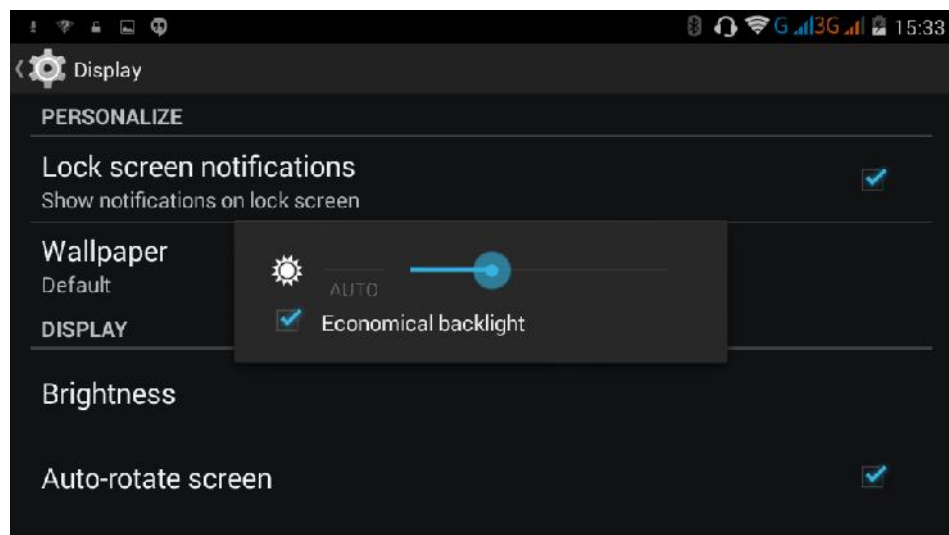


Imagen 4.31

4. Pulse OK despues de que el brillo estea ajustado...

Fondos de Pantalla

1. Pulse Ajustes.
2. Pulse **Pantalla**, pulse **Fondos de Pantalla**.
3. Puede elegir diferentes Fondos de Pantalla—Fondos de pantalla animados---Galería(Fondos del usuario)---Fondos de Pantalla (Fondos por defecto del Sistema)---Fondos de Pantalla con video, **Imagen 4.32**

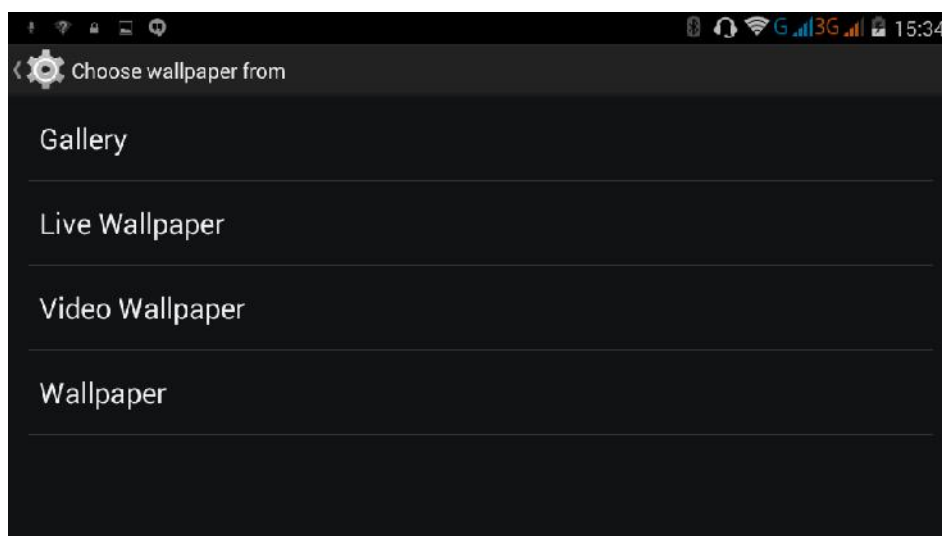


Imagen 4.32

Autorotación

La autorotación viene activada en el Sistema por defecto, cuando esta se desactiva, lo que el Smartphone muestra en pantalla, no rota al girar el dispositivo gracias al sensor G-sensor.

Suspensión

1. Pulse Ajustes.
2. Pulse Pantalla.
3. Pulse Suspensión.
4. Configure el tiempo de suspension que desee, **Imagen 4.33**

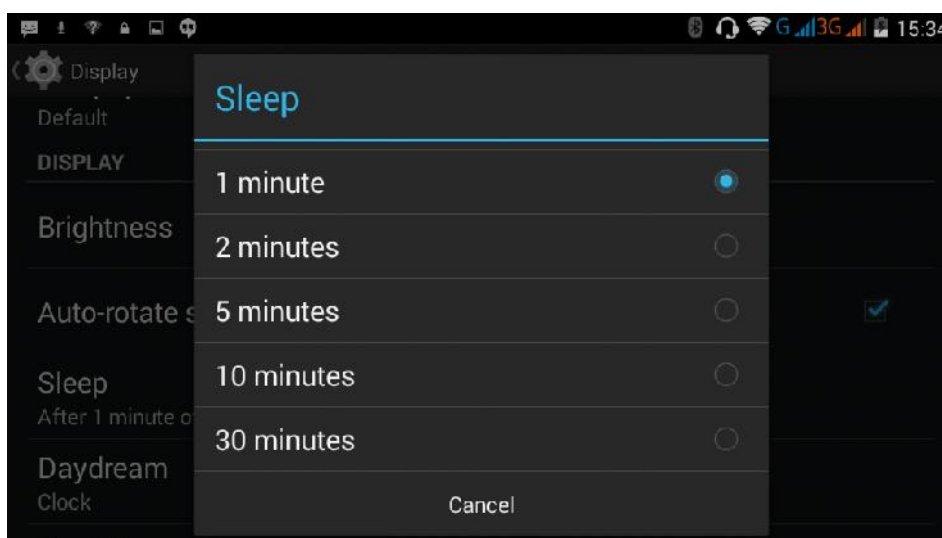


Imagen 4.33

Tamaño de Texto

Pulse Tamaño de Texto para ajustar el tamaño del texto, **Imagen 4.34**

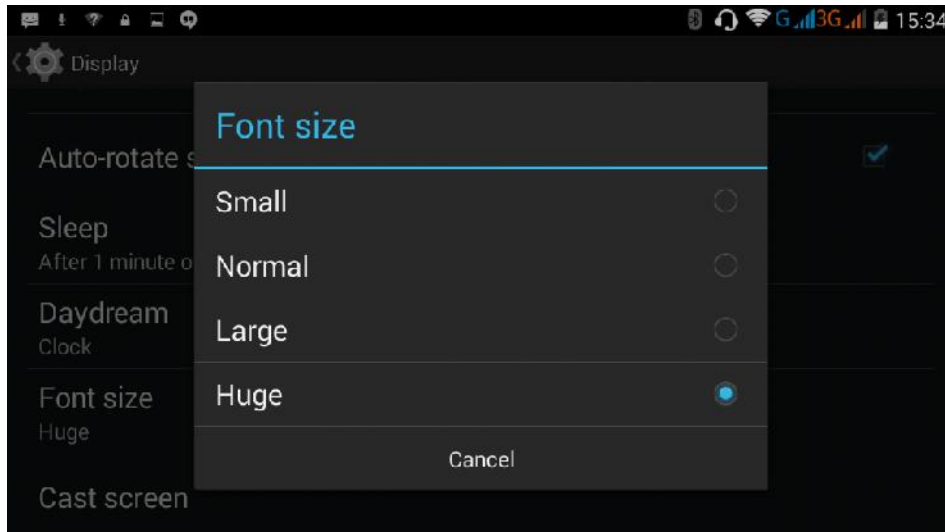


Imagen 4.34

4.7 Almacenamiento

Abra la opción Ajustes, pulse Memoria, pulse **Ubicación de instalación preferida**, puede elegir donde instalar, por defecto, sus aplicaciones.

Compruebe el espacio de almacenamiento disponible en la memoria de su Smartphone y en su tarjeta SD.

1. Entre en Ajustes
2. Pulse Almacenamiento, compruebe el espacio de almacenamiento.

1. Almacenamiento Interno

- **Memoria del Sistema**

La memoria del Sistema es el espacio que el Smartphone deja para los archivos del Sistema.

Imagen 4.38. El usuario no tiene acceso a ella.

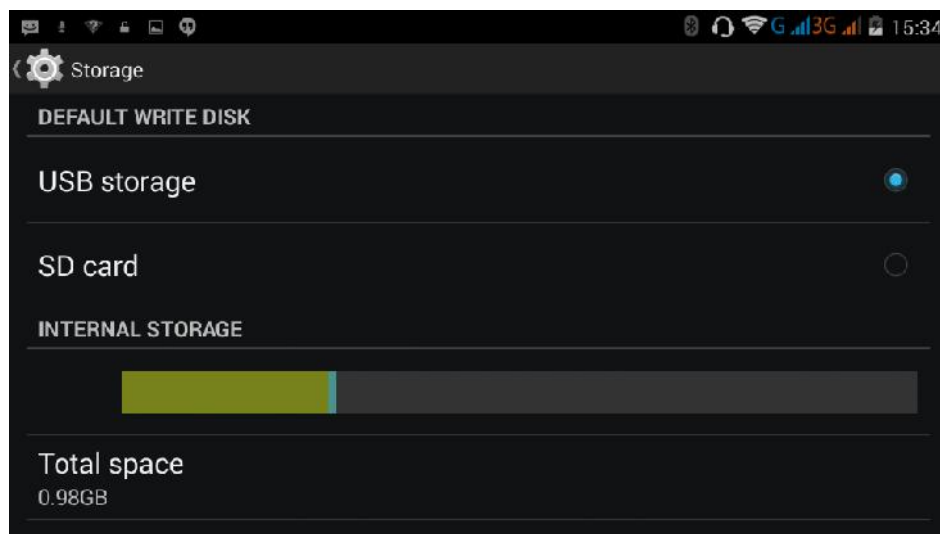


Imagen 4.38

- Memoria Interna

La Memoria Interna es la memoria local NAND del Smartphone. Imagen 4.39, si necesita comprobar el contenido de la memoria interna puede hacerlo en la opción correspondiente del Menu Principal.

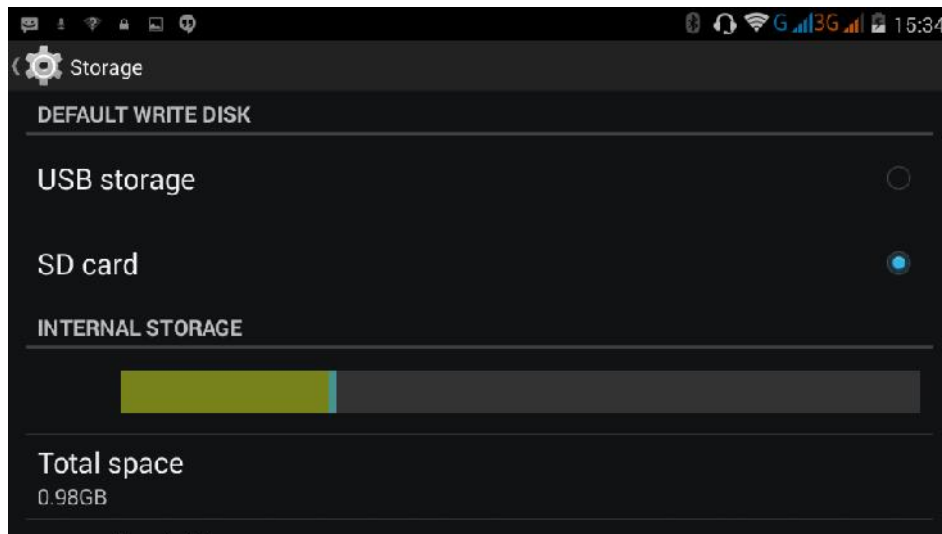


Imagen 4.39

- Tarjeta SD

Puede comprobar el espacio de almacenamiento, memoria disponible en la tarjeta SD, desmontar la tarjeta SD y borrar la tarjeta. Imagen 4.40

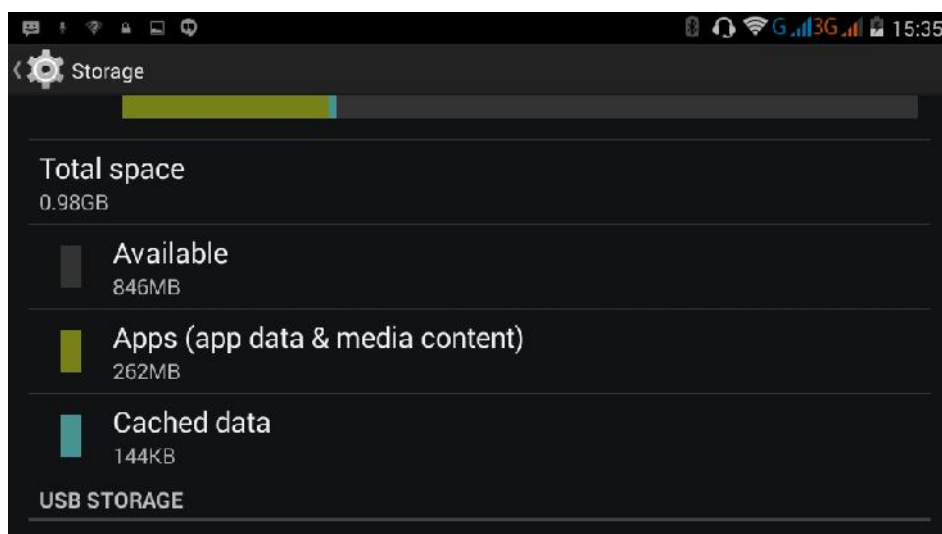


Imagen 4.40

Estracción segura de la tarjeta SD

- Pulse Ajustes.
- Pulse memoria.
- Pulse desinstalar tarjeta SD.
- Ahora puede retirar su tarjeta SD con seguridad.

Nota: Retirar su Tarjeta SD con seguridad puede proteger la Tarjeta SD e incrementar su tiempo de vida.

4.8 Batería

Pulse Ajustes, seleccione Batería, aquí puede ver el estado de su Batería. Imagen 4.41


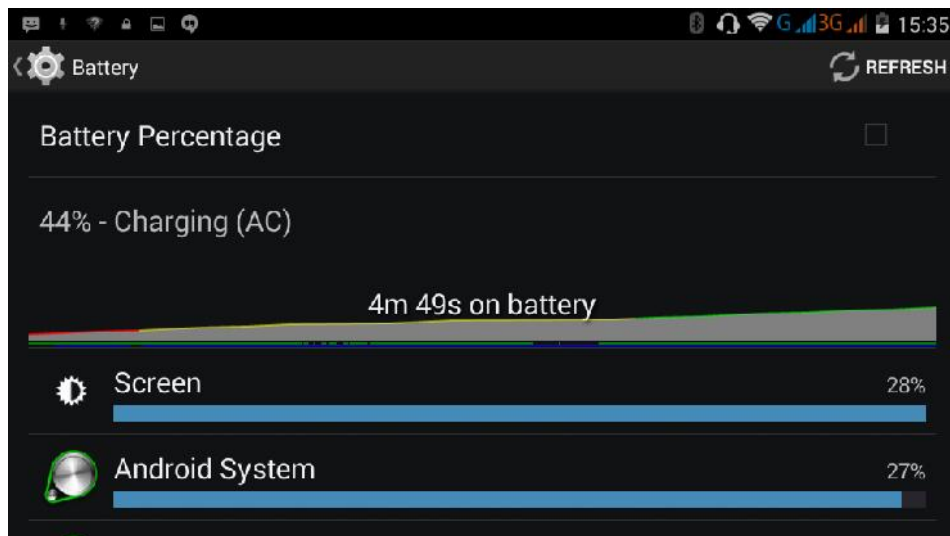


Imagen 4.41

4.9 Aplicaciones

1. Pulse Ajustes.
2. Seleccione Aplicaciones, despues entre, aquí puede gestionar y borrar aplicaciones instaladas y comprobar el espacio de memoria del Sistema utilizado y disponible. (Imagen 4.42)

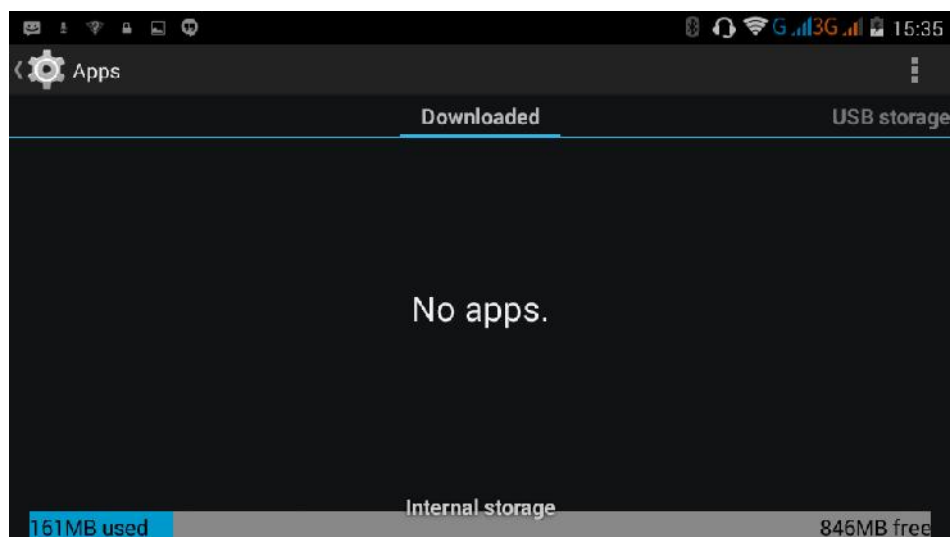

Imagene 4.42

3. Ver espacio usado y disponible de la memoria interna. Imagen 4.43

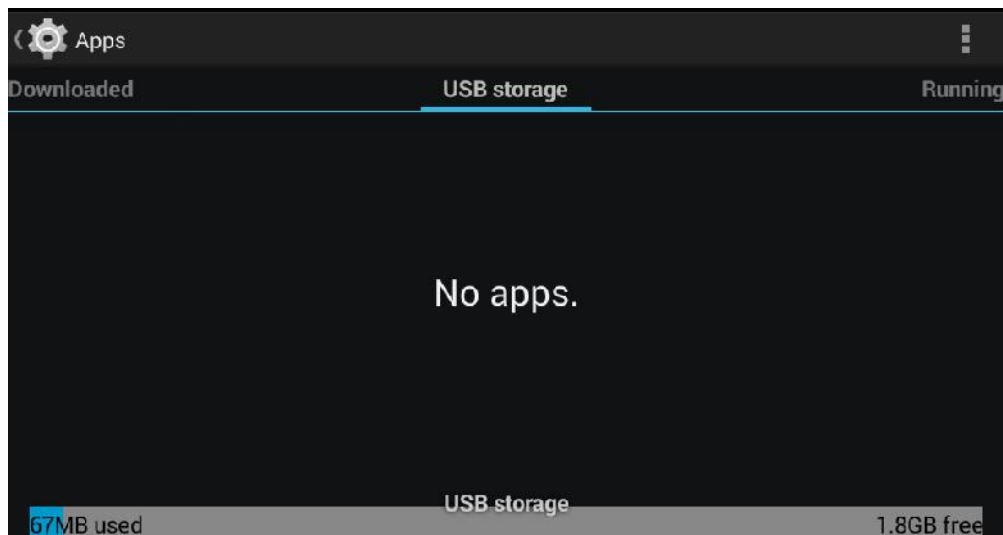


Imagen 4.43

4. Ver lo que el dispositivo está ejecutando, el espacio utilizado y el espacio disponible. Imagen 4.44

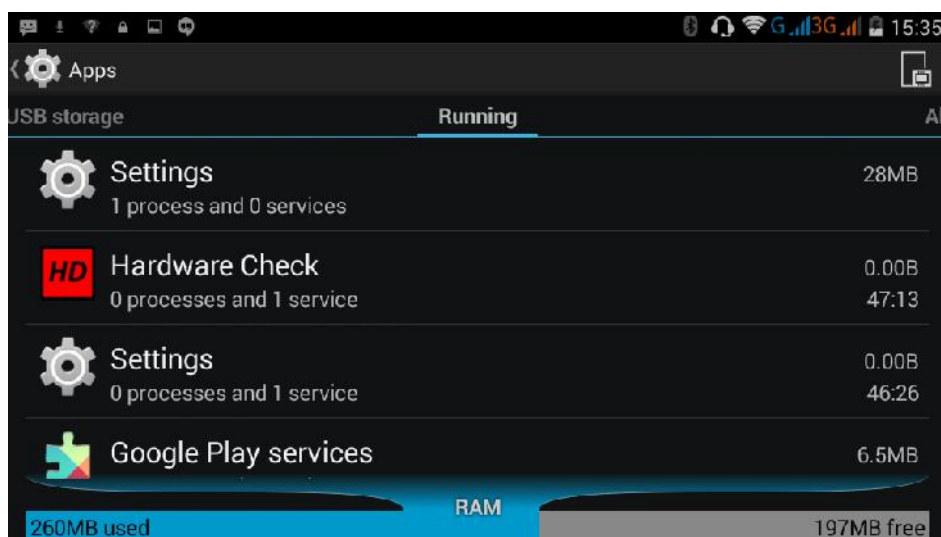


Imagen 4.44

4.10 Cuentas y Sincronización

1. Seleccione Ajustes
2. Pulse **Añadir una Cuenta**. Imagen 4.46




Imagen 4.46

3. Una vez que este correctamente cargada, se abrirá la función de sincronización. Imagen 4.47

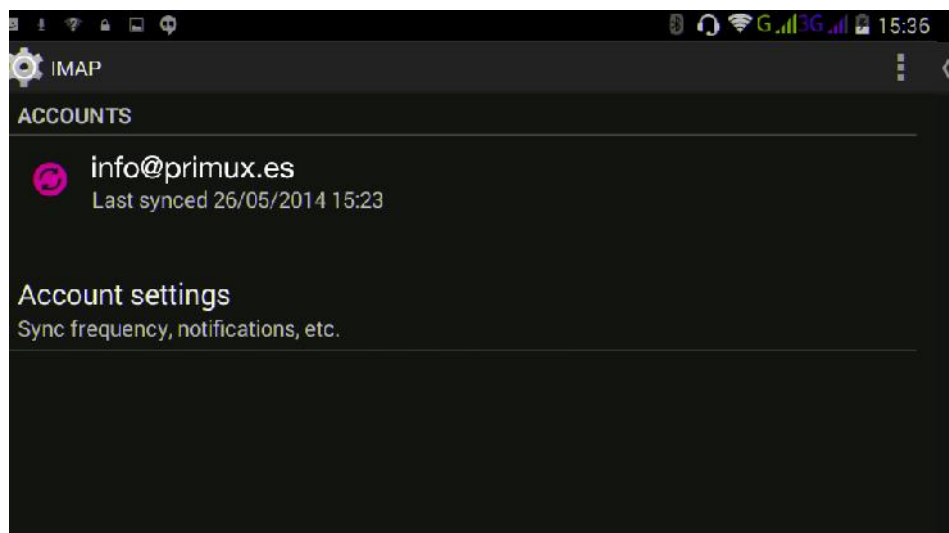


Imagen 4.47

4.11 Servicio de Localización

Pulse **Ajustes**, seleccione **Servicio de Localización**, Imagen 4.48

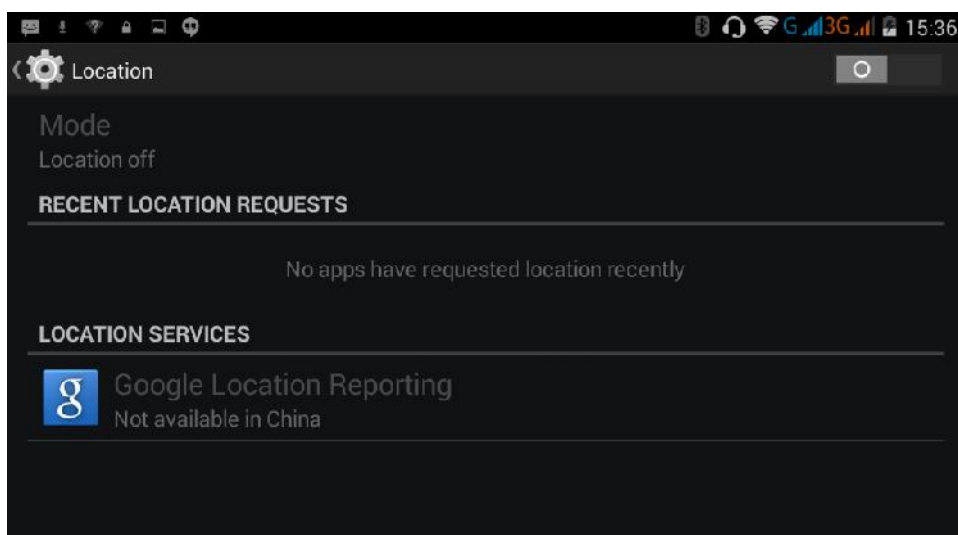


Imagen 4.48

1. Servicio de Localización de Google

Conecte el Servicio de Localización de Google, puede usar la WIFI para posicionar el Smartphone.

2. GPS

Conecte el GPS, puede usar el GPS para posicionar el Smartphone.

3. Asistencia GPS

Conecte la Asistencia GPS, esto puede incrementar la velocidad de posicionamiento del GPS, pero necesita introducir una tarjeta SIM y utilizar su transmission de datos.

4. Conecte la Asistencia GPS, esto puede incrementar la velocidad de posicionamiento del GPS, pero necesita introducir una tarjeta SIM y utilizar su transmission de datos.

5. Ajustes EPO

Pulse Ajustes EPO, entre, Imagen 4.46, compruebe si la información de posicionamiento EPO y si la auto descarga de EPO está activada.

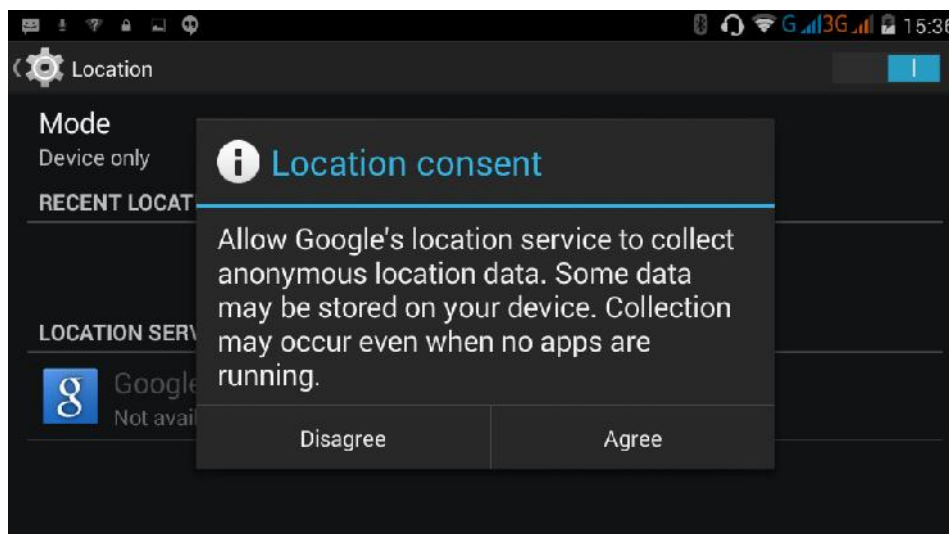


Imagen 4.49

4.12 Localización y Búsqueda de Google

Active la Localización y permita la Búsqueda de Google, puede utilizar su información de localización para mejorar los resultados de búsqueda y otros servicios.

4.13 Seguridad

Configurar el Bloqueo de Pantalla

Bloquee su Pantalla por icono de bloque o por contraseña para proteger su Smartphone.

Nota: Después de ajustar el bloqueo de Pantalla deberá introducir el código de desbloqueo cada vez que quiera encender la pantalla del dispositivo o desbloquear la pantalla.

Configurar Patrón de Bloqueo

1. Pulse **Ajustes** en el **Menu principal**.
2. Pulse **Seguridad**.
3. Pulse **Bloquear Pantalla**.
4. Seleccione **Patrón de Bloqueo** en la zona de ajustes de texto.
5. Pulse Siguiente en el mensaje recordatorio que sigue.
6. Se muestra la ventana del Patrón de Bloqueo, hay nueve puntos, conecte 4 puntos en dirección vertical, horizontal o diagonal. Como en la Imagen 4.10, mueva su dedo por la pantalla cuando termine. El Sistema guardará su Nuevo Patrón de Bloqueo.

7. Pulse **Continuar**.
8. Cuando vea el recordatorio, introduzca el Patrón de Bloqueo, entonces pulse **Confirmar**.

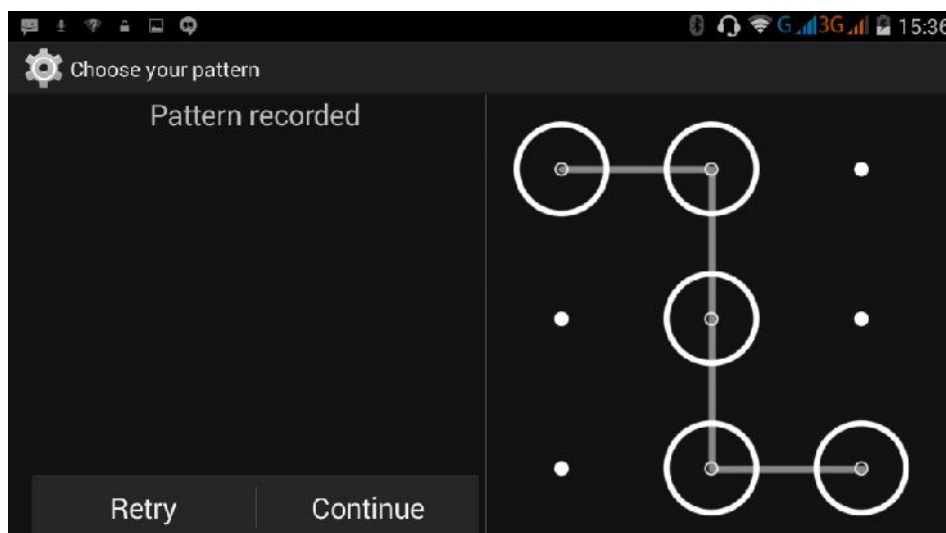


Imagen 4.53

Configuración de Código PIN de Bloqueo

1. Pulse **Ajustes** en el **Menu Principal**.
2. Pulse **Seguridad**.
3. Pulse **Bloqueo de Pantalla**.
4. Seleccione **PIN** en el área de texto de configuración.
5. Introduzca el Nuevo código PIN (números) y pulse **Continuar**.
6. Introduzca el Nuevo código PIN otra vez y pulse **Confirmar**.

Configuración de Código de Bloqueo

1. Pulse **Ajustes** en el **Menu Principal**.
2. Pulse **Seguridad**.
3. Pulse **Bloqueo de Pantalla**.
4. Configure la contraseña en la zona de configuración.
5. Configure la nueva contraseña (letras y números) y pulse en **Continuar**.
6. Introduzca la contraseña nuevamente y pulse **Confirmar**.

Orígen Desconocido

1. En el **Menu principal**, pulse **Ajustes**.
2. Pulse **Seguridad**.
3. Pulse **Orígen Desconocido**. Imagen 4.54


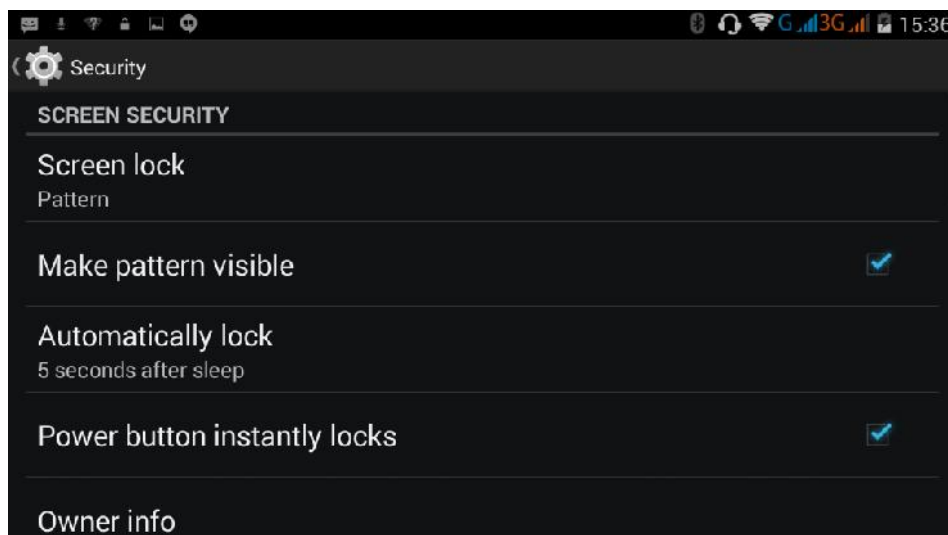


Imagen 4.54

Nota: La instalación manual de archivos APK necesita la opción **Origen Desconocido** activada.

4.14 Lenguaje y Teclado

Pulse **Ajustes**, seleccione **Lenguaje y teclado**, seleccione Lenguaje para escoger el lenguaje, Imagen 4.55

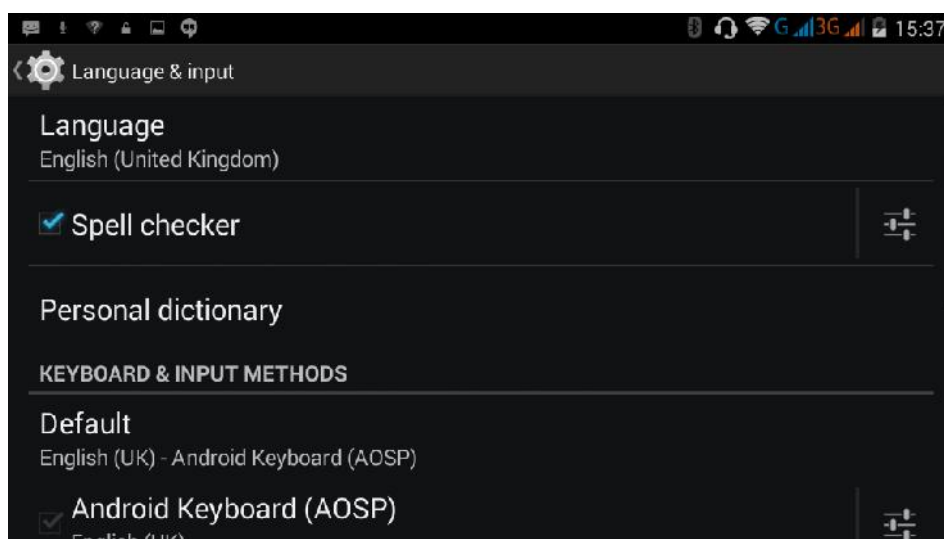

Picture 4.55

Pulse Ajustes, seleccione lenguaje y teclado, seleccione Ajustes de Teclado android, pulse Lenguaje de Teclado. Imagen 4.56

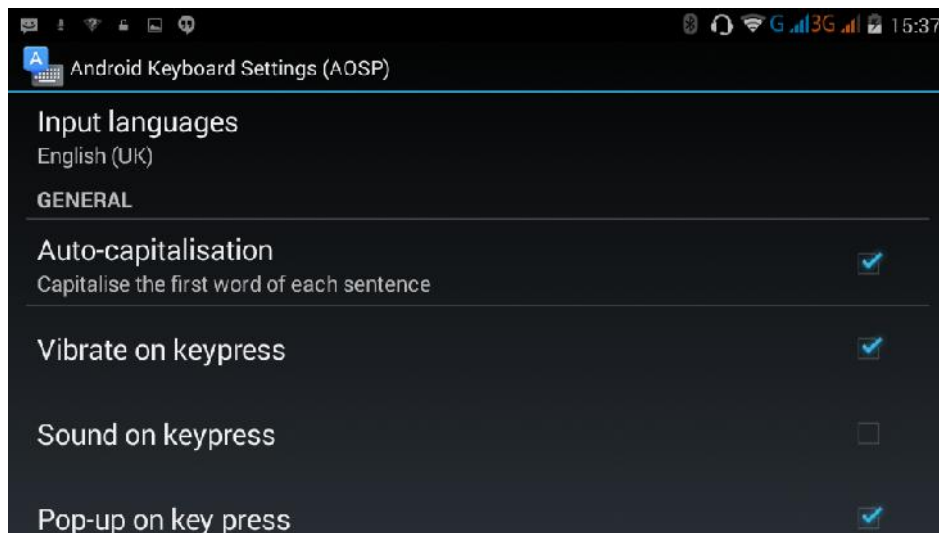


Imagen 4.56

Escoja el lenguaje al que desea cambiarse de la lista de lenguajes. Imagen 4.57

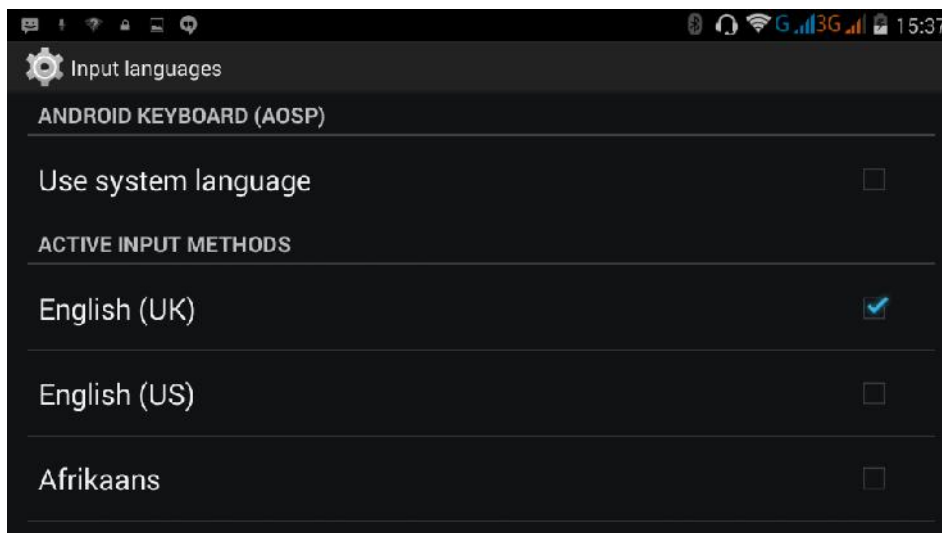


Imagen 4.57

4.15 Copias de seguridad y Reseteo

Conecte la WIFI y logueese con su cuenta de Google, seleccione **Hacer Copia de Seguridad de Mis Datos**, el Sistema guardará una copia de sus datos en el servidor de Google.

Si necesita recuperar los datos de fábrica, porfavor pulse **Reset**. Imagen 4.59, si necesita resetear el NAND, porfavor pulse **Reset**.

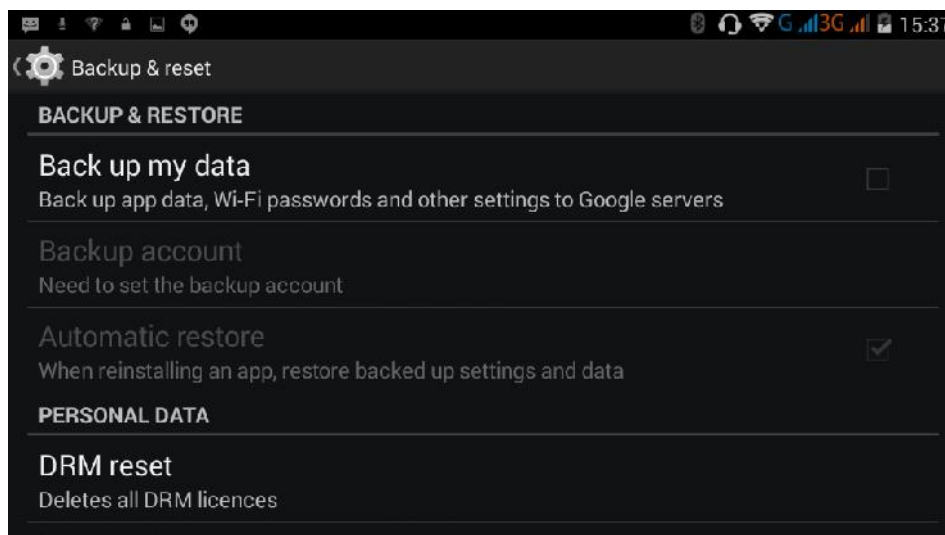


Imagen 4.59

4.16 Fecha y Hora

Según la configuración predeterminada, el Sistema automáticamente aplica la fecha, zona y hora proporcionada por internet.

Configuración Manual de la Fecha, Hora y Zona

1. Pulse **Ajustes** en el **Menu Principal**.
2. Desplace hacia abajo la pantalla y seleccione **Fecha y Hora**.
3. Desactivar "Configuración Automática de Fecha y Hora".
4. Desactivar "Autoconfiguración de Zona".
5. Pulse **Selección de Zona**, escoja la zona de la lista. Desplace lista hacia abajo para ver más zonas.
6. Pulse **Fecha**, pulse los botones arriba o abajo para ajustar el día, mes y año, pulse Ajustar cuando termine.
7. Pulse **Hora**, pulse los botones arriba o abajo para ajustar las Horas y Minutos, pulse AM o PM para cambiar a mañana o tarde (Esto no es necesario si selecciona el formato 24 Horas). Pulse Ajustar para terminar.
8. Pulse **Formato 24 Horas**, escoja el format entre 12 o 24 Horas, el format de Hora que escoja será utilizado también en las alarmas.
9. Pulse **Formato de Fecha**, seleccione el format de Fecha que desee mostrar en su Smartphone.


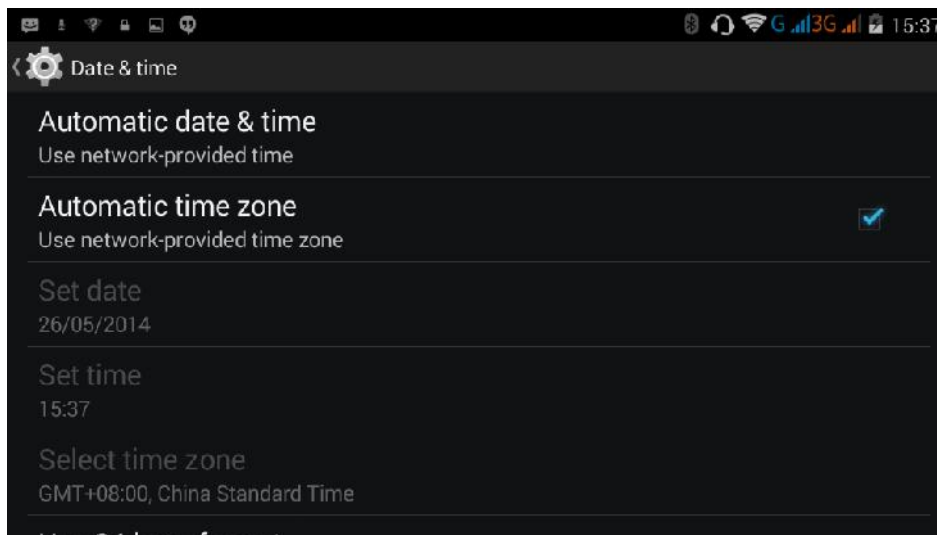


Imagen 4.60

Nota: Si utilizas la hora proporcionada por internet no necesitas habilitar la configuración de fecha, hora y zona.

4.17 Programación de Encendido y Apagado

1. Pulse **Ajustes** en el **Menu Principal**
2. Pulse **Programación de Encendido y Apagado**.

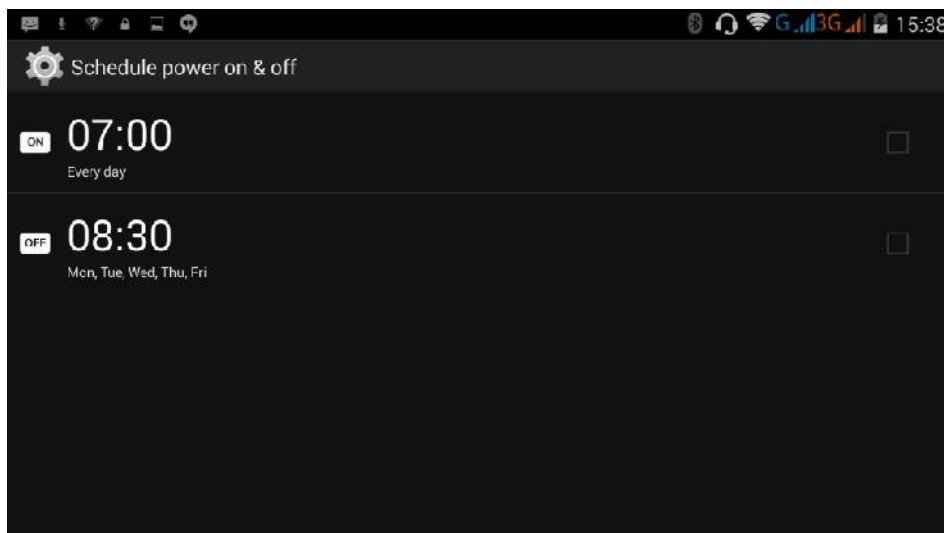

Picture 4.61

3. Realizar las operaciones que indica la Imagen 4.61

4.18 Asistencia

Tamaño Grande

Pulse esto para hacer grande el texto del sistema

Pulsar Botón de Apagado para Finalizar Llamadas

Cuando pulse Llamar presione el botón de Apagado, la llamada terminará pero el dispositivo se mantendrá encendido.

Retardo de Mantener y Presionar

Pulse **Retardo de Mantener y Presionar** para incrementar el tiempo. Imagen 4.62

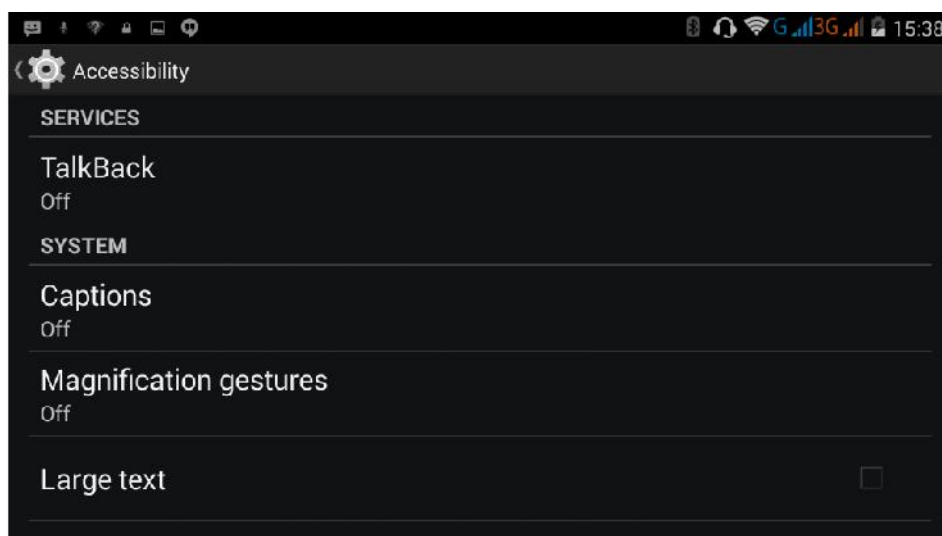


Imagen 4.62

Instalar scripts de Páginas Web

Permitirá instalar scripts de páginas web cuando la sabras con el Sistema, pero incrementará el riesgo cuando tu estés navegando por la red.

4.19 Desarrollo

Depuración USB

Después de abrir Depuración USB, puede utilizar algún software para leer el software del Smartphone, pero cuando Depuración USB está conectada, el almacenamiento USB necesita ajustes manuales.

Mantener estado activo

Si active Mantener estado active, el Smartphone no entrará en suspension mientras está cargando.

Ubicación del Puntero

Si activa Ubicación del Puntero, mostrará en la pantalla la dirección horizontal y vertical.

Mostrar Toques

Si activa Mostrar Toques, mostrará los toques en pantalla cada vez que toques la pantalla. Es aconsejable utilizar esta opción con la opción de Ubicación del Puntero.

Mostrar zona de Refresco

Si active Mostrar Zona de Refresco, mostrará en pantalla la zona que se está refrescando.

Uso CPU

Después de abrir Uso de CPU, en la esquina superior derecha del Smartphone se mostrará el porcentaje de uso de la CPU. Imagen 4.63

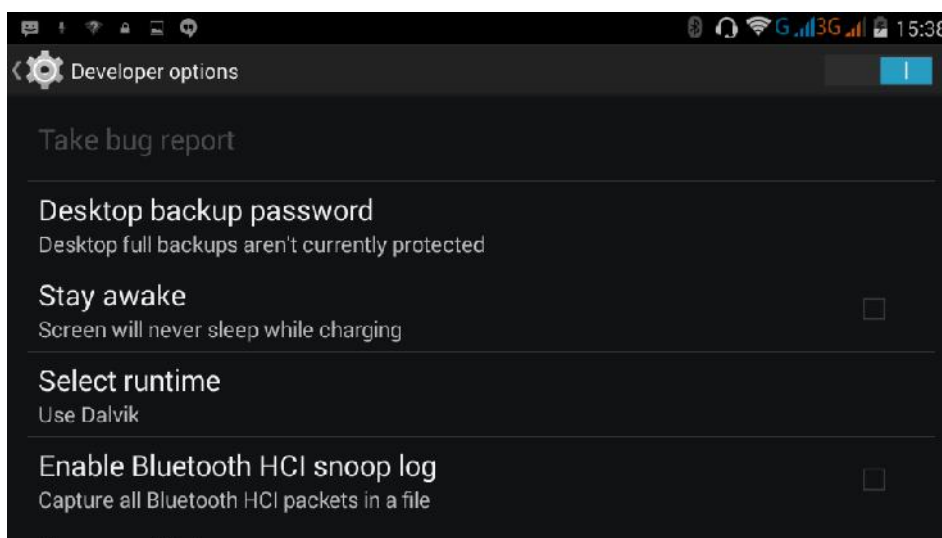


Imagen 4.63

4.20 Acerca del Teléfono

Comprueba el estado del Smartphone

1. Pulsa **Ajustes** en el **Menu Principal**.
2. Pulsa **Acerca del Teléfono**, compruebe el estado, modelo, version de Android,...
3. Pulse **Estado**, compruebe el **estado** de la Batería, **Volumen** de la **Batería**, **estado** de la tarjeta **SIM**, número **IMEI**, dirección **IP**...

5 Multimedia

5.1 Música

Entre en el reproductor de música: piche en el icono Música  en el Menú principal o en el escritorio para empezar a reproducir música. Seleccione la canción deseada en la Lista de reproducción tal y como muestra la Figura 5.1:

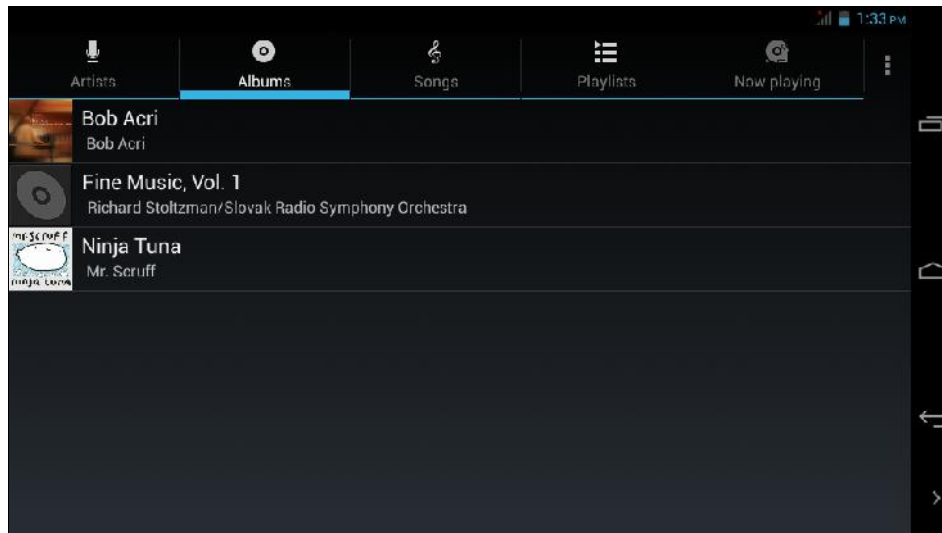


Figura 5.1

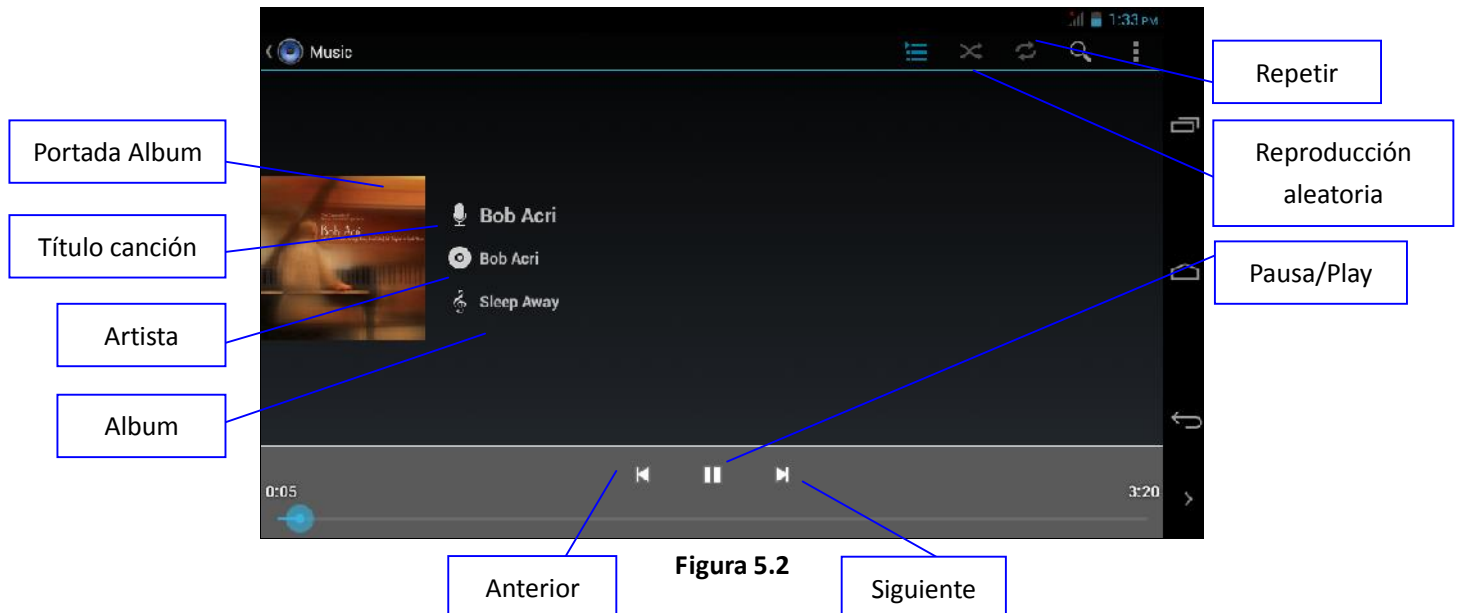


Figura 5.2

- Arrastre la barra de reproducción en curso para acceder al instante de la reproducción deseado.
- Para otras operaciones relacionadas con la reproducción, véase la Figura 5.2

haga doble clic en la pantalla.

Consejos: al visualizar la imagen, se puede deslizar a izquierda o derecha para cambiar a la anterior o la siguiente.

Presentación de diapositivas

1. Abra una imagen, haga clic en el botón del menú para ver las opciones de menú.
2. Haga clic en Presentación de diapositivas para reproducir las imágenes de forma automática (también puede hacer clic  en la foto de la carpeta).

Recortar

1. Entre en Menú para ver las opciones.
2. Pulse en Cortar y a continuación pinche y arrastre el dedo para ajustar el corte.
3. Arrastre desde el centro para ajustar el tamaño del corte.
4. Haga click en cortar cuando consiga el tamaño del corte deseado.
5. Si quiere cancelar el recorte, pulse en Cancelar para retornar al album.

Editar

1. Acceda a las opciones de Menú.
2. Click **Editar**.
3. En la ventana aparecerán la siguientes opciones: Brillo, Estilo, Color y Efectos.
4. Click **Guardar**.
5. Si desea cancelar la edición, pulse la tecla de Volver y seleccione Volver a álbum en la ventana que le aparecerá.

5.4 Cámara



En el Menú o en el Escritorio, pinche en el siguiente icono para acceder a la cámara

- Opere y encienda la cámara: haga clic en el botón Menú y luego haga clic en el interruptor de la cámara delantera / trasera, como se muestra en la figura 5.5.



Figura 5.5

5.5 FM Radio

Pinche  icono para entrar en Radio:

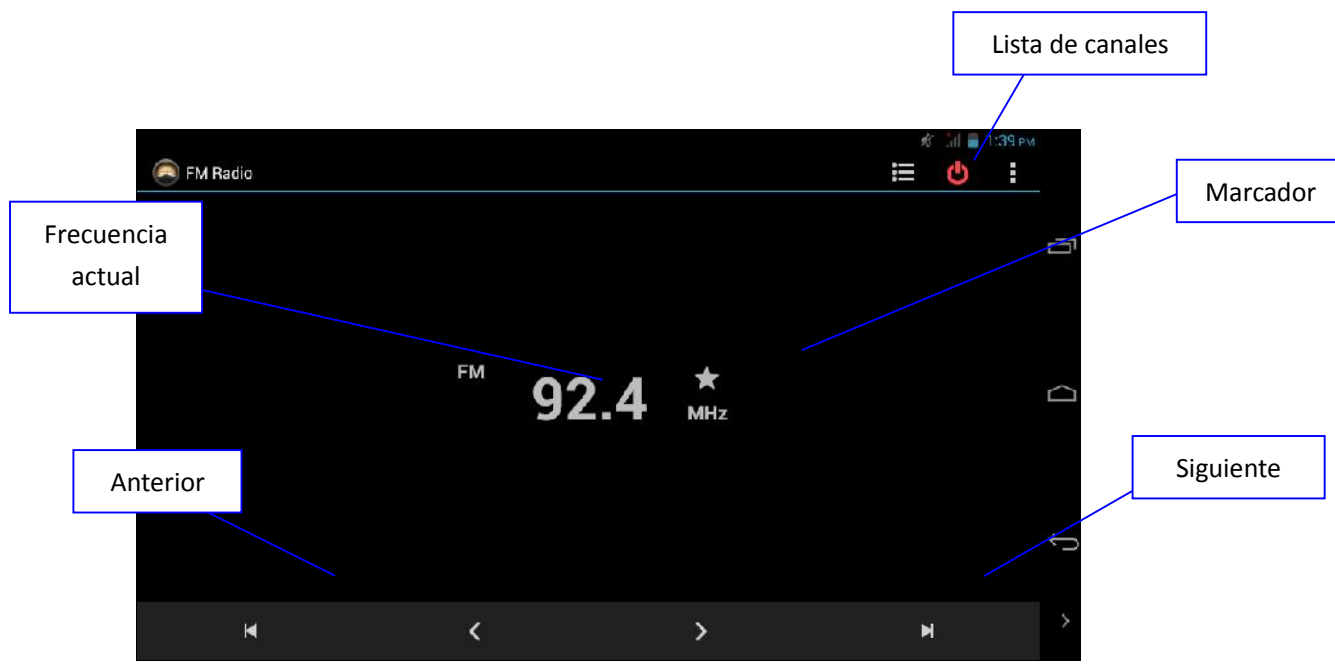


Figura 5.6

- Ajustes RDS: haga clic en el botón de menú en la esquina superior derecha de la imagen de arriba, haga clic en el botón de ajuste de RDS para entrar en la interfaz de configuración de RDS seleccione el elemento que desee agregar.
- Buscar canal: haga clic en el botón Menú en el radio y haga clic en Buscar, el sistema buscará los canales de forma automática. Los canales encontrados se guardarán en la lista de canales.
- Seleccione como favorite: haga click en el siguiente icono  en el Menu principal para ajustar el canal como favorite y almacenarlo en la lista de canales.

6 Comunicación

6.1 Teléfono

- 1 Seleccione **Dial**  para marcar el número.
- 2 Siga la figura 6.1.

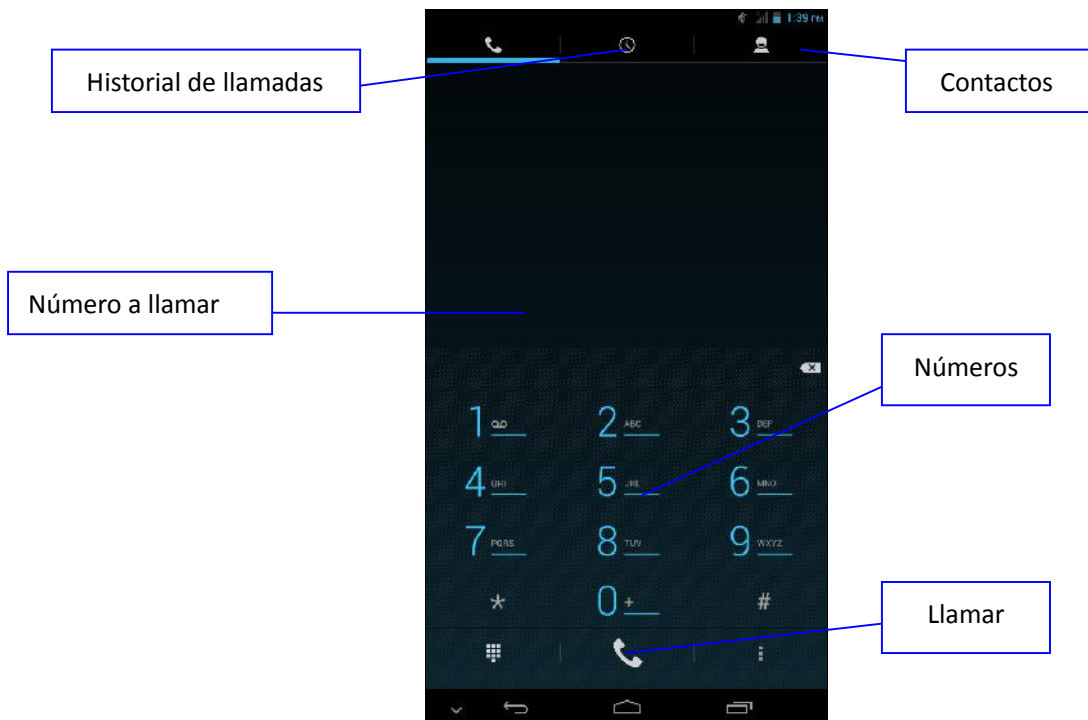


Figura 6.1

6.2 SMS

- 1 Entre en el Menú principal y seleccione  **Nuevo mensaje** **Busqueda**

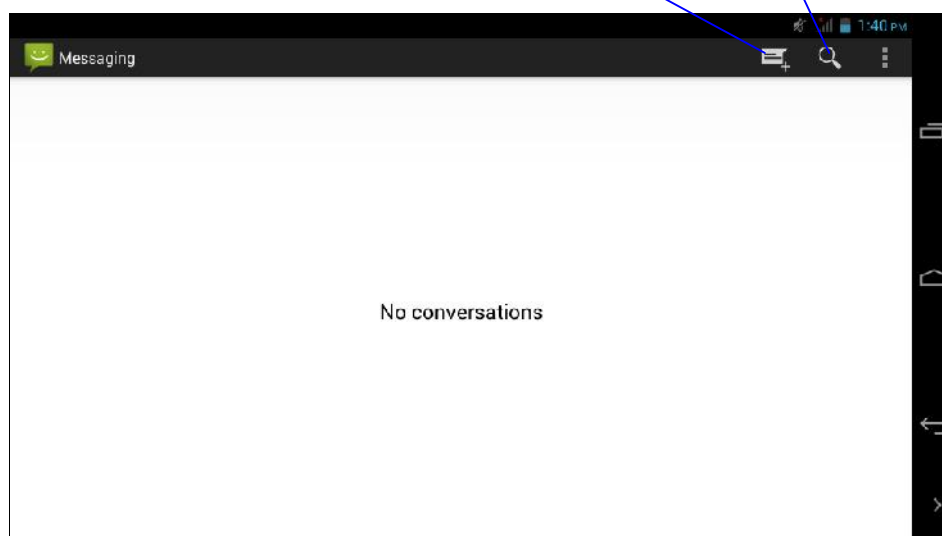


Figura 6.2

2 Seleccione nuevo mensaje

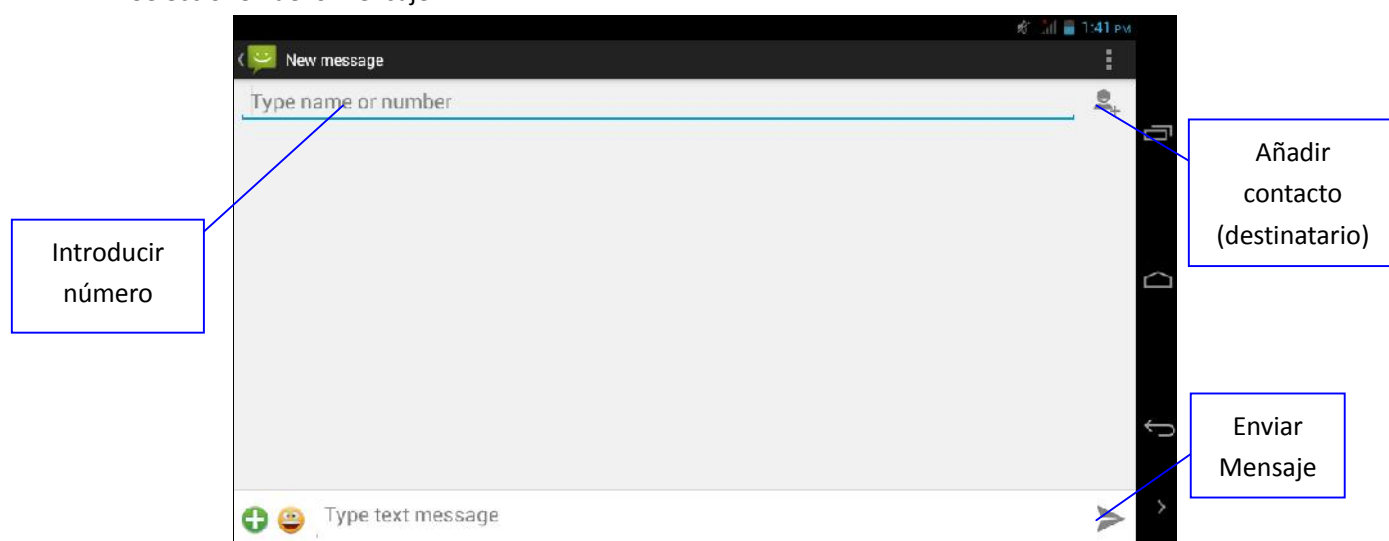


Figura 6.3

6.3 Contactos



Haga click en el Menú para acceder a sus Contactos. Véase figura 6.4.

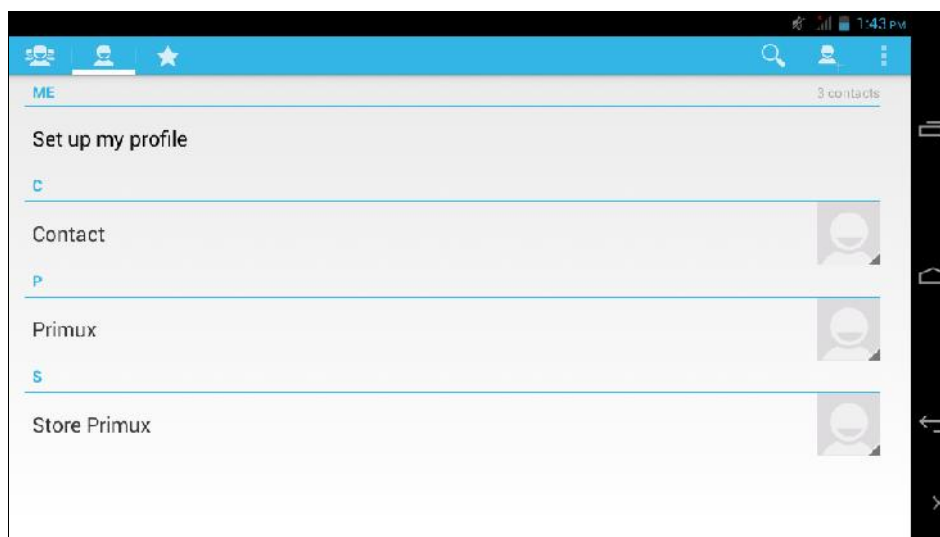


Figura 6.4

- Búsqueda de contactos: Pulse  para comenzar la búsqueda.
- Añada una nueva entrada: Pulse  e introduzca el nuevo contacto.

7 Internet

7.1 Navegador

Cuando el Wireless o la red del móvil esté conectado (ver 4.1 Wireless and network), haga click en el buscador en el Menú principal o escritorio para acceder a Internet. Ver figura 7.1

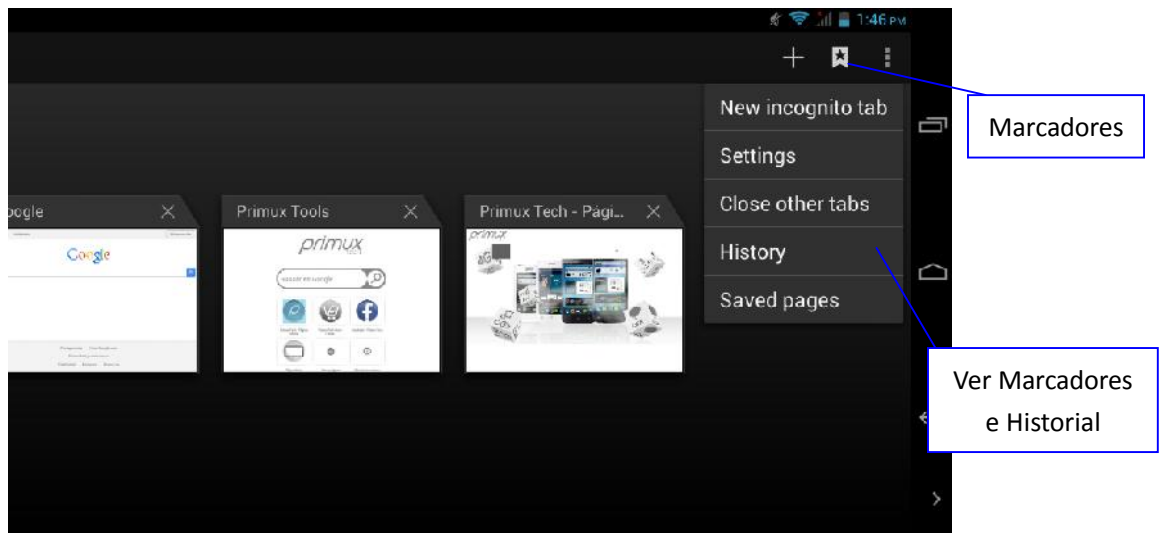


Figura 7.1

Clicar en la barra de direcciones para introducir el URL y pulsar en Ir para visitar dicha dirección de Internet. Ver figura 7.2



Figura 7.2

7.2 Email

La aplicación **Email** proporciona un asistente de configuración de correo electrónico. Podrá añadir Cuentas POP3 o IMAP cuentas de correo electrónico de los proveedores de servicios de correo electrónico Web comunes (como Yahoo, Gmail, 163, etc.) Como se muestra en la figura 7.3.

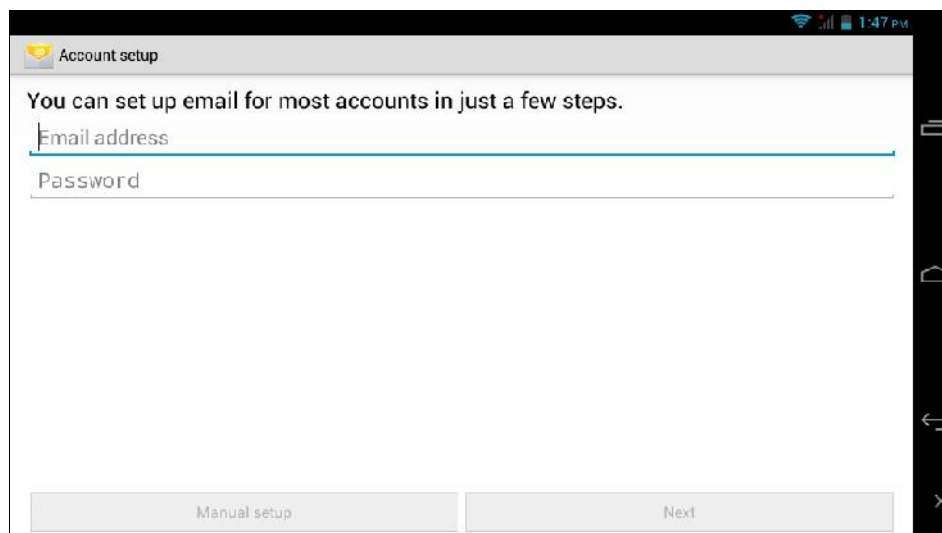


Figura 7.3

a. Ajustes de Email

7. Haga click en  y el asistente de configuración te ayudará con los ajustes.
8. Introduzca su dirección de correo electrónico y su contraseña.
9. Haga clic en Siguiente para comprobar si el servidor de correo electrónico está disponible.
10. Introduzca el nombre de cuenta y el nombre para mostrar, a continuación, haga clic en Completa.
11. Si el correo electrónico se encuentra disponible, se guarda en la bandeja de entrada de forma automática.

b. Borre la cuenta de email

Puedes borrar las cuentas POP3 o IMAP de tu Smartphone.

1. Click .
2. Entre en su bandeja de entrada.
3. Pulse en el botón Menú.
4. Vaya a ajustes.
5. Seleccione la cuenta que desea eliminar y arrástrela fuera de la lista.
6. Pulse en Confirmar para completar la eliminación.

c. Envíe un E-mail

1. Click  para abrir la Bandeja de entrada.
2. Pinche en Bandeja de entrada para actualizar la lista de emails y seleccione el cual quiere leer.
3. Haga click en Menú.

4. Pinche sobre  en la esquina superior derecha para escribir el nuevo email.
5. Introduzca la dirección de correo del receptor.
6. Introduzca asunto y el mensaje.
7. Haga click en añadir adjunto.
8. Seleccione el documento adjunto que desee enviar (ej: fotos, vídeos, etc...)
9. Pulse en Enviar para enviar el mensaje.



Figura 7.4

8 Otras aplicaciones

8.1 Reloj

Pinche en Reloj para entrar en su interfaz tal y como muestra la figura 9.1.

Podrá ver los botones de Reloj, Foto, Música e Inicio.

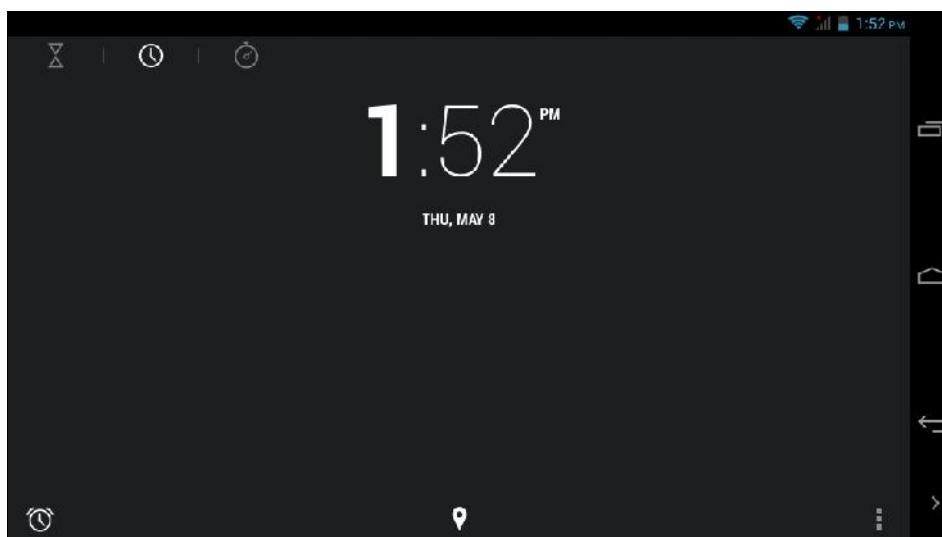


Figura 9.1

8.2 Calculadora

1. Pinche en .
2. Entre en la interfaz de la calculadora.
3. Pulse en los números y opere para realizar los diferentes cálculos.
- 4.

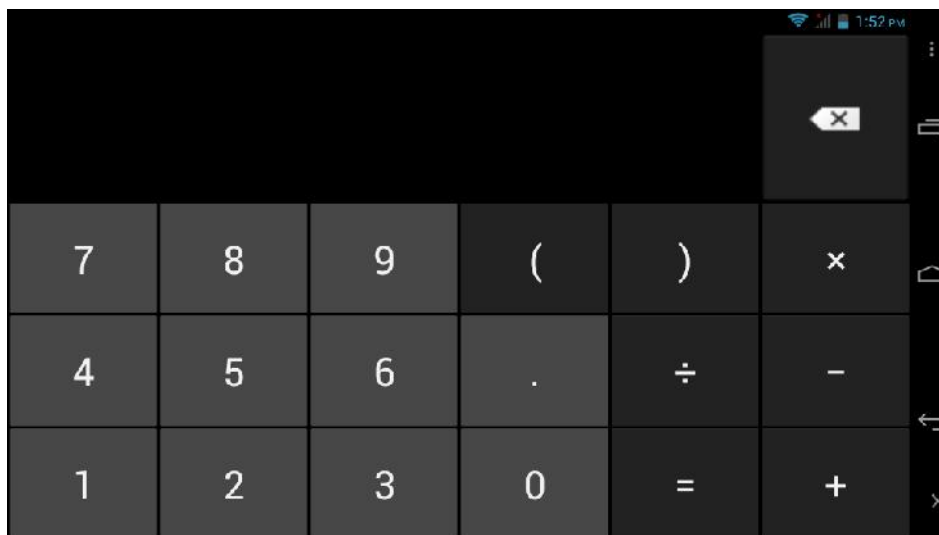


Figura 9.2

8.3 Gestión de archivos

En la gestión de archivos, podrá copiar, cortar, borrar y renombrar los archivos y carpetas en la tarjeta TF. También podrá compartir e instalar archivos apk.

En el Menú principal o Escritorio, piche en el icono  para entrar en Gestión de archivos.



Figura 9.3

a. Para copiar, cortar, borrar o cambiar el nombre del archivo o carpeta: seleccione un archivo o una carpeta, haga clic y mantenga pulsado para entrar en la interfaz como se muestra en la figura 9.4, donde se pueden llevar a cabo operaciones relacionadas con el archivo o carpeta.



Figura 9.4

b. Comparte un archivo: Seleccione un archivo, haga clic y mantenga pulsado. Aparecerá una lista en la cual tendrá que seleccionar Compartir, y seleccionar el modo de compartir en dicha lista.

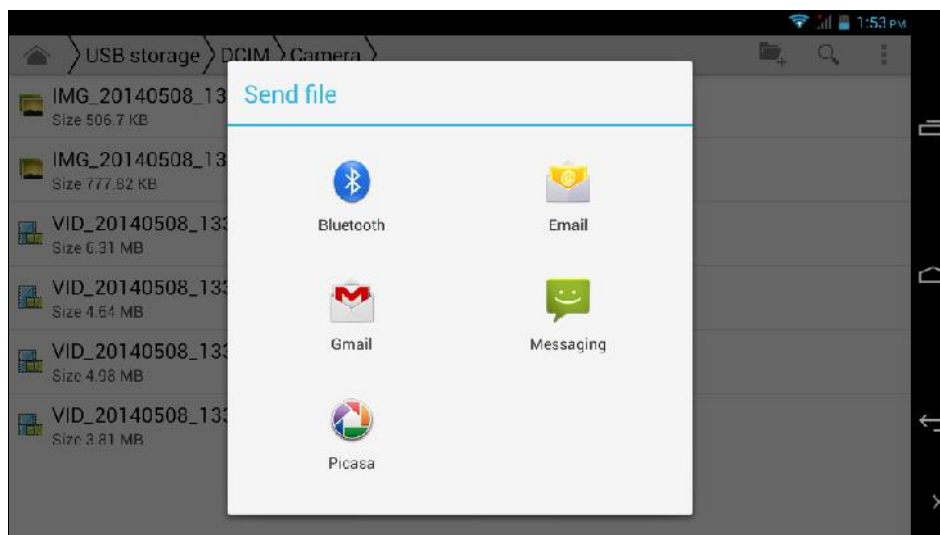


Figura 9.5

c. Instalar archivo apk: seleccione el archivo .apk en la Gestión de archivos y le aparecerá un asistente de instalación. A continuación, podrá instalar la aplicación deseada siguiendo las instrucciones.

d. Nueva carpeta: seleccione el directorio donde quiera crear la carpeta, haga click en  en la esquina superior derecha, seleccione la nueva carpeta y continúe siguiendo las instrucciones.

8.4 Grabador de sonidos

En el Menú principal o en el Escritorio. Pinche en el icono  para entrar en el interfaz de la grabadora de sonidos.

Pulse en el botón de grabación  para empezar a grabar. Pulsen  para pararla. Pulse la tecla  para reproducir el archivo de audio grabado. El Sistema te preguntará si usar la grabación o no. Podrá seleccionarlo manualmente.

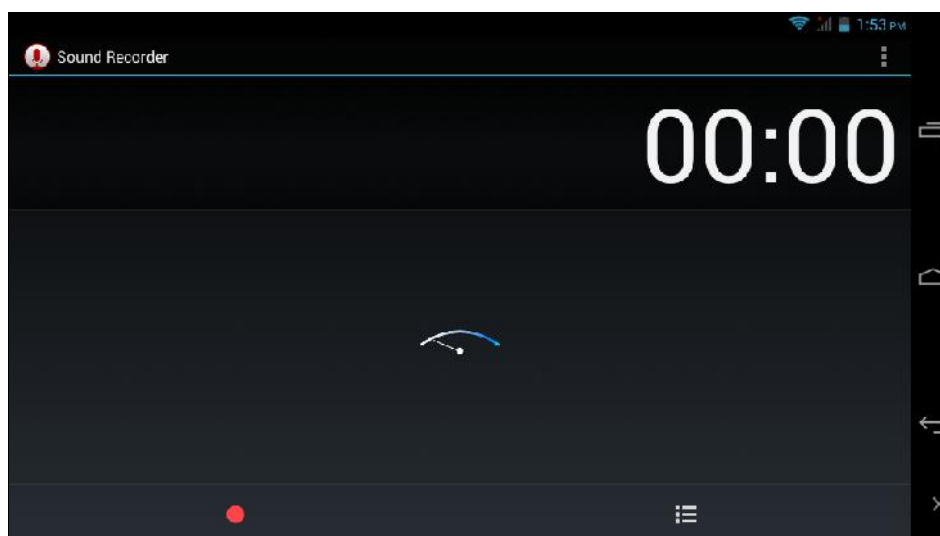


Figura 9.6

9 Instalación de Apps

9.1 Instalar

Instalar aplicaciones de terceros

Usted puede instalar aplicaciones de terceros a través de Internet e instalarlo en el Smartphone. Copie el archivo apk de la aplicación en la tarjeta SD e insertarla en el Smartphone.

1. Haga clic en "Administrador de archivos", a continuación, seleccione la aplicación que desea instalar.
2. Haga clic y mantenga la aplicación que desea instalar.
3. En la opción de instalación en las ventanas emergentes, haga clic en Instalar apk.
4. Siga el asistente de instalación.

Nota: las aplicaciones de terceros adquiridos a través de Internet son todos archivos apk.

9.2 Desinstalar

1. Vaya a ajustes.
2. Pinche en **App**, y aparecerán la lista de todas las apps instaladas en el sistema.
3. Haga click en el archivo APK que desee eliminar y seleccione Desinstalar.
4. Pulse Confirmar para iniciar el proceso.

9.3 Actualizar

Actualizar apps de android

- ◆ Descargue las últimas versiones a través de las páginas web correspondientes.
- ◆ Descargue a través de Android los programas que desee por Internet.

10 Solución de problemas

1. El primer arranque tarda más tiempo

Cada vez, y después de la actualización del sistema del Smartphone, el sistema volverá a instalar aplicaciones necesarias después de la primera puesta en marcha, y este proceso puede tardar de 2 a 3 minutos. En el futuro, este problema no ocurrirá de nuevo.

2. El Smartphone no se puede conectar a Wireless

- Asegúrese de que el router inalámbrico funciona correctamente.
- El Smartphone no debe estar demasiado lejos del router inalámbrico, y no debe haber grandes objetos entre ellos tales como paredes.
- Asegúrese de que el nombre de usuario de entrada y la contraseña son correctos.

3. El Smartphone se recalienta

Cuando más de una aplicación se abre al mismo tiempo, o cuando el brillo está al máximo o el Smartphone se está cargando, es posible que se caliente. Esto es normal.

4. No se puede configurar la cuenta de correo electrónico o registrar aplicación

- Asegúrese de que la red está conectado correctamente.
- Asegúrese de que el cálculo de la cuenta de correo electrónico es correcta.
- Asegúrese de que la hora del sistema sigue siendo el mismo con la hora local.

5. El sistema no está funcionando correctamente

Ciertas aplicaciones de terceros instaladas en el sistema pueden dar lugar a un fallo del sistema. En este caso, usted puede presionar el botón de reinicio (al lado de la fuente de alimentación) para reiniciar el sistema

6. No se puede abrir la web

- El Smartphone no debe estar demasiado lejos del enrutador.
- Reiniciar Wireless y vuelva a intentarlo.

7. El Smartphone responde lentamente en ocasiones

Esto puede ser debido a que tiene abiertas un gran número de aplicaciones al mismo tiempo. Cierre las que no están utilizando o desinstale algunas aplicaciones para liberar recursos del sistema.

Las especificaciones de este manual son válidas salvo error tipográfico y pueden estar sujetas a pequeñas modificaciones por parte de Primux sin previo aviso con el fin de mejorar el producto.

11 Declaración de Conformidad



Primux Trading S.L., Tecnópole, Edificio CEI, 32900 Ourense.

Declara que este producto:

Smartphone Primux Beta2 (6.0")

Cumple con las disposiciones de la Directiva 1999/5/EC sobre Equipos de Terminales de Radio y Telecomunicaciones (R&TTE) y con las de la RoHS Directiva 2011/65/EU sobre Restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos, cumpliendo con los siguientes estándares de conformidad:

Para consultar la declaración de conformidad extendida visite: <http://www.primux.es/conformidad>.

Salud (SAR):	EN 50360:2001 EN 62209-1:2006 EN 62479:2010
EMC:	EN301 489-1 V1.9.2 (2011-09) EN301 489-3 V1.4.1 (2002-08) EN301 489-7 V1.3.1 (2005-11) EN301 489-17 V2.1.1 (2009-05) EN301 489-24 V1.5.1 (2010-10)
Radio:	EN 301 511 V9.0.2 (2003-03) EN 301 908-1 V5.2.1 (2011-05) EN 301 908-2 V5.2.1 (2011-07) EN 300 440-1 V1.6.1 (2010-08) EN 300 440-2 V1.4.1 (2010-08) EN 300 328V.1.7.1 (2006-10)

Ourense, 22 de Agosto de 2014

José Morán López
CEO

USER MANUAL

ENGLISH

Table of Contents

Table of Contents	61
1 Prologue	63
1.1 Acknowledgement	63
1.2 Precautions	63
1.3 Safety precautions.....	63
2 Introduction to Smartphone	65
2.1 Accessories	65
2.2 Using and preparing Smartphone	65
2.3 Smartphone status and notification.....	65
3 Quick Start.....	67
3.1 Buttons	67
3.2 Turning on/off the device.....	67
3.3 Turning of/off the screen	67
3.4 Using the touch screen.....	68
3.5 Home.....	69
3.6 Starting Apps	72
3.7 USB Connection.....	72
3.8 Enter texts	73
3.9 Tips for use.....	74
4 Basic Setting	75
4.1 SIM Management.....	76
4.2 Wireless and Internet.....	77
4.3 Bluetooth	79
4.4 Data Usage	81
4.5 More.....	81
4.6 Contextual Model.....	86
4.7 Display	88
4.8 Storage	90
4.9 Battery.....	92
4.10 Application program.....	92
4.11 Account and Sync	94
4.12 Location service.....	94
4.13 Safety setting	95
4.14 Language and Input Method	97
4.15 Backup and Reset	98
4.16 Date and time.....	99
4.17 Fixed-time Startup and Shutdown	100
4.18 Assistance Function	101
4.19 Engineer Selection.....	101
4.20 About Tablet.....	102
5 Multimedia.....	103
5.1 Music.....	103

5.2 Video	104
5.3 Album	104
5.4 Camera	105
5.5 FM Radio	106
6 Communication	107
6.1 Telephone	107
6.2 SMS	107
6.3 Contacts	108
7 Internet	109
7.1 Browser	109
7.2 Email	110
8 Other Apps	112
8.1 Clock	112
8.2 Calculator	112
8.3 File manager	113
8.4 Audio recorder	114
9 Installing Apps	115
9.1 Install	115
9.2 Uninstall	115
9.3 Updating	115
10 Troubleshooting	116
11 Declaration of Conformity	117

1 Prologue

1.1 Acknowledgement

Thank you for choosing our Smartphone. This is a Smartphone with complete functions under Android 4.2 providing diversified third party apps.

The product supports 3G, WIFI, BT, GPS, FM , voice call, wireless communication and wireless network functions for you to surf the internet anytime and anywhere; the built-in GPS module provides navigation function if map app is installed. The different built-in sensors give you new control and entertainment experience; and the built-in video recording and photo taking function leads the e-consumer into a brand new age of mobile internet entertainment.

This User Manual introduces the diversified functions of the Smartphone, the tips of use and precautions, please carefully read it before using the Smartphone.

1.2 Precautions

Maintenance and care

- Please keep the device dry. Keep the device, battery and charger away from water and moisture. Don't touch the device or the charger with wet hand to avoid short circuit, failure caused by corrosion or electric shock.
- Keep the device, battery and charger away from intense impact or vibration to avoid damage.
- Keep the device, battery and charger away from extremely high or low temperature to avoid damage.
- Don't impact or strike the Smartphone with sharp articles, and avoid dropping, extruding or bending it.
- Never disassemble the device and its accessories; otherwise the device or the accessories will not be covered by our warranty.

1.3 Safety precautions

Please read the information in this section and convey them to your kids before using your Smartphone. For more information, please read safety precautions and the precautions above.

- To ensure safety driving, do not use Smartphone when driving.
- Use your Smartphone according to relevant regulations in hospital. Please turn off your Smartphone near medical equipment.
- Please turn off your Smartphone or switch to flight mode during a flight to avoid interference to control signal of the plane.
- Please turn off the Smartphone near high precision equipment to avoid damage to them.
- Do not disassemble the Smartphone and its accessories. Only qualified agents are authorized to repair this Smartphone.
- Keep the Smartphone away from magnetic equipment, as the radiation of the Smartphone may erase the information stored at the magnetic equipment.
- Do not use the Smartphone at the place with high temperature or inflammable gas (such as near the gas station).

- Keep the Smartphone out of the reach of the kids. Do don't allow the attended kids to use the Smartphone.
- Please obey laws and regulations when using the Smartphone and respect other's privacy and legal rights.
- Use the USB cable in strict accordance with the instructions in this manual to avoid damage to your Smartphone or PC.
- No not use the Smartphone in humid environment such as the bath room. Keep the Smartphone away from any liquid.

2 Introduction to Smartphone

2.1 Accessories

Packing list

You will find the following articles in the package of the Smartphone:

- Smartphone
- Power adaptor
- USB cable
- User manual

2.2 Using and preparing Smartphone

Charging the battery

Please charge the battery before using the Smartphone for the first time.

1. Charge the Smartphone using the power adaptor.

2.3 Smartphone status and notification

Notification icon

When information displays in the notification panel, click the column and slide your finger on the screen to open the notification list. Click the option to view the detailed information. Then, click the information column and slide up to close the information window. The icons in the status bar are shown as follow:

	New email		Flight mode
	USB connected		USB debugging connected
	Return		Downloading
	Setting		Home button, press and hold it to viwe history of use
	Battery level		Wireless connected and network available

Notification panel

The notification will notify you when new email is received, Wireless is enabled, and the undergoing activities. You can open the notification panel to view detailed information.

Open notification panel

When new notification icon appears in the notification column, click it to open the notification panel.

3 Quick Start

3.1 Buttons

Button functions

Power	Press to sleep/wake the Smartphone, press and hold to turn the Smartphone on/off
Volume + button (up)	Increase volume
Volume – button (down)	Decrease volume
HOME button 	Click it in any interface to return to main interface, click and hold it to view the history
Return button (back) 	Click it in any interface go back to previous menu
Menu button 	This button displays in the app menu
Setting button 	Click it to make settings to the system or menu

3.2 Turning on/off the device

Turn on the device

Press and hold the **POWER button** for 3 seconds and you will see the welcome screen. The screen is locked when the device turned on, you need to unlock the screen first.

Turn off the device

1. Press and hold the **POWER button**, the shut down options will appear.
2. The shut down options include mute mode, flight mode and shut down.
3. Click **Shut down** to turn off the device.

3.3 Turning of/off the screen

The screen will be turned off automatically when idle.

1. The screen will be turned off automatically when it is idle for certain to save power.
2. When the screen is on, press the **POWER button**, the screen will be turned off immediately.

Turn on the screen

When the screen is off, press the **POWER button** to turn it on. The screen is locked at this time. Click the lock icon on the screen, as shown in figure 3.1, and slide to left to open the camera, or slide to right to unlock the screen.

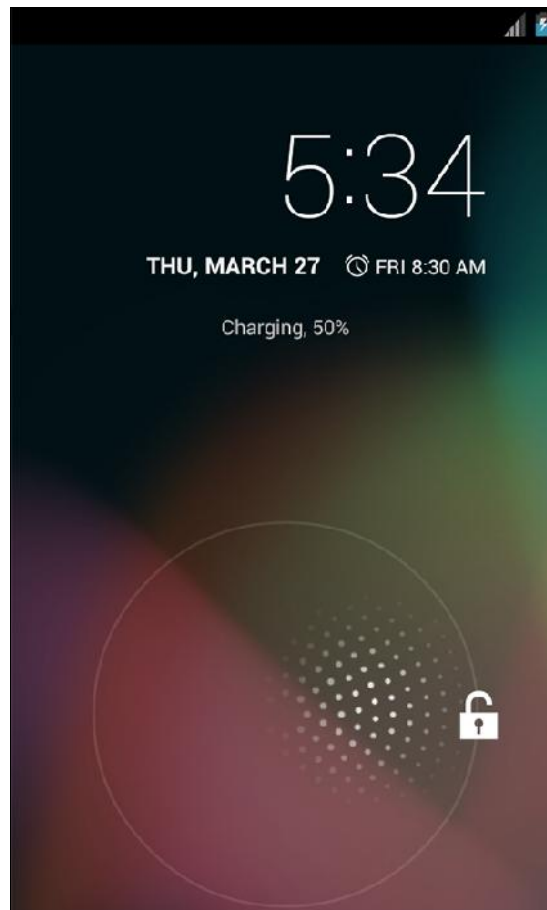


Figure 3.1

3.4 Using the touch screen

Operating in the Smartphone

You can view the main screen, menu and apps of the Smartphone in different ways.

Click: Simply click the to enter through the on-screen keypad or select the apps and other items in the home menu.

Click and hold: Click and hold to open the available options of an item (such as the links in the textbox or webpage), or move the shortcuts or apps in the home menu.

Swiftly slide or slide: Swiftly slide or slide refers to swiftly drag on the screen vertically or horizontally with your finger.

Drag: Press on the screen with your finger before dragging and keep your finger on the screen until the item is dragged to the destination.

Rotate: In most cases, if you rotate the Smartphone, the screen will rotate from horizontal to vertical automatically, for example, when you are entering texts or in the music menu, etc.

3.5 Home

Refer to figure 3.2 for the Home interface. Press any where blank on the main screen, you can open apps, shortcuts, define the wallpaper, etc.

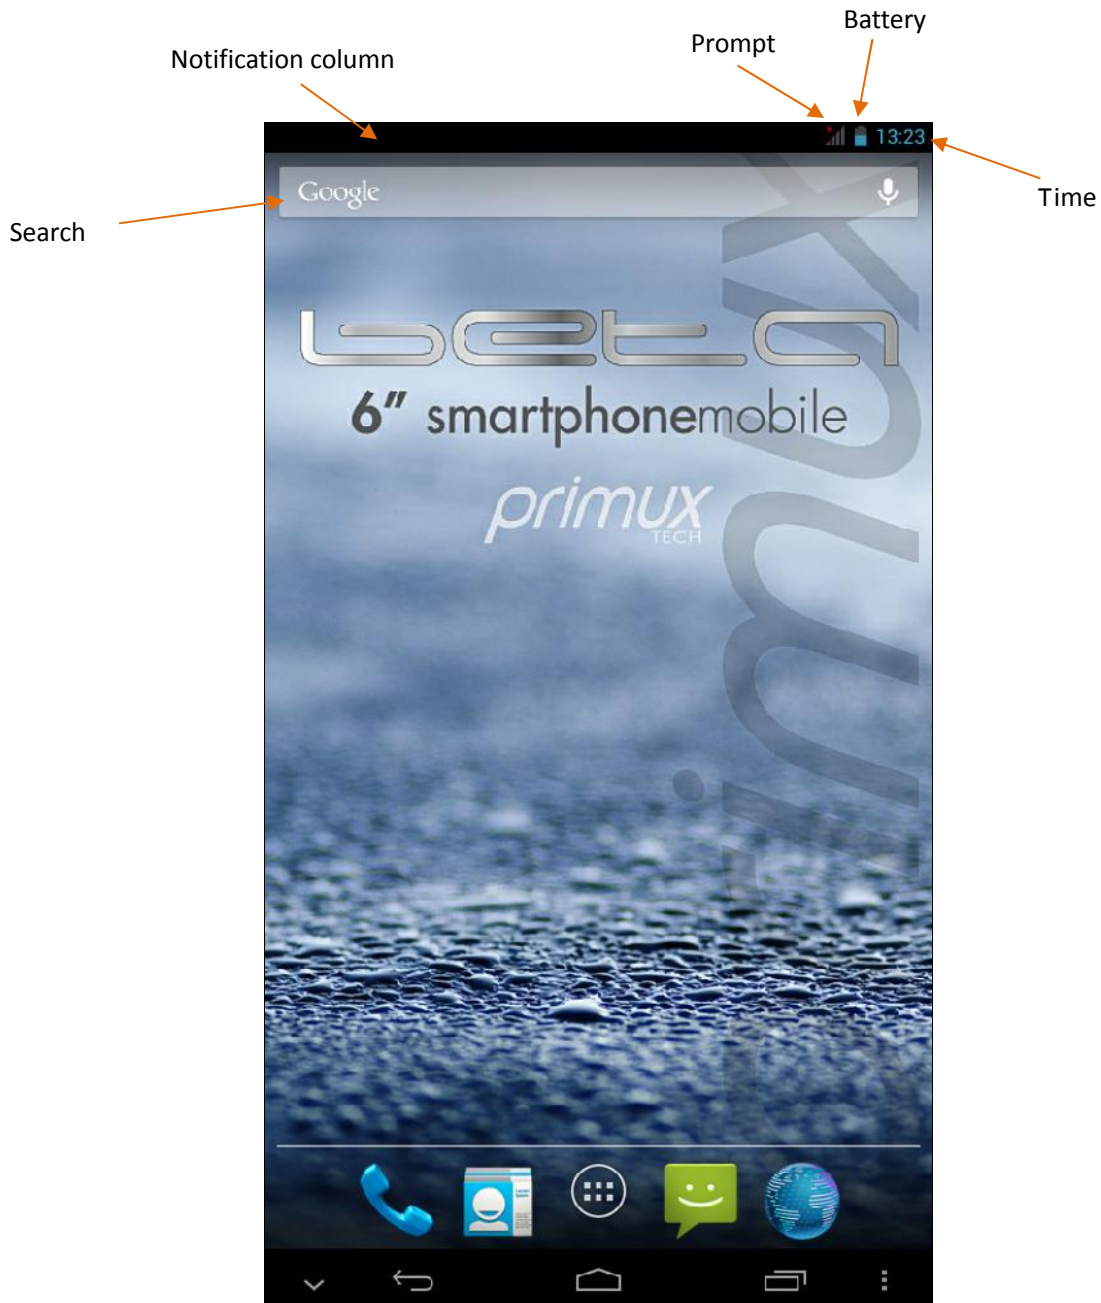


Figure 3.2

Entendible home interface

Home interface is extended to out side of the screen to provide more spaces for you to place new shortcuts and tools. Press in the blank of the screen and swiftly slide left or right to move to left or right outside the screen. There are more than two screens on the main interface, as shown in Figure 3-2.1.



Figure 3-2.1

Manage the App icons on desktop

For Android 2.3 and below, you can create folder on the desktop, and put the icons in the same folder. For Android 4.0, it is even simpler to create a folder, including the following steps:

1. Move all icons that you want to put together onto the same icon, as shown in Figure 3-2.2.



Figure 3-2.2

2. Then click this icon to display all app icons you have dragged into it, as shown in Figure 3-2.3.

Click the “**Unnamed folder**” at the lower edge of the black column to popup the hidden **keypad**, where you can rename this folder (similar with IOS); click and hold any icon in the folder to change its place.



Figure 3-2.3

Delete the icons on the desktop

1. Click and hold the icon you want to delete, you will see the  Delete icon.
2. Drag the icon to the top of the Delete icon, and remove your finger when the icon becomes red to delete it.

Change wallpaper

1. In Home interface, click and hold any blank on the screen, a popup window will allow you to set the wallpaper.
2. Click the Album or Wallpaper to select a picture.

3.6 Starting Apps



Click the button to enter the main menu interface, as shown in figure 3.3; select the app you want to start.



Figure 3.3

3.7 USB Connection

Smartphone storage setting

Before transferring a file, you must complete the storage mode setting of your Smartphone:

1. Connect the Smartphone and PC via USB cable. A prompt will appear in the notification column.
2. Open the notification panel, for details about how to open it please refer to 2.3 Smartphone status and notification.
3. In the notification panel, click **USB Connected**, then click **Open USB device**, as shown in figure 3.4.
4. Now the USB is successfully connected.

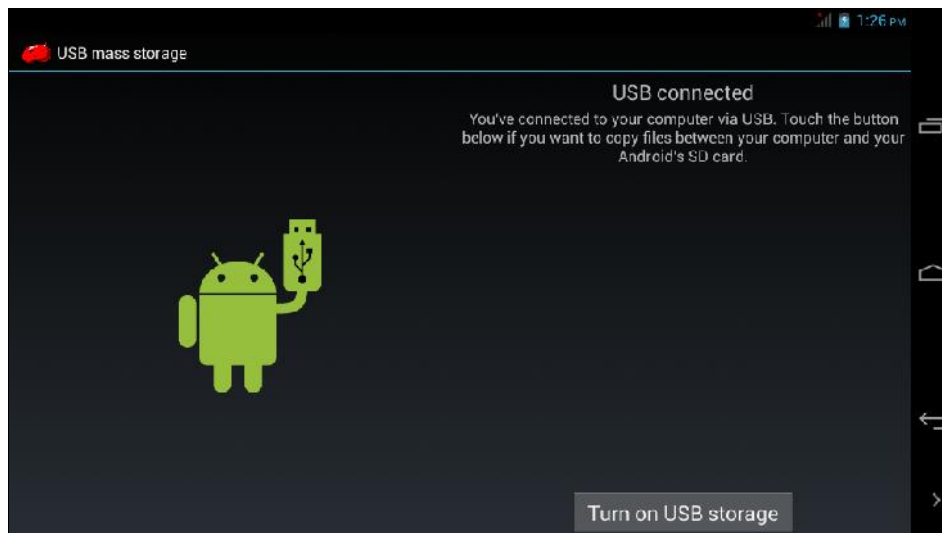


Figure 3.4

Copy the file into the storage card

1. Connect the Smartphone and PC via USB cable.
2. Complete Smartphone **storage setting** to connect to PC successfully.
3. Click **My Computer** in your PC to view the contents in "Removable disk (x)".
4. Find the file you want to copy and copy it to "Removable disk (x)".
5. After copy, click "Close USB Device" to remove it.

Note 1: When you Smartphone are connected to PC via USB cable, if the **USB Device** is opened, you will not be able to access to the storage card on Smartphone. If you want to do so, disconnect the USB connection.

Note 2: Before copying, make sure the SD card is inserted into the Smartphone and is detected.

3.8 Enter texts

Using on-screen keypad


When an app is started or a textbox requiring entering texts or numbers is selected, the on-screen keypad will appear. The keypad provides the following input methods:

7. Android keypad
8. Google Pinyin input method

Select the desired input method

1. Click **Setting**.
2. Click **Language and Input method**
3. All input methods installed in the Smartphone will be listed in the text setting region.
4. Check the input method.

Use and switch input method

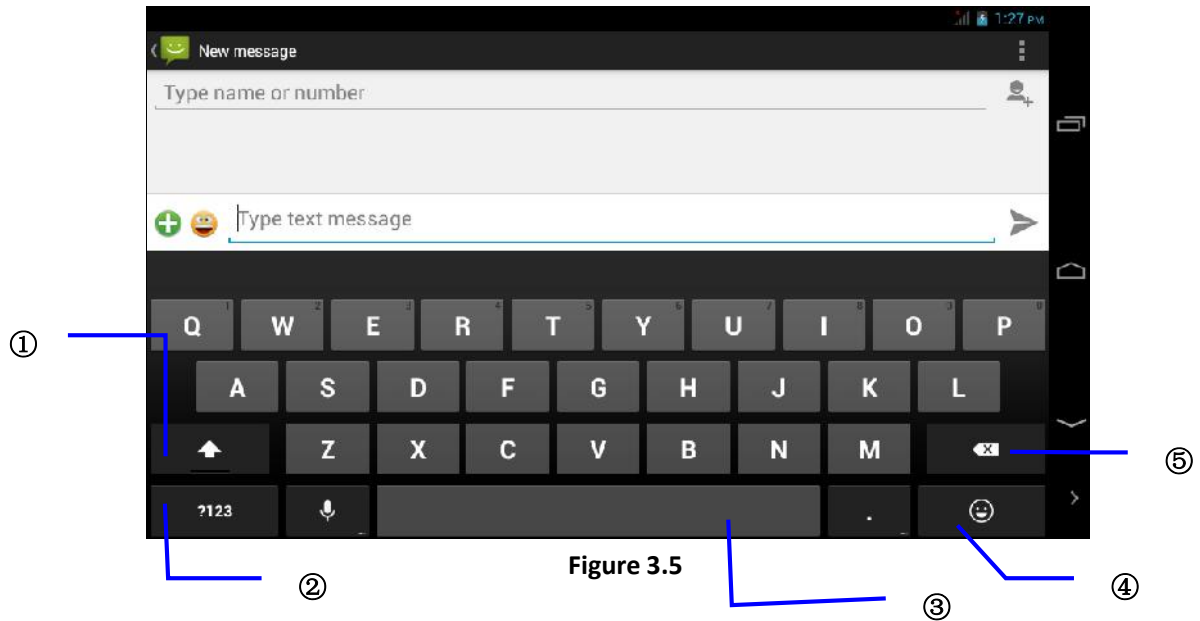

1	Switch upper and lower cases
2	Switch texts input mode
3	Click to insert space
4	Click the execute the inputs
5	Delete one character left to the cursor. Click and hold to delete all characters left to the cursor.

3.9 Tips for use

Enter widget interface

In the App interface, click **“Widget”** on the top of the screen or slide left on the screen to switch to the Widget interface. Click and hold any widget to create a shortcut on the desktop. Then you can enter such app by clicking its shortcut on the desktop.

Create shortcut icon of app on the desktop

In the Widget or App interface, click and hold any icon to switch back to the desktop, then you can drag the icon to any place on the desktop.


Prompt: the system may require you to make more choices before you can start the Widget interface. If there is no space where the widget is dragged to, it will not be added into the main screen.

4 Basic Setting

4.1 SIM Management

Voice call

Click settings in main menu, choose SIM Management, as **Figure 4.1**

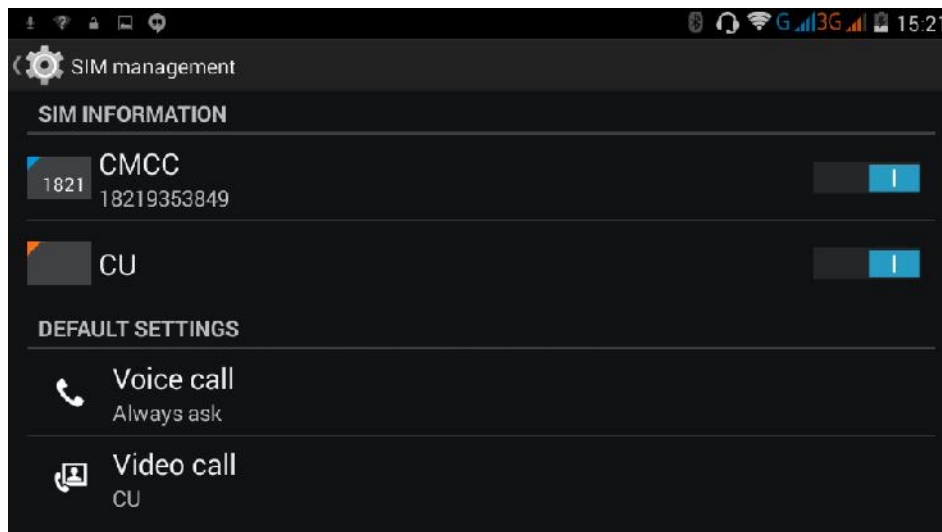

4.1 Figure

Click voice call, choose defaulted SIM card, as **Figure 4.2**

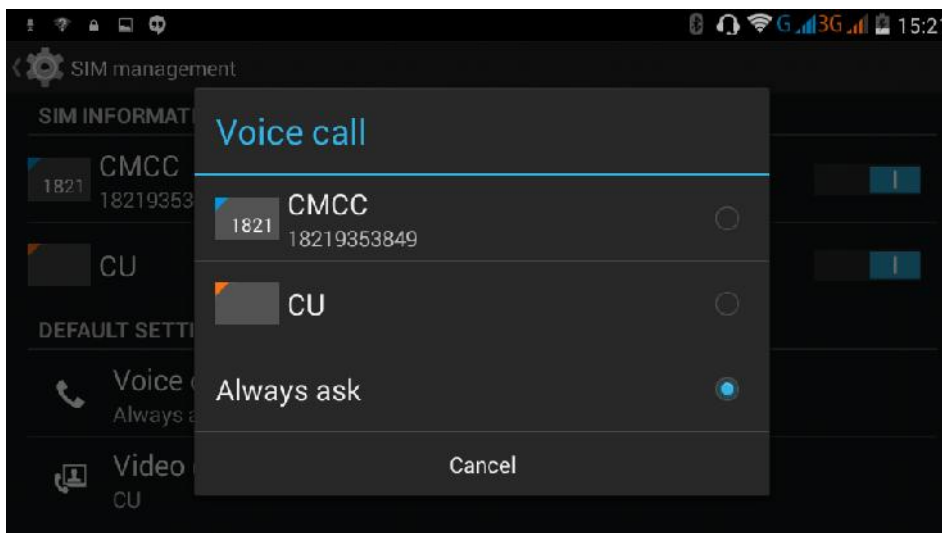


Figure 4.2

Video Call

Click settings in main menu, choose SIM Management, and click video call, choose defaulted SIM card when makes video call, as **Figure 4.3**

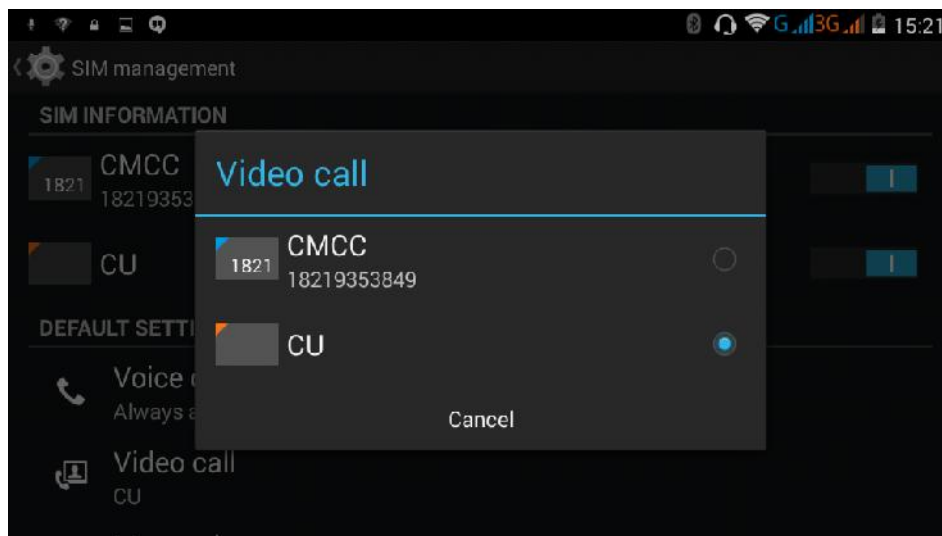


Figure 4.3

Message

Click settings in main menu, choose SIM Management, click message, choose the defaulted SIM card when sends message, as **Figure 4.4**

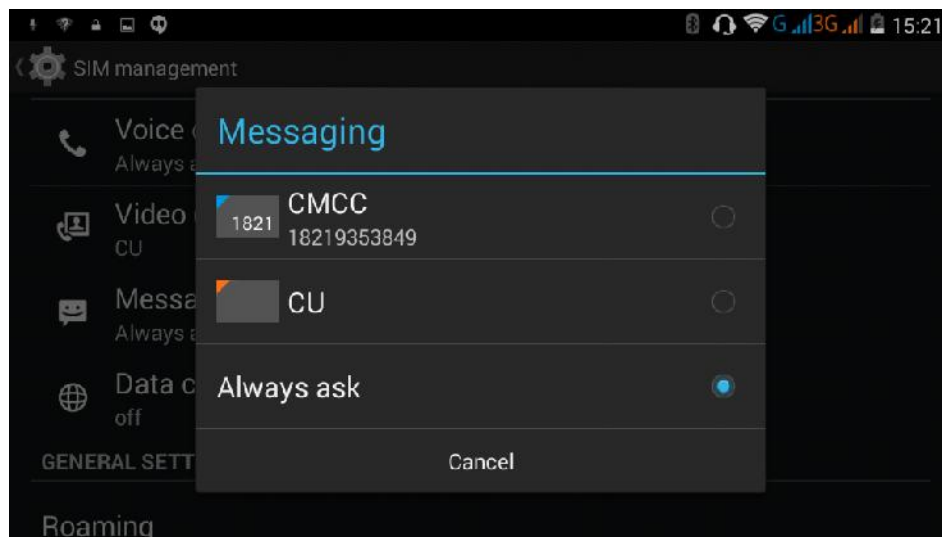


Figure 4.4

Data Connection

Click setting application in main menu, choose SIM management, click data connection, choose the defaulted SIM card, as **Figure 4.5**

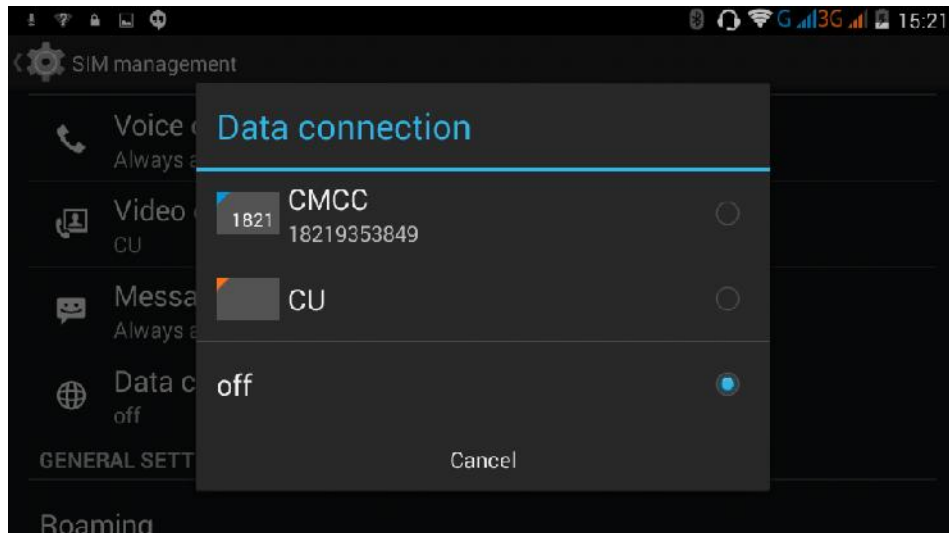


Figure 4.5

4.2 Wireless and Internet

Connect Wi-Fi

1. In the main menu or interface, choose **setting** application procedure.
2. Click **WLAN**, open wifi, Smartphone will automatically search the available Wifi wireless internet. As **Figure 4.6**
3. Choose the **Wi-Fi** internet you want to connect, if it has password, it will popup the password window, enter password, click connect.

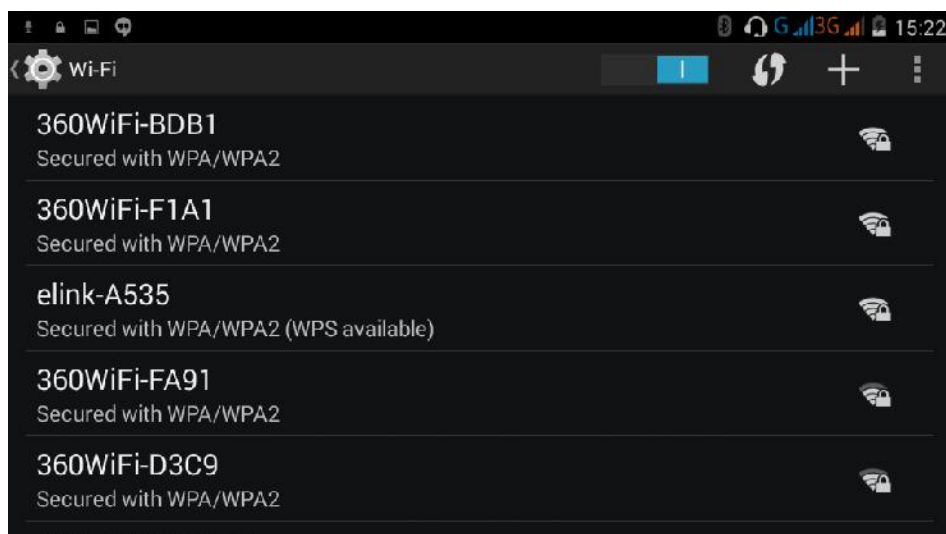


Figure 4.6

Add Network

- Click **ADD NETWORK** icon in right top, as Figure 4.7

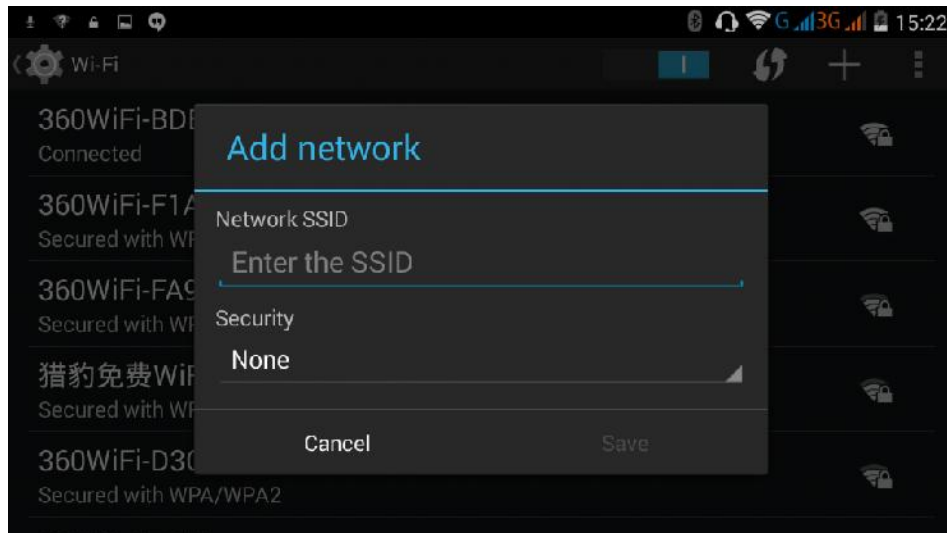


Figure 4.7

- Input network SSID, the wireless network name, click save.
- Click user name already saved, click connect to use network, as Figure 4.8

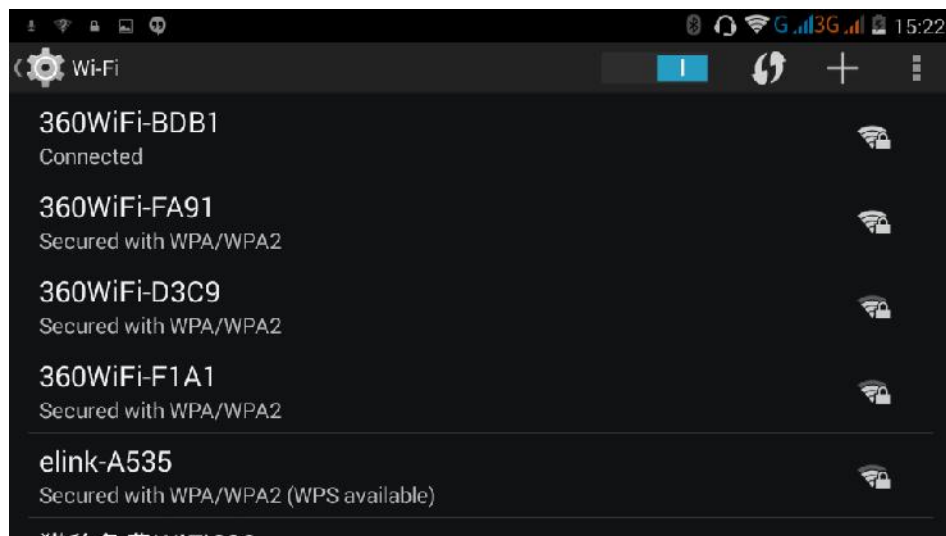


Figure 4.8

Network Notice

If you open Network Notice, when WIFI signal appears, the right bottom will remind you available WLAN network, as Figure 4.6

Keep WI-FI on during sleep.

1. Click  icon in right top of **Figure 4.8**, select **advanced**.
2. Click **Keep WI-FI on during sleep**, as **Figure 4.9**

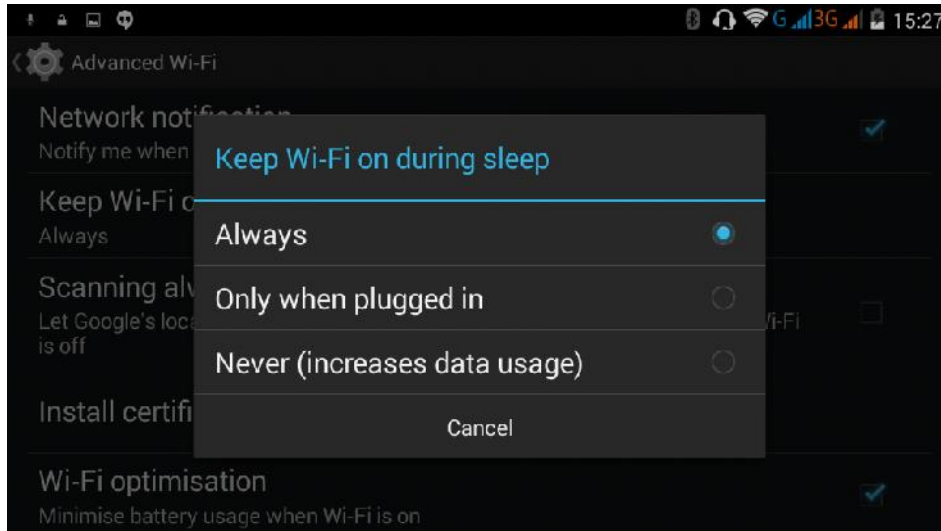


Figure 4.9

4.3 Bluetooth

Bluetooth function operation

1. Click setting application in main menu interface
2. Click bluetooth and open it.
3. If somebody open bluetooth in your surroundings, click search device in right above, then Smartphone will automatically search the bluetooth device nearby. As **Figure 4.10**

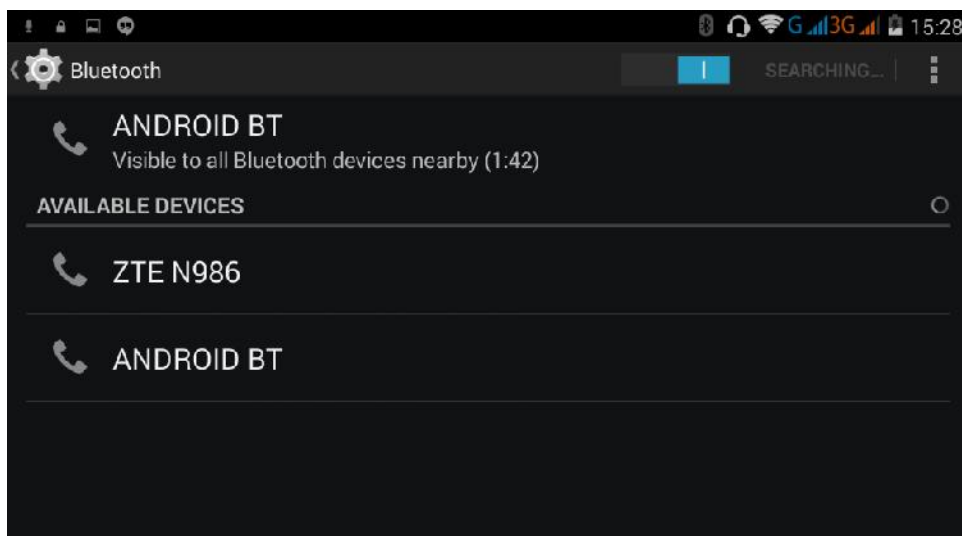


Figure 4.10

Click the available Bluetooth device, it will popup request window, enter into related password, and match the device to connect.

Bluetooth setting

Rename tablet

Click  icon in right top of **Figure 4.10**, as **Figure 4.12**, select rename tablet, you can rename it as you want

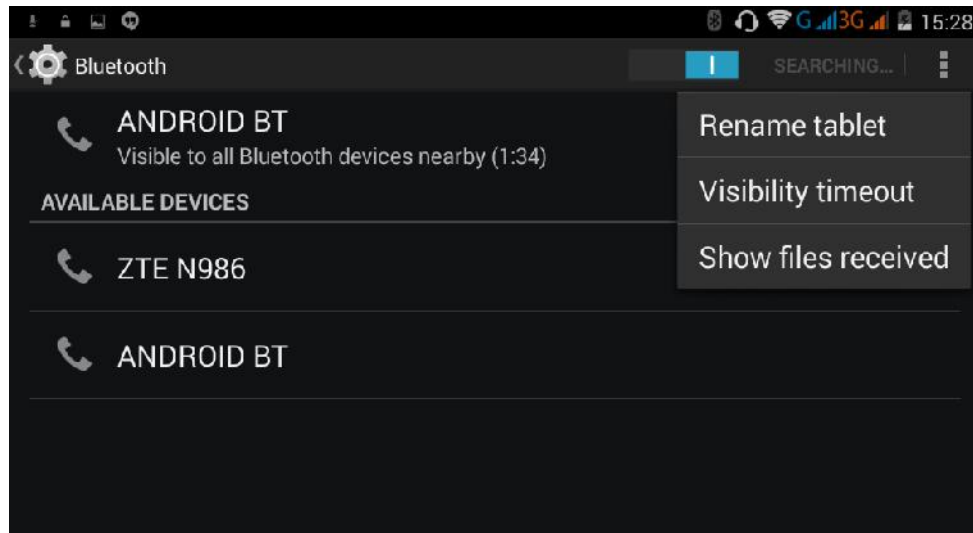


Figure 4.12

Check visibility timeout

Select **visibility timeout** setting in **Figure 4.12**, choose the time you want to set, as **Figure 4.13**(Note: check overtime setting is the time setting when Bluetooth is checked)

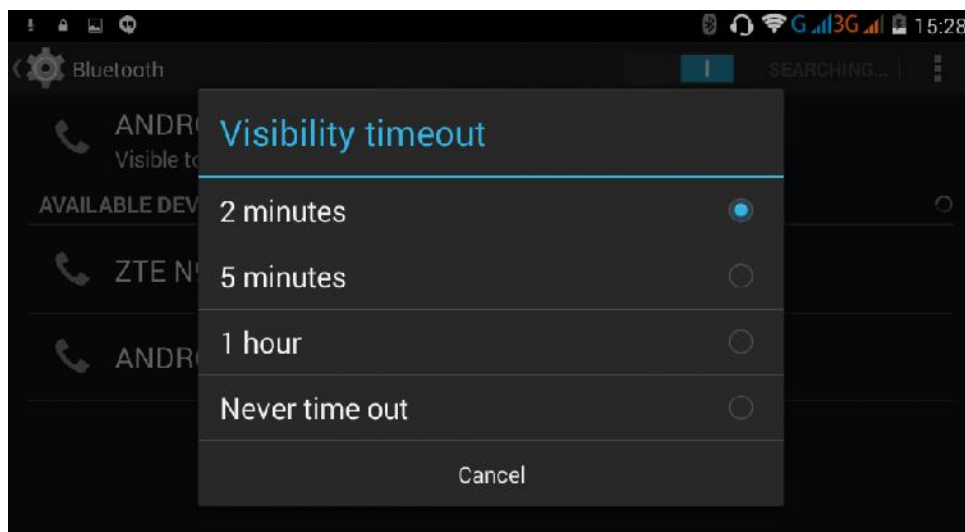


Figure 4.13

Display the file you received

Choose display the file you received in **Figure 4.12**, you can view download and upload files.

4.4 Data Usage

Check SIM card data usage, as **Figure 4.15**

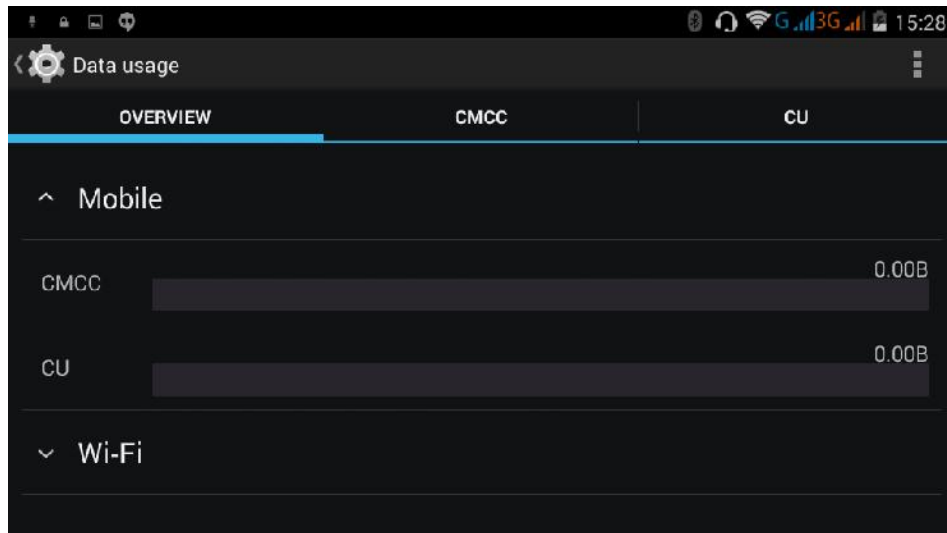


Figure 4.15

Check WIFI data usage

Click  icon in right top of **Figure 4.15**, click **Data Usage**, as **Figure 4.16**

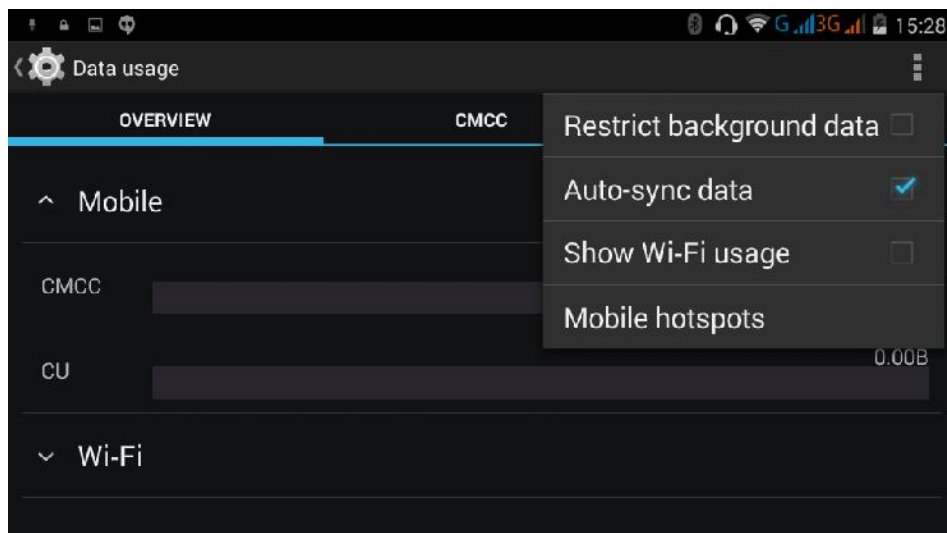


Figure 4.16

4.5 More

Airplane Mode

Airplane Mode can turn off **WIFI** and **GSM** card function quickly, when airplane mode is turned on, **WIFI** and **GSM** can't get any signal, then airplane mode is turned off, **WIFI** and **GSM** module will recover to previous state.

VPN

Open VPN, click **add VPN network**, as **Figure 4.17**. Input **name** and server address, then save.

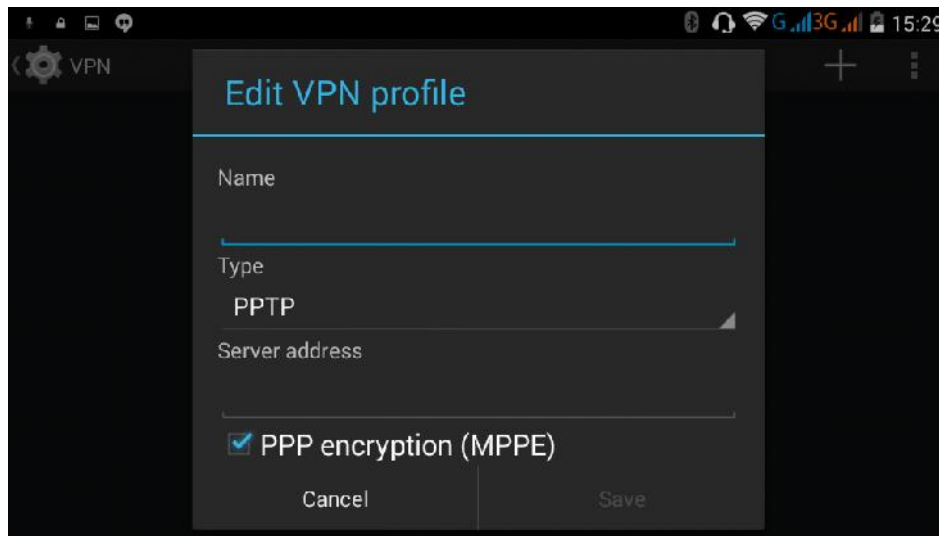


Figure 4.17

Click **VPN**, as **Figure 4.18**, input **VPN** user name and password, click connect.

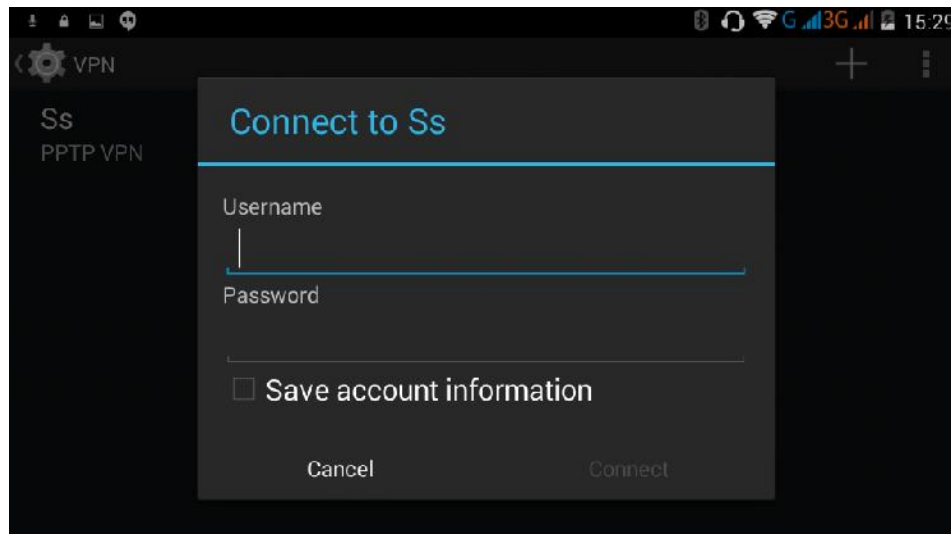


Figure 4.18

Network sharing and portable hotspots

Portable **WI-FI** hotspots

4. Click setting application in main menu.
5. Click more when wifi is well connected, open network share and portable hotspot

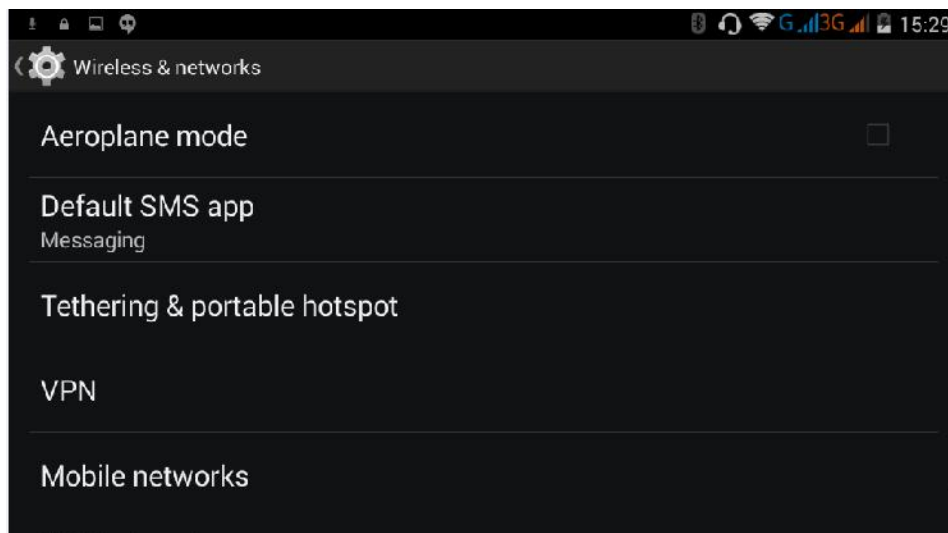


Figure 4.19

6. Click **keep WI-FI hotspots on**, choose open time.
7. Return to previous menu, open portable **WLAN** hotspots, click configure **WI-FI** hotspots.

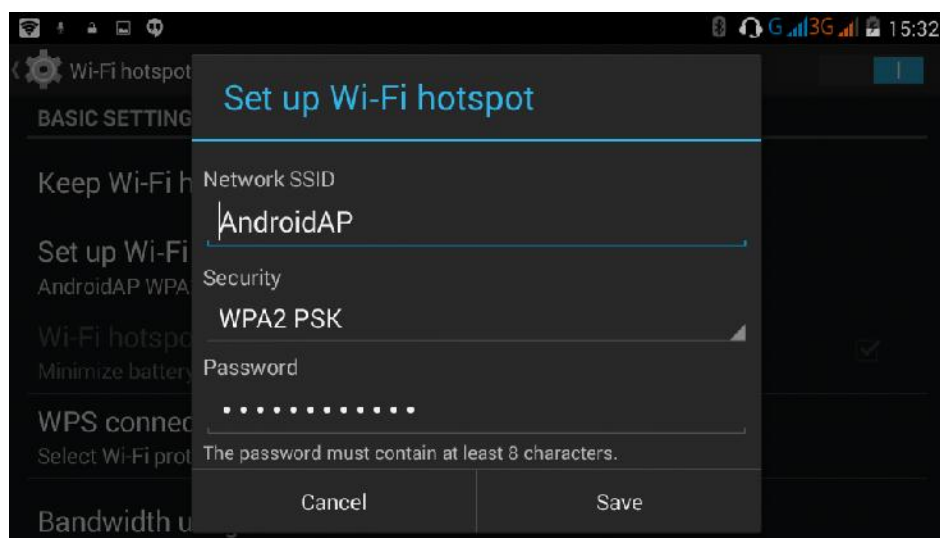


Figure 4.20

8. Set passwords you want to, password should be more than 8 numbers.

Mobile Networks

1. 3G service

Click 3G service, as **Figure 4.21**, choose available defaulted **SIM** card, **GSM** is 2G network, **WCDMA** is **3G** network.

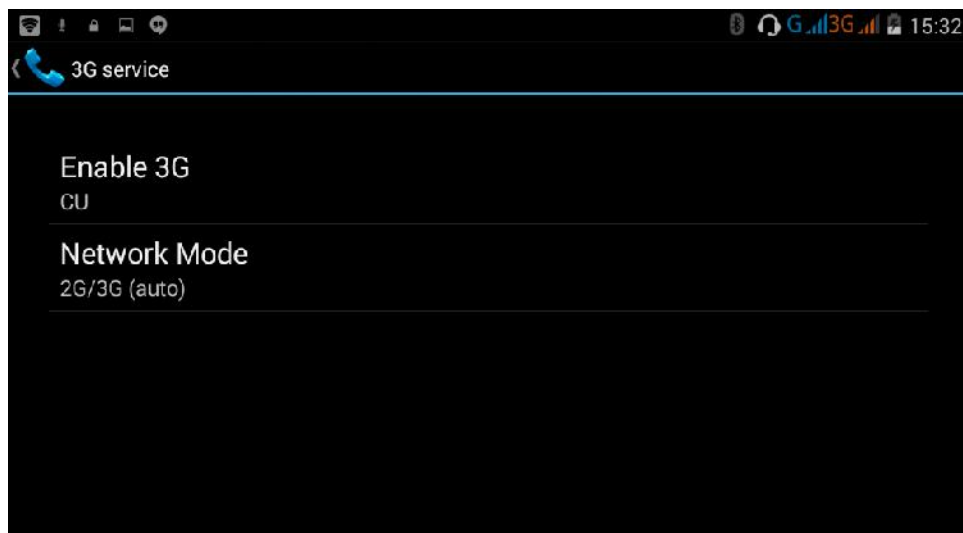


Figure 4.21

2. Access Point Name(APN)

Click **mobile network**, as **Figure 4.22**

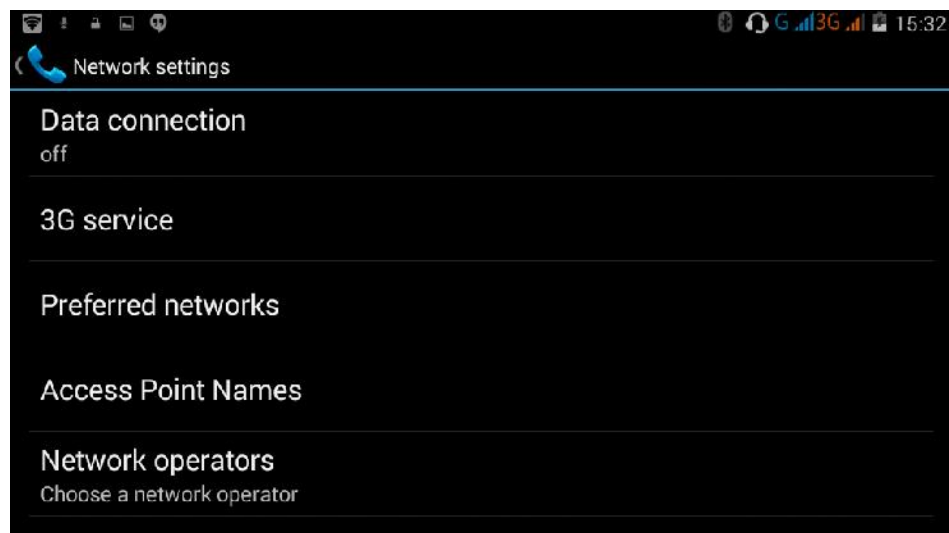


Figure 4.22

Choose access points name (APN), choose SIM card you need to connect,
Choose connect type, as **Figure 4.23**

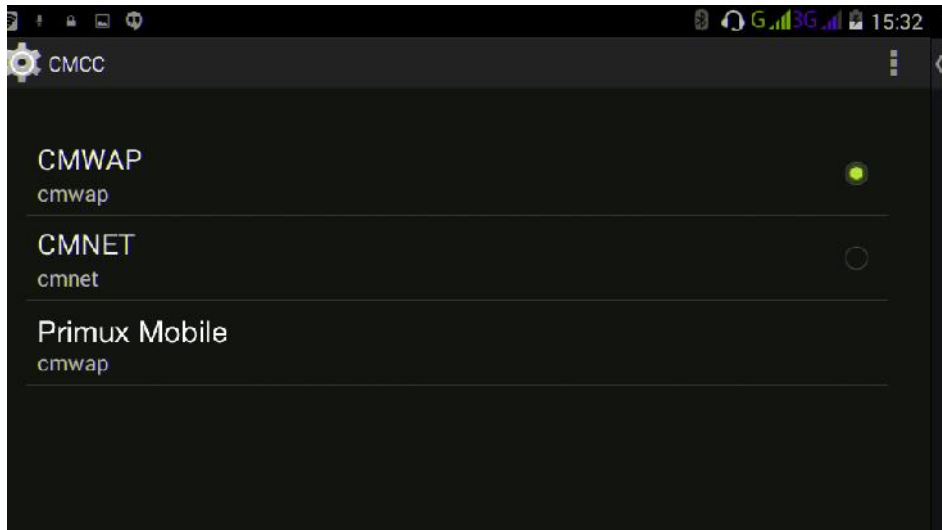


Figure 4.23

Remark: (CMWAP transmitters data through GPRS, the webpage it visit belongs to wap webpage, and CMNET support www browse mobile phone network, it can also log in webpage in computer. And the charges are also different.)

Network Operator

Click network operator, choose SIM card you need to connect, system will search available GSM and WCDMA network, as **Figure 4.24**

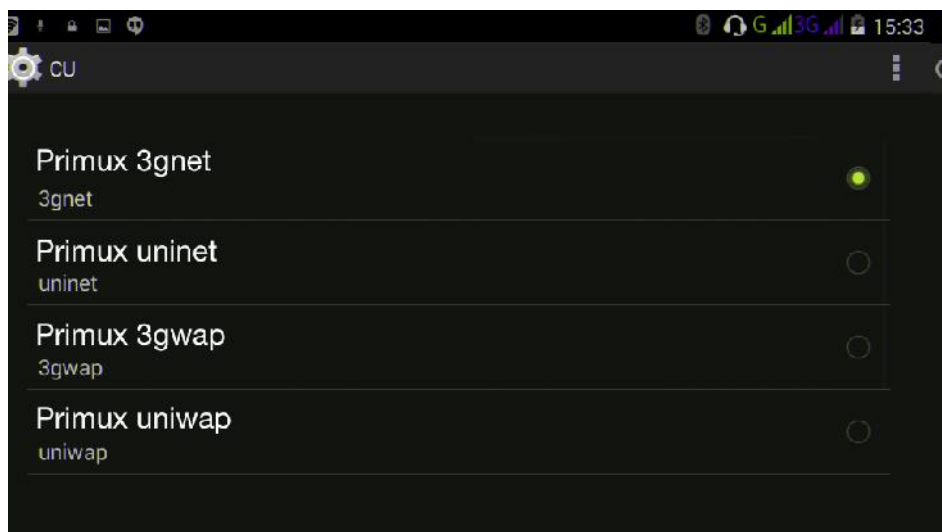


Figure 4.24

GPRS data prior mode

After Open GPRS data prior mode, systems will priority chooses your network.

4.6 Contextual Model

1. Open settings, click contextual model, as **Figure 4.26**.

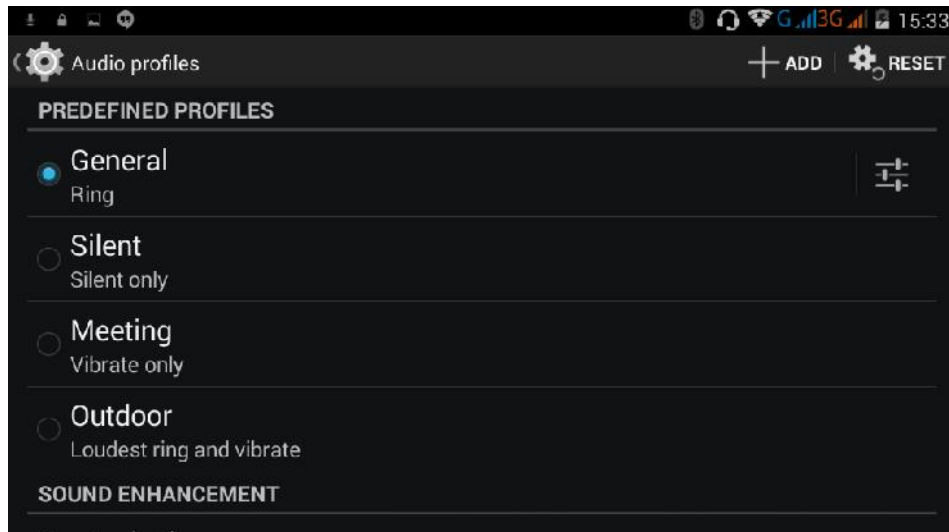


Figure 4.26

2. Click **standard** to enter into **Figure 4.27**

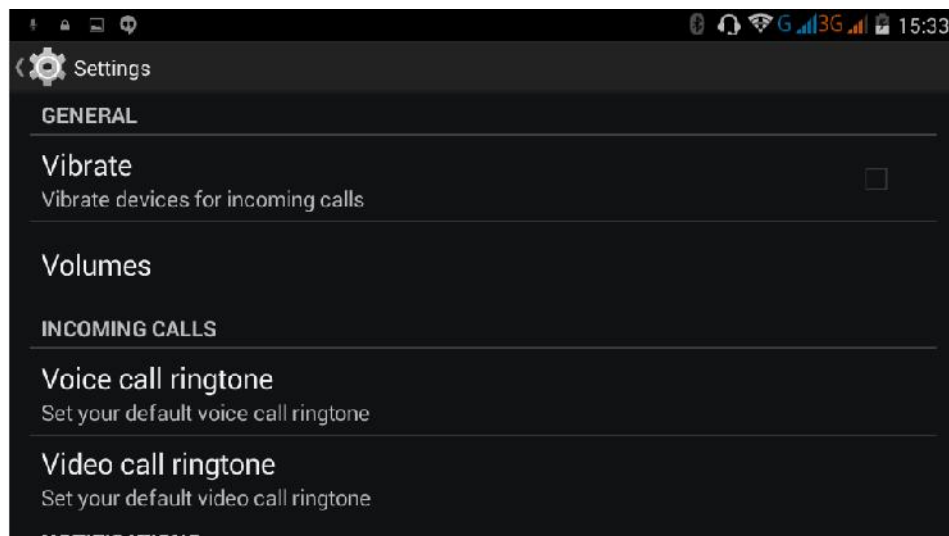


Figure 4.27

- **Vibrate**
In **Figure 4.27**, click **vibrate**, Smartphone will vibrate when someone calls you.
- **Volume**
In **Figure 4.27**, click volume, you can set ringtone, notice, and alarm volume, as **Figure 4.28**

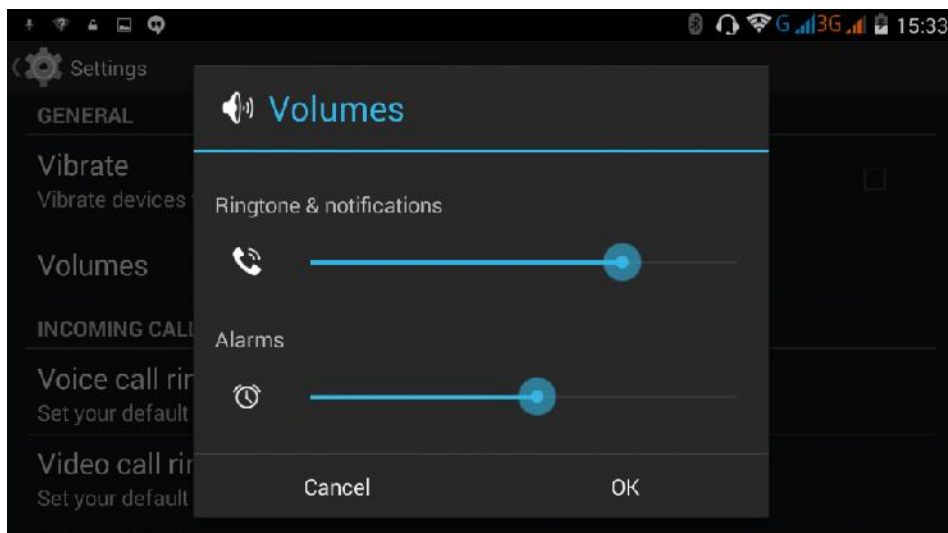


Figure 4.28

- **Voice call Ringtone**

In **Figure 4.27**, click **voice call ringtone** to choose voice call ringtone, as **Figure 4.29**

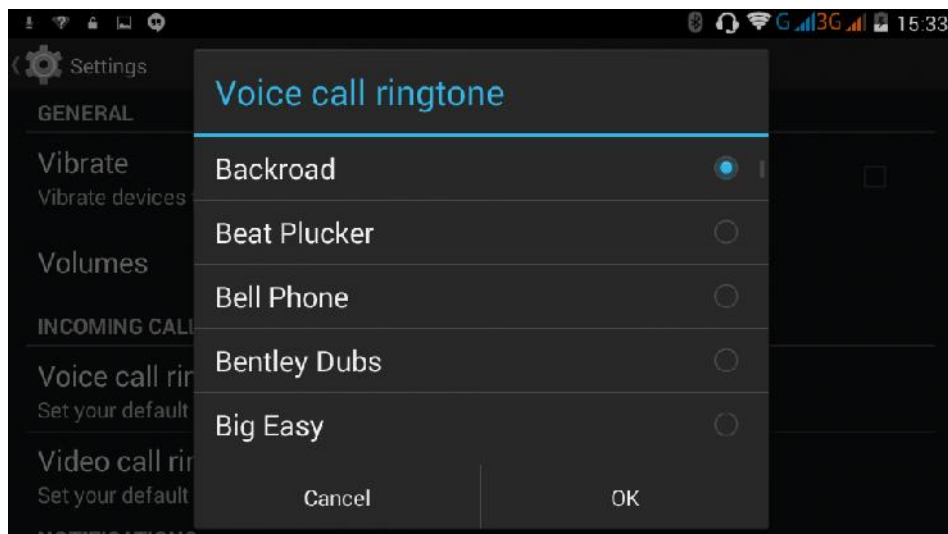


Figure 4.29

- **Video call ringtone**

In **Figure 4.27**, click **video call ringtone** to choose video call ringtone, as **Figure 4.30**

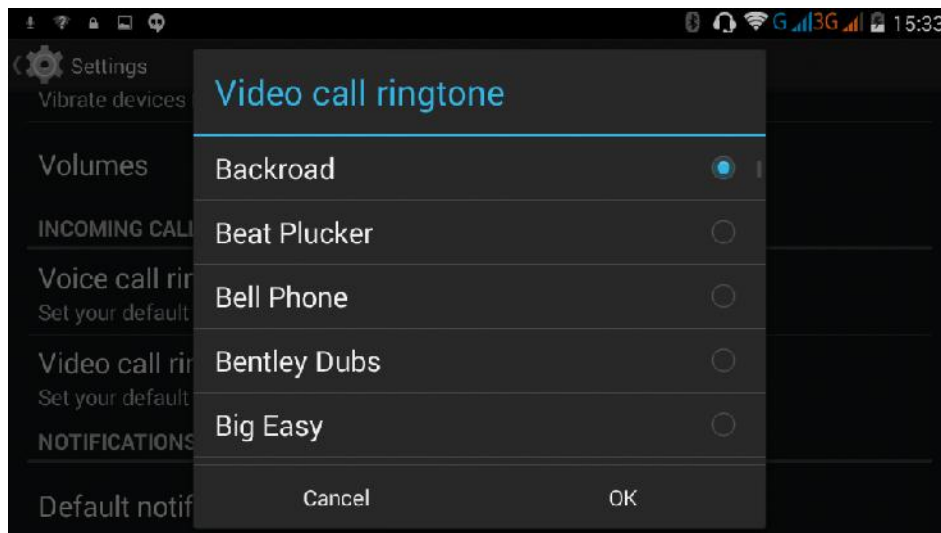


Figure 4.30

(Note: Except standard, silent, meet, outdoor are only for selection, they can't be set.)

4.7 Display

Adjust the screen brightness

Click **Settings** application procedure.

Click **Display**, choose **Brightness**.

Drag the portlito to adjust the brightness volume.As **Figure 4.31**

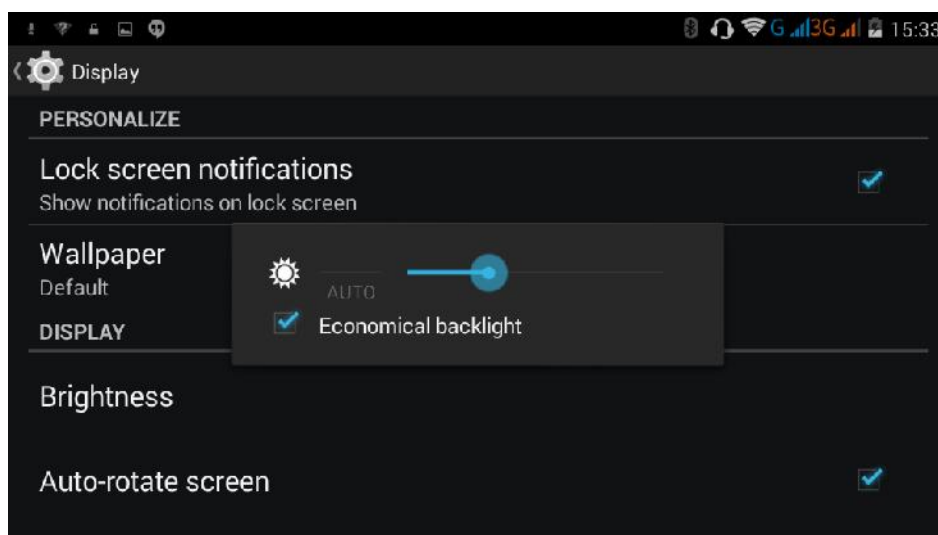


Figure 4.31

Click OK after brightness is adjusted.

Wallpapers

Click **setting** application.

Click **display**, click **wallpaper**.

You can choose different wallpapers as you like—live wallpapers---gallery(user defined)---wallpapers (system defect)---video wallpaper, as **Figure 4.32**

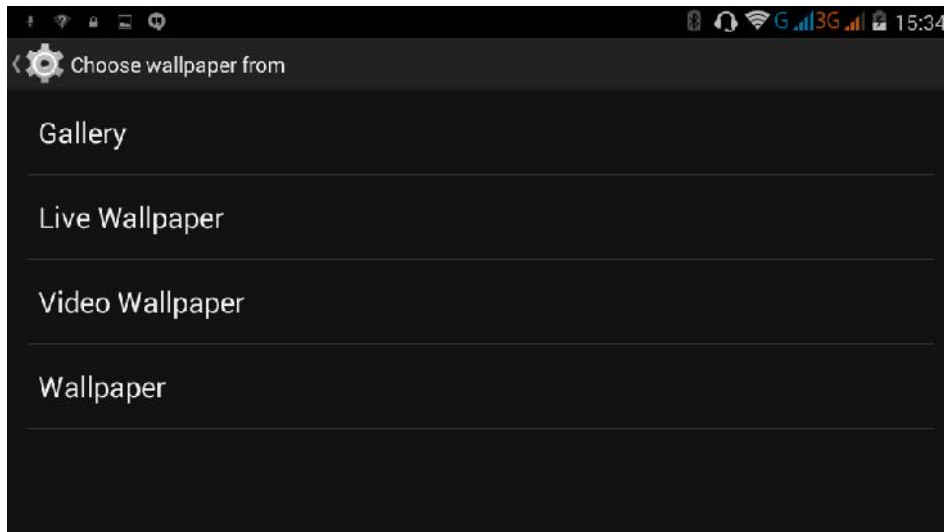


Figure 4.32

Auto rotation

System is defaulted as open auto rotation, when it is turned off, system won't rotate Smartphone screen by **G-sensor**.

Sleep

- Click setting application.
- Click display.
- Click sleep.
- Set the sleep time as you want, as **Figure 4.33**

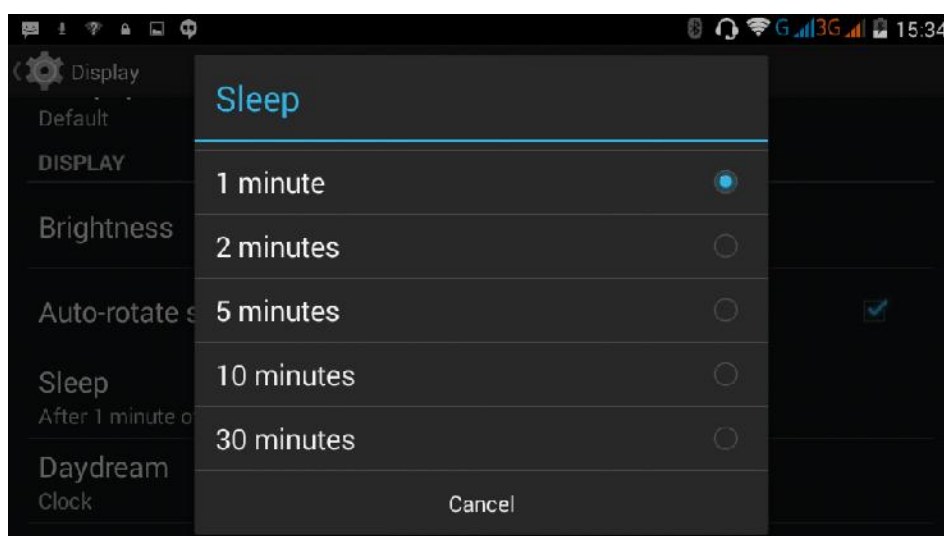


Figure 4.33

Font size

Click **font size** to adjust the font size, as **Figure 4.34**

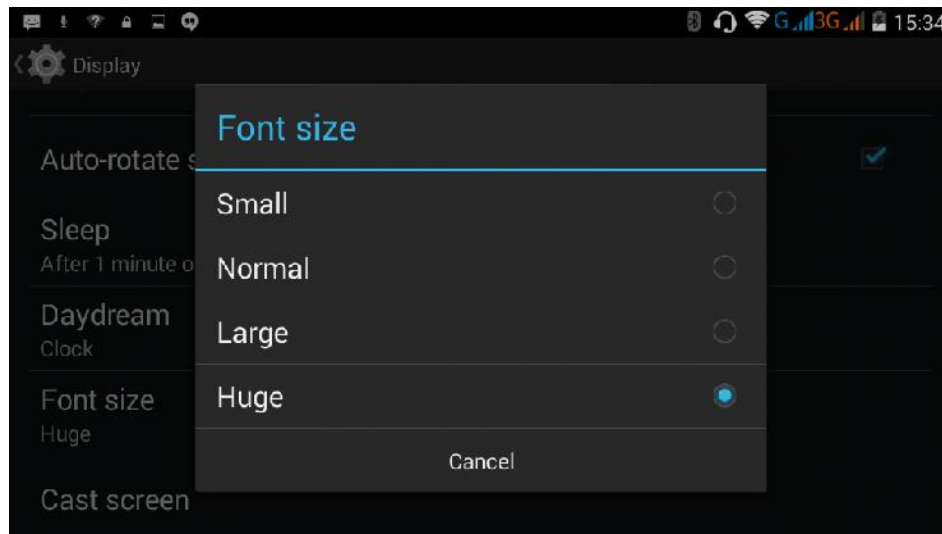


Figure 4.34

4.8 Storage

Open settings function, click memory, click **preferred install location**, you can choose install new application to choose preferred install location.

Check **SD card** and Smartphone storage space.

Enter into **settings** application.

Click **storage**, check storage space.

Internal storage

System storage

System storage is the space Smartphone leave for system file, as **Figure 4.38**. It can't be viewed.

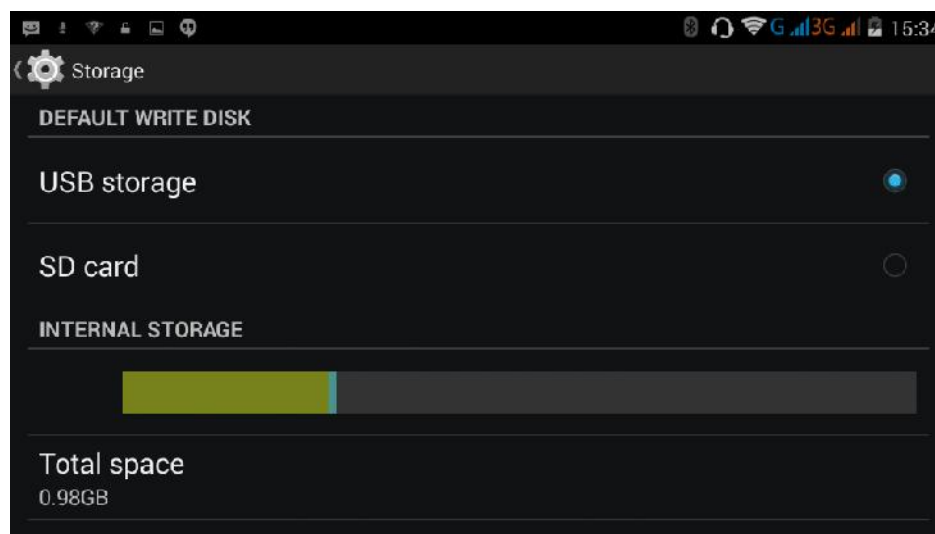


Figure 4.38

Internal storage

Internal storage is Smartphone local **NAND** storage, as **Figure 4.39**, if you need to check the storage content, you can check it in main menu.

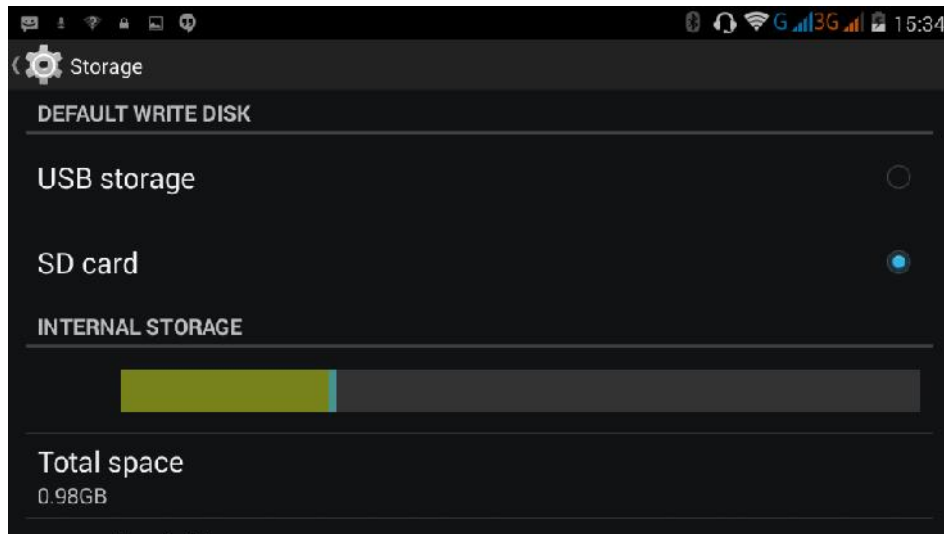


Figure 4.39

SD card

You can check storage space, **SD card** available space, unmount **SD card** and erease **SD card**, as **Figure 4.40**.

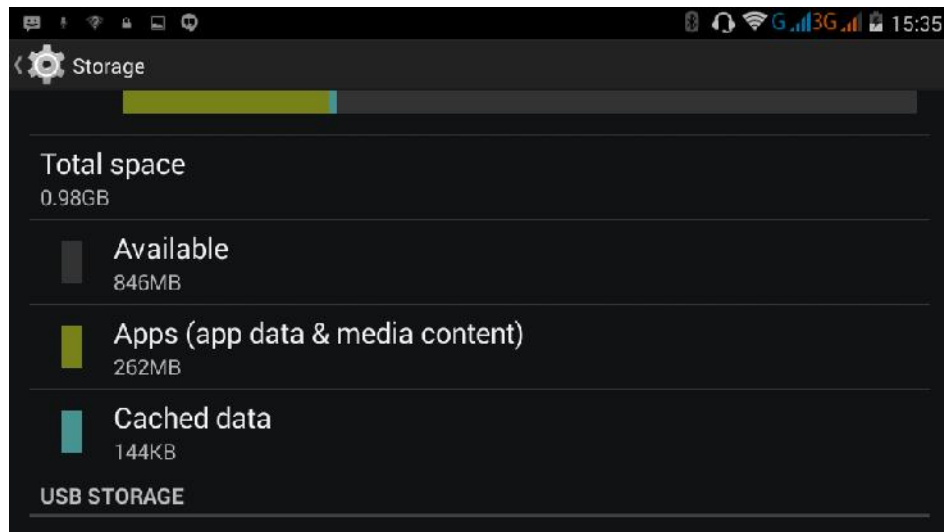


Figure 4.40

Safely remove **SD card**

- Click setting application.
- Click memory.
- Click uninstall SD card.

- Now you can remove SD card safely.

Note: Removing SD card safely can protect SD card and increase its lifetime.

4.9 Battery

Click setting function, select battery, you can view the battery situation, as **Figure 4.41**

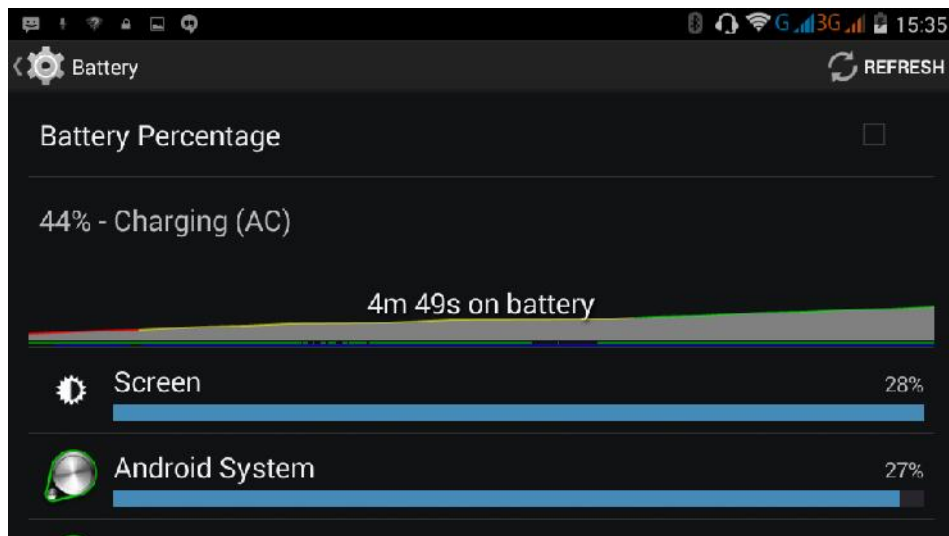


Figure 4.41

4.10 Application program

Click setting application in Apps.

Select application, after enter, you can manage and delete installed application and check system used storage space and left space. (As **Figure 4.42**)

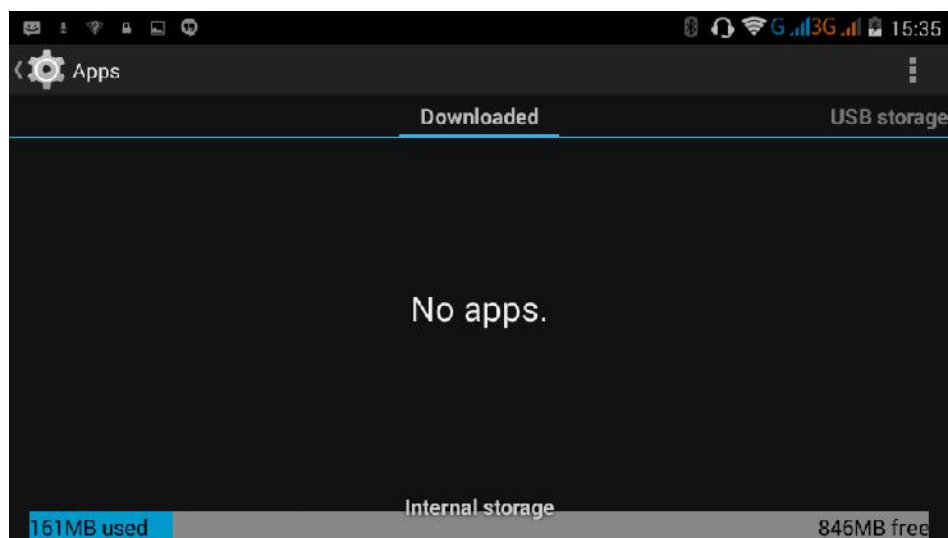


Figure 4.42

View internal storage used space and left space, as **Figure 4.43**

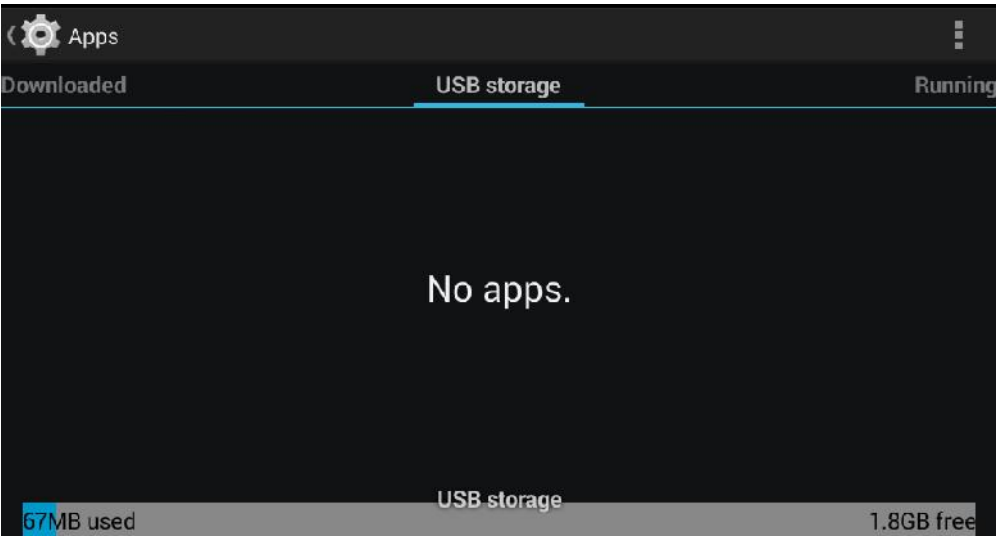


Figure 4.43

View the working device, used space and available space, as **Figure 4.44**

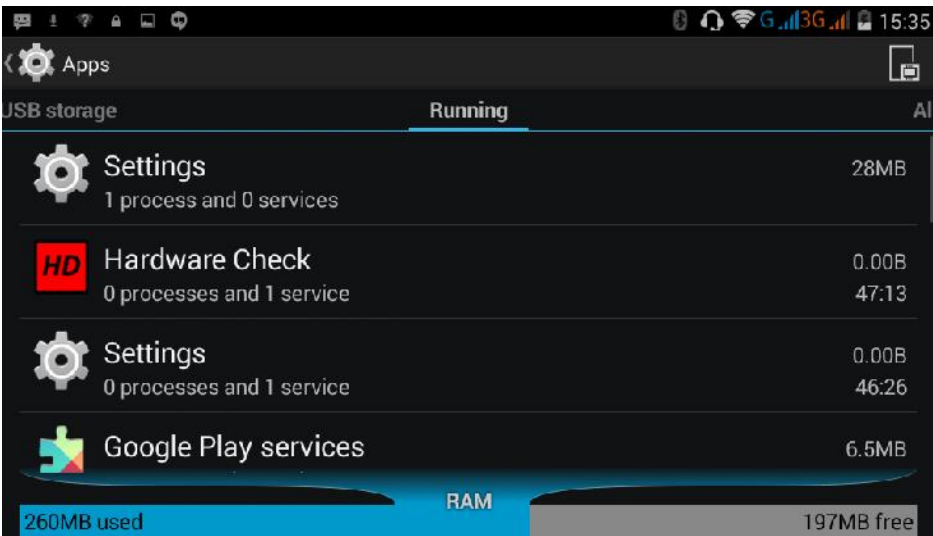


Figure 4.44

4.11 Account and Sync

Select setting application

Click **add an account**, as **Figure 4.46**




Figure 4.46

After successfully load, it will open the sync function, as **Figure 4.47**

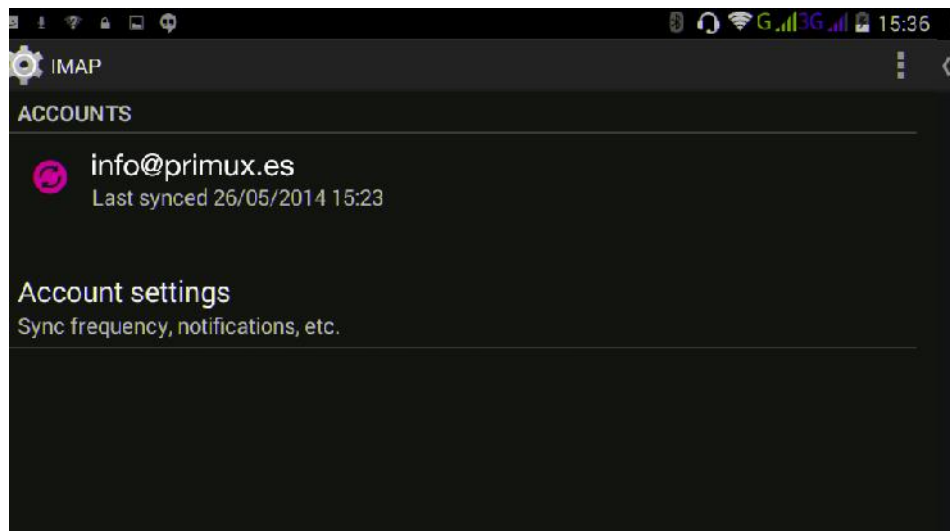


Figure 4.47

4.12 Location service

Click **setting**, select **location service**, as **Figure 4.48**

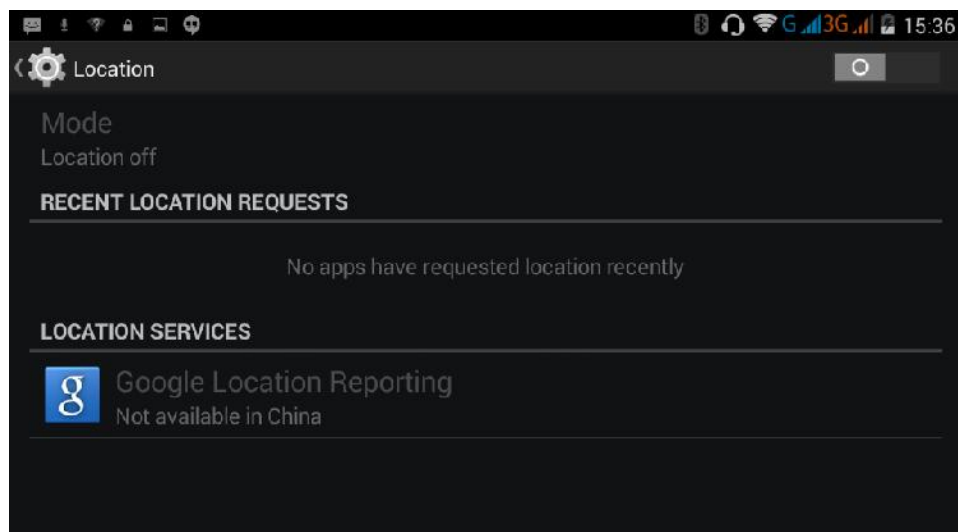


Figure 4.48

Google's location service

Open **Google location service**, you can use **WIFI** to positioning Smartphone.

GPS satellites

Open **GPS satellite**, you can use **GPS** to positioning Smartphone.

GPS Assistance

Open **GPS Assistance**, it can increase the speed of **GPS** positioning, but you need to insert **SIM card** and use data transmission.

EPO setting

Click **EPO settings**, enter into **Figure 4.46**. Then check if **EPO** positioning information and **EPO** has turned on auto download.

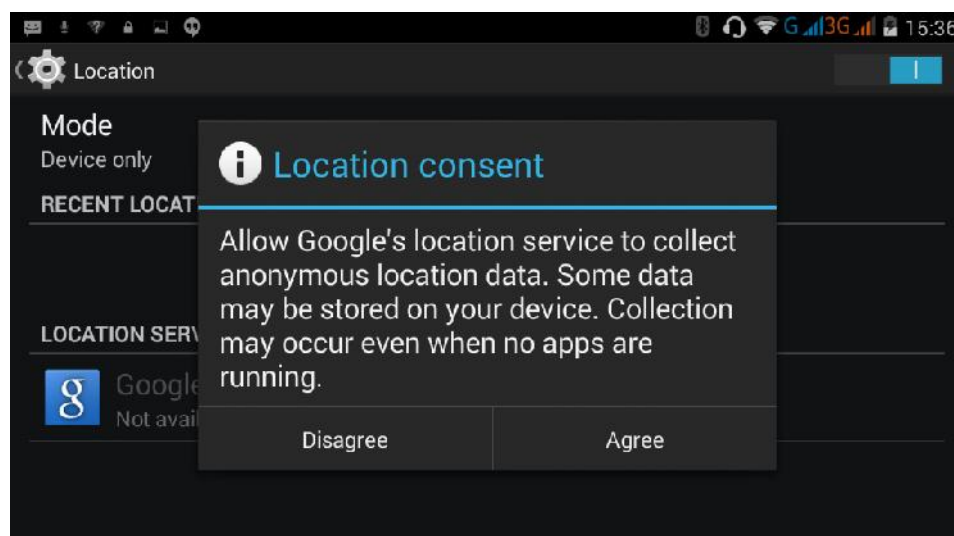


Figure 4.49

Location and Google search

Open location and allow google search, you can use your location information to improve search result and other services.

4.13 Safety setting

Set locked screen

Lock the touch screen by unlock icon or password to protect your Smartphone.

Note: After setting screen locked, you should enter the passcode each time when you startup or screen is locked

Set unlocked Figure

1. Click setting application in main interface.
2. Click **safe**.
3. Click **locked the screen**.
4. Choose picture in text setting area.
5. Click next following the remind message.
6. The unlocked pattern board pop up, there are nine touch spots, connect 4 points from vertical, horizontal or diagonal direction. As **Figure 4.10**, move your finger from the screen when finish. The system will record yous new unlock pattern.
7. Click **continue**.
8. When you see the reminder, enter the unlock pattern, then click **confirm**.

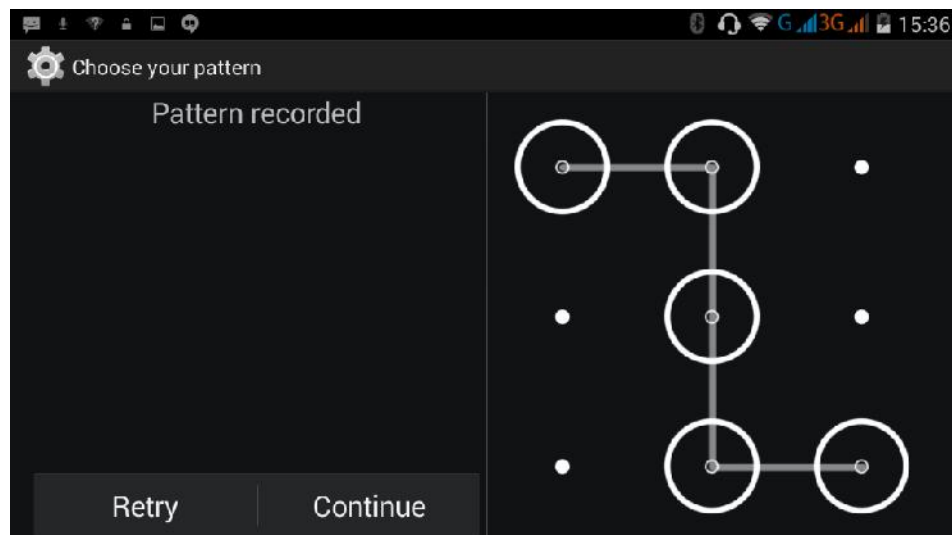


Figure 4.53

Set unlock PIN code

1. Click **settings** application in main interface.
2. Click **safe**.
3. Click **screen locked**.
4. Choose **PIN** in text setting area.
5. Enter new **PIN code** (numbers) and click **continue**.
6. Enter new **PIN code** again and click **confirm**.

Set unlock password

1. Click **setting application** in main interface.
2. Click **safe**.
3. Click **screen locked**.
4. Set password in text setting area.

5. Set new password (letters and numbers) and then click continue.
6. Enter the password again and then click **confirm**.

Unknown source

1. In main interface, click setting.
2. Click safety.
3. Click unknown source, as **Figure 4.54**

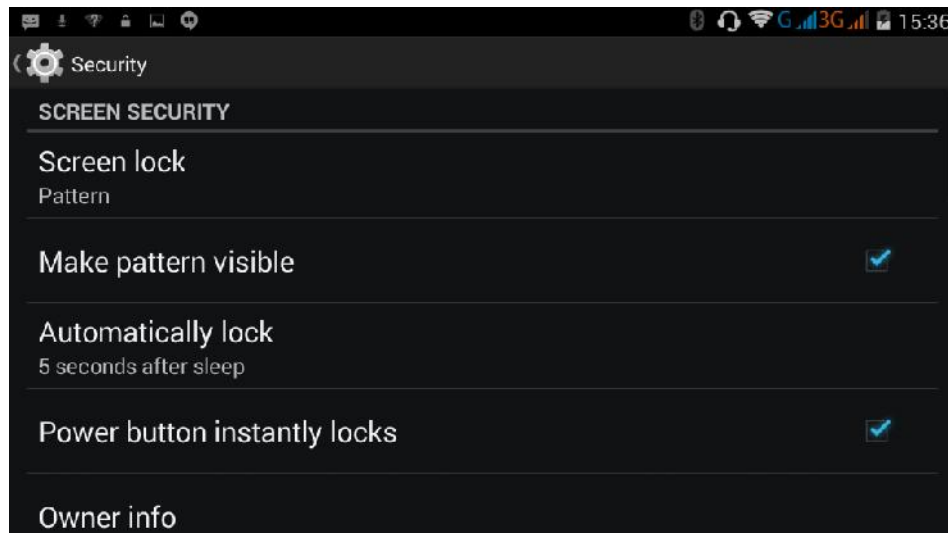


Figure 4.54

Note: Manual installing APK files needs to turn on unknown source.

4.14 Language and Input Method

Click setting, select language and input method, choose language to switch language, as

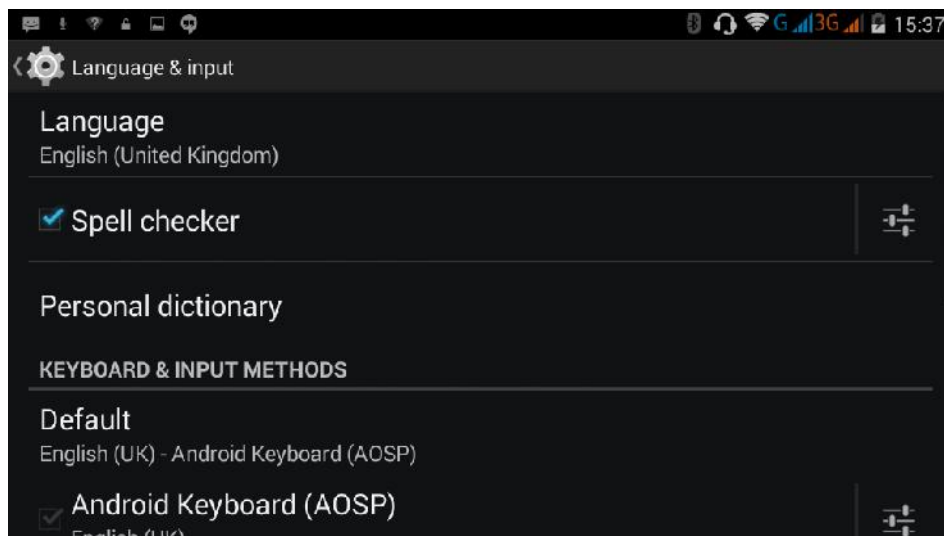


Figure 4.55

Click **setting**, choose **language and input**, choose **Android keyboard setting**, click input language, as **Figure 4.56**

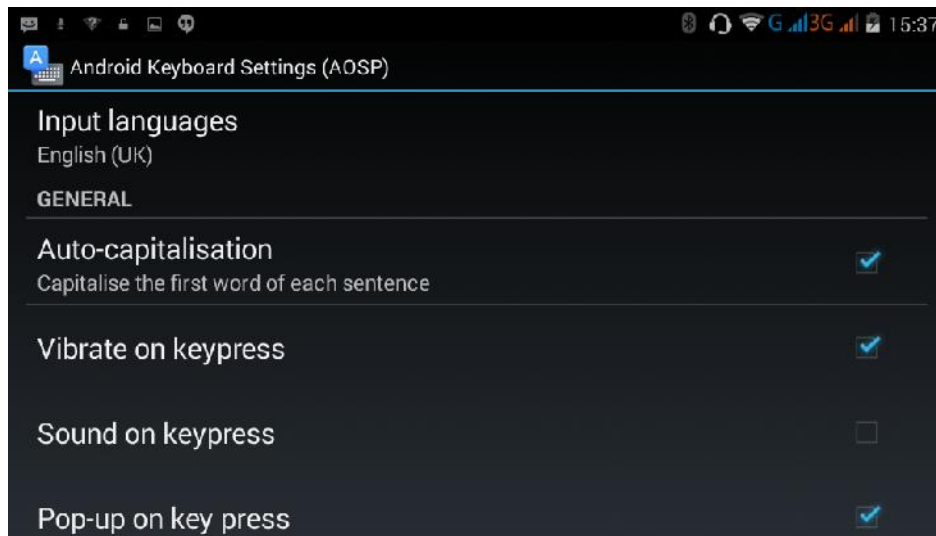


Figure 4.56

Choose the language you want to change in the language list, as **Figure 4.57**

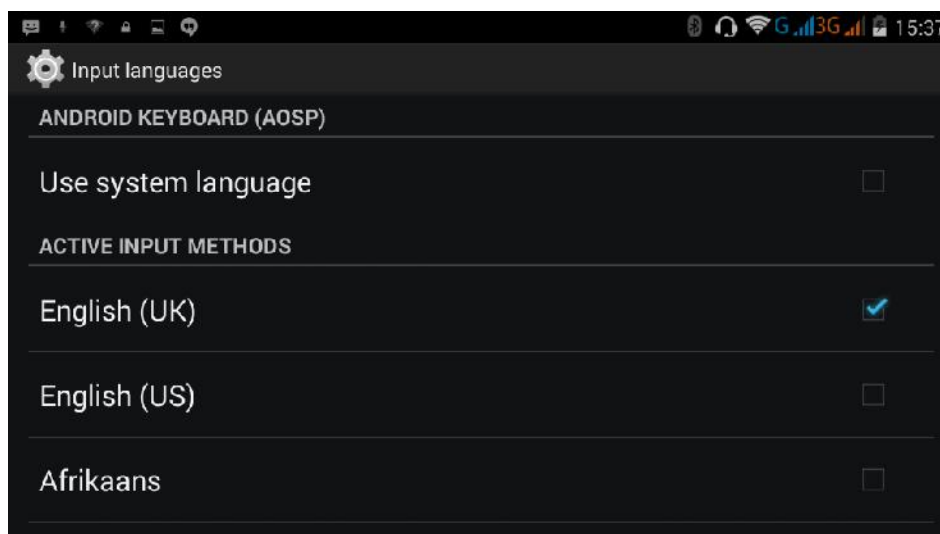


Figure 4.57

4.15 Backup and Reset

Connect WIFI and login your google account, choose **backup my data**, system will backup your data into google server.

If you need to recovery factory reset, please click reset, as **Figure 4.59**, if you need to formulate **NAND**, please click reset tablet.

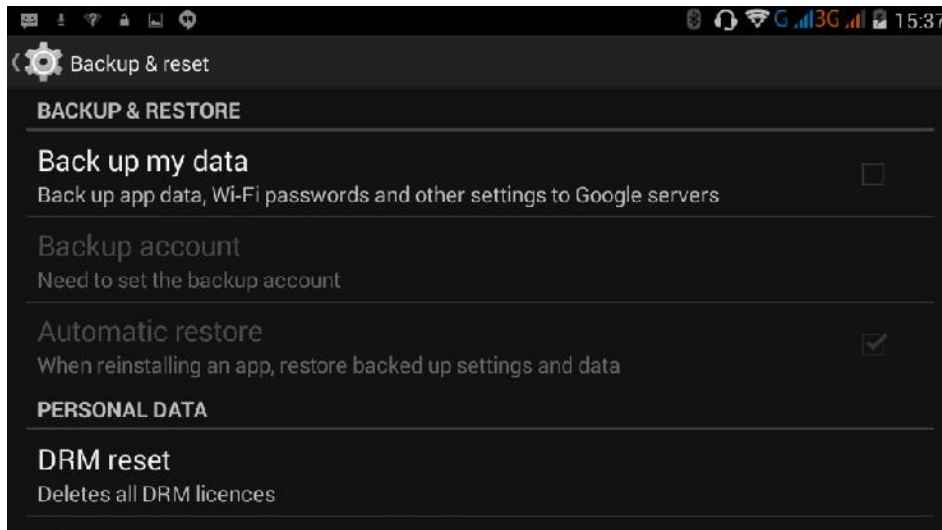


Figure 4.59

4.16 Date and Time

According to the preset, system will voluntarily apply the date, zone, and time provided by internet.

Manual set date, time and zone

Click **Settings** application procedure.

Slide down the screen, then click **date and time**.

Turn off “**auto setting of date and time**”.

Turn off “**auto setting zone**”.

Click Zone Selecting, then choose the zone lists. Slide down the list to view more zones.

Click **Date setting**, then click upper or down button to adjust date, month, and year, click **setting** when you finish selection.

Click **Time setting**, then click upper or down button to adjust hour and minute, click AM or PM to change morning or afternoon (there is no such selection when you se 24-hour format). Click **Settings** to finish.

Click **24-hour format**, switch between 12-hour or 24-hour formay, the time format you choose will be used on the alarm clock.

Click date format setting, then choose the time format you want to show on Smartphone.

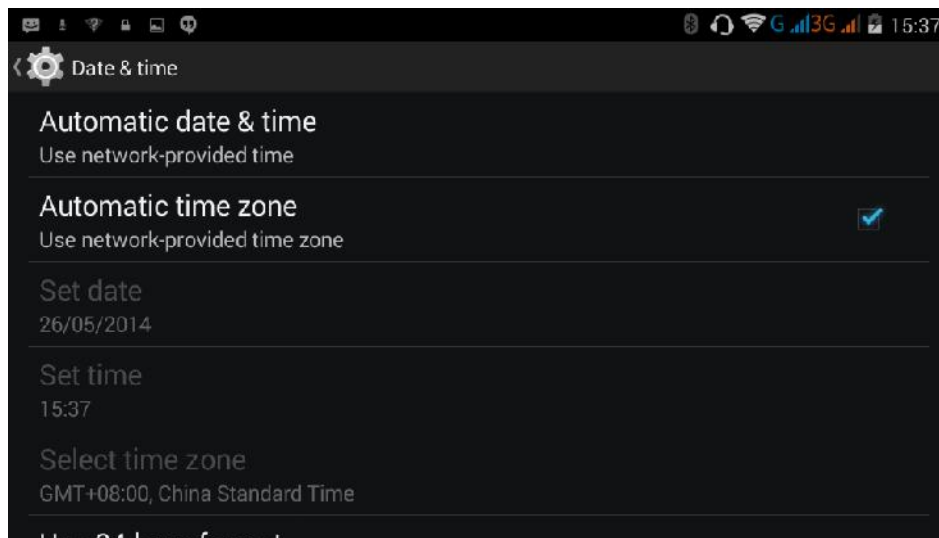


Figure 4.60

Note: If you use the time internet provided, you will not able to set the date, time and time zone.

4.17 Fixed-time Startup and Shutdown

Click **Setting** application procedure

Click **fixed-time startup and shutdown**.

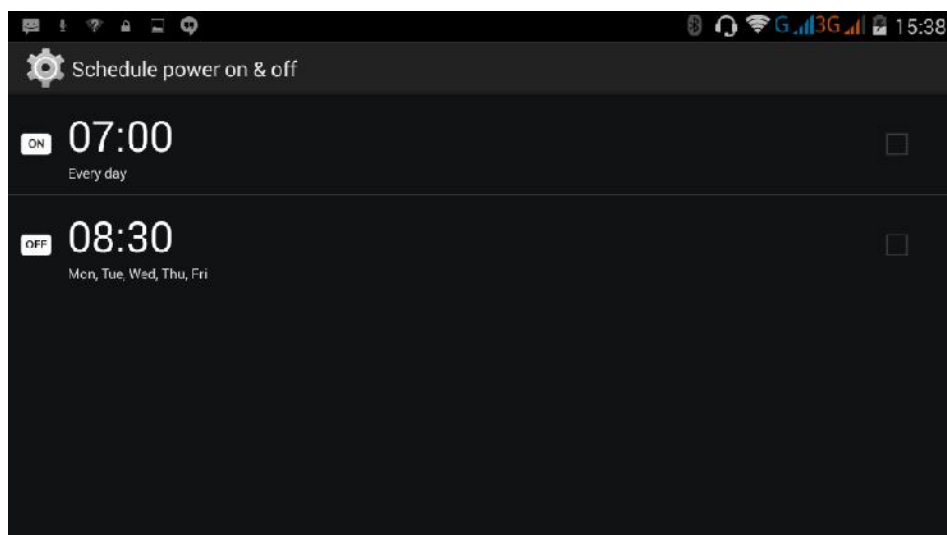


Figure 4.61

Operate as below **Figure 4.61**

4.18 Assistance Function

Large size

Click it to make system font large size

Click power button to end calls

When Click call, press “power” button, call will end but not hold.

Touch and hold delay

Click touch and hold delay to increae time, as **Figure 4.62**

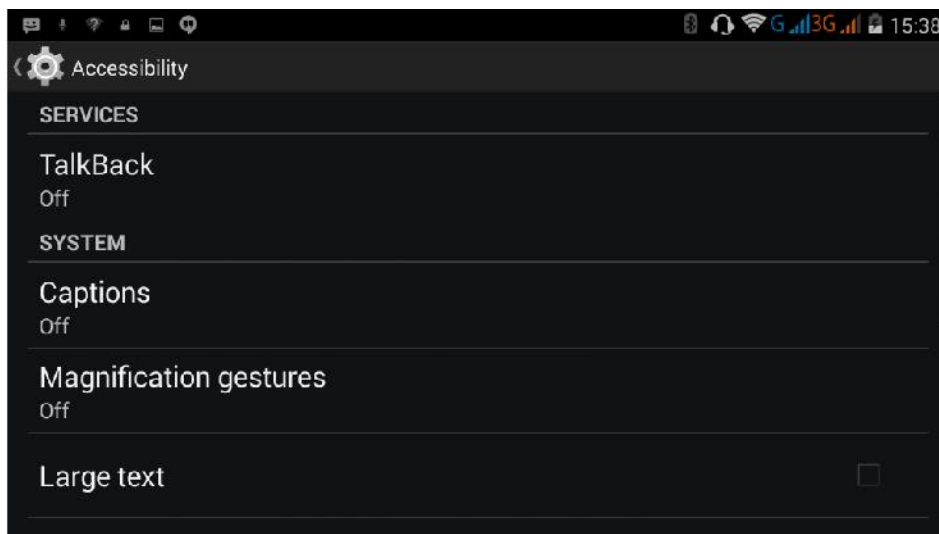


Figure 4.62

Install webpage script

It will allow you install webpage scrip when you open system, but it will increase the risk when you are browsing webpage.

4.19 Engineer Selection

USB adjustment

After opening USB adjustment, you can use some software to read Smartphone software, but when USB adjustment is turned on, USB storage needs to manual adjust.

Keep awaken state

If you open keep awaken state, it will never auto sleep when your Smartphone is charging.

Pointer Location

If you open pointer location, it will display touch vertical and horizontal direction.

Show touches

If you open display touch screen operation, it will display touch operation on the screen. It is suggested to use with same direction as pointer location.

Show screen update

If you open screen refresh, it will display related area when the area is refreshing.

Show CPU usage

After open **CUP** usage, in the right top of Smartphone will show **CPU** usage situation.as **Figure 4.63**

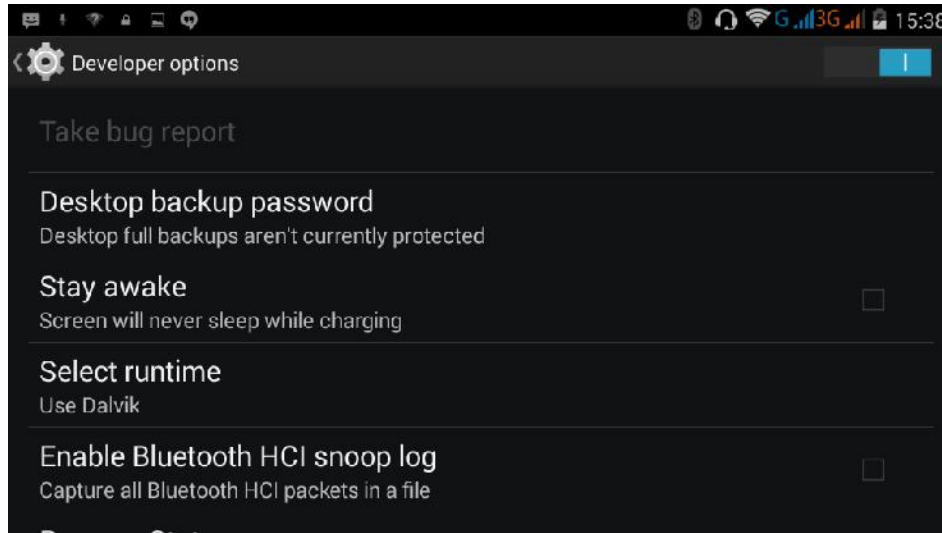


Figure 4.63

4.20 About Tablet

Check Smartphone state

Check **Setting** application.

Click **about tablet**, check **state message**, **model**, **Android version**, **version No** and so on.

Click **state message**, check **battery state**, **battery volumne**, **SIM state**, **IMEI number**, **IP address**.

5 Multimedia

5.1 Music

Enter music player: click music icon  in the main menu or desktop to start music player. Click the desired music in the list to play it. As shown in figure 5.1:

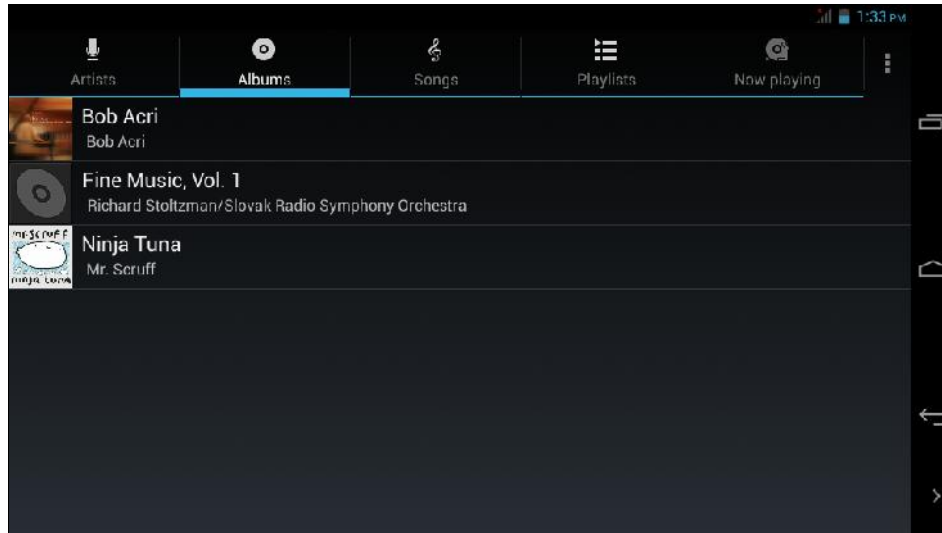


Figure 5.1

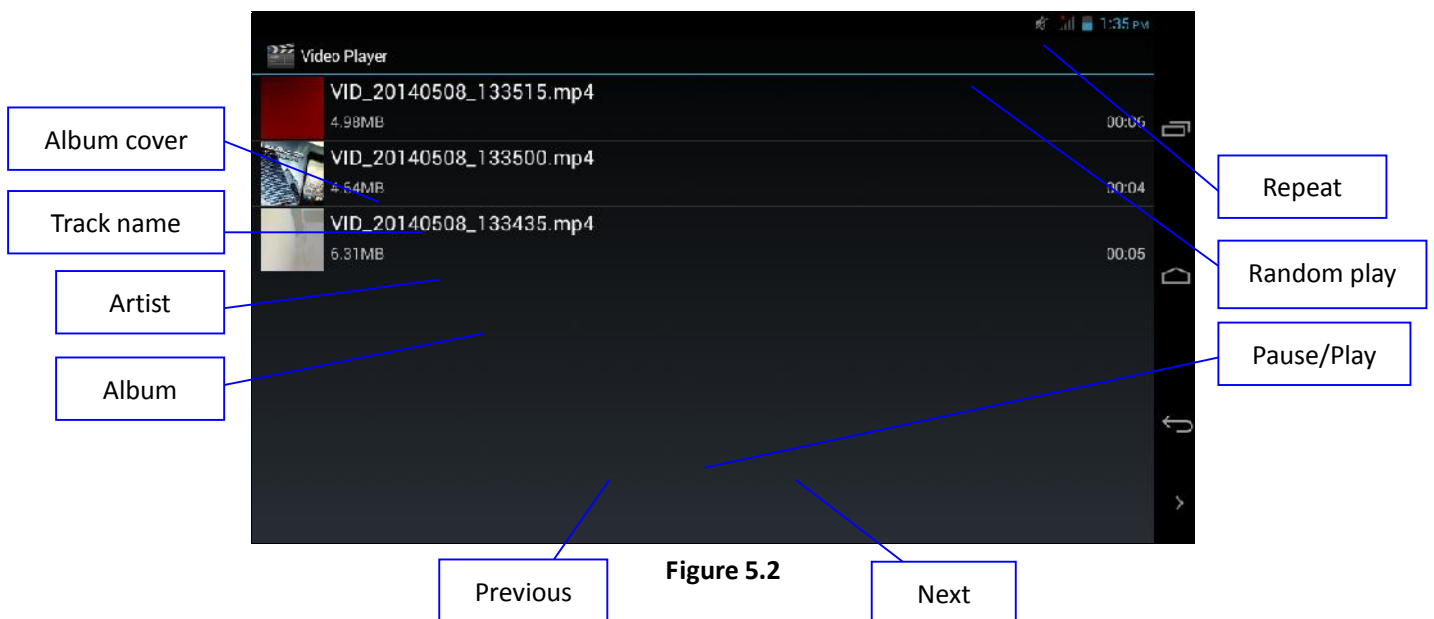


Figure 5.2

- Drag the progress bar to adjust play progress
- For operation of the music player, refer to figure 5.2

5.2 Video

- Enter video player: click  in the main menu and select a video to play it, as shown in figure 5.3

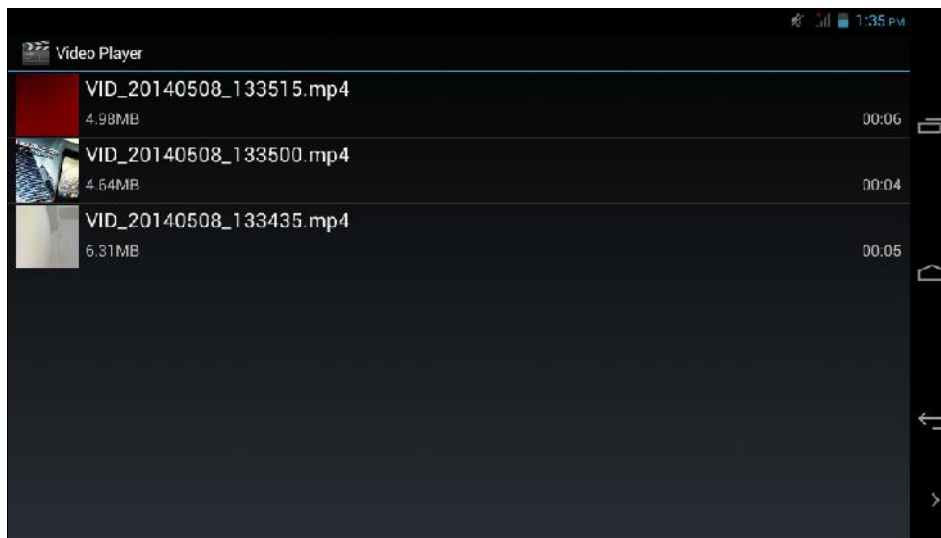


Figure 5.3

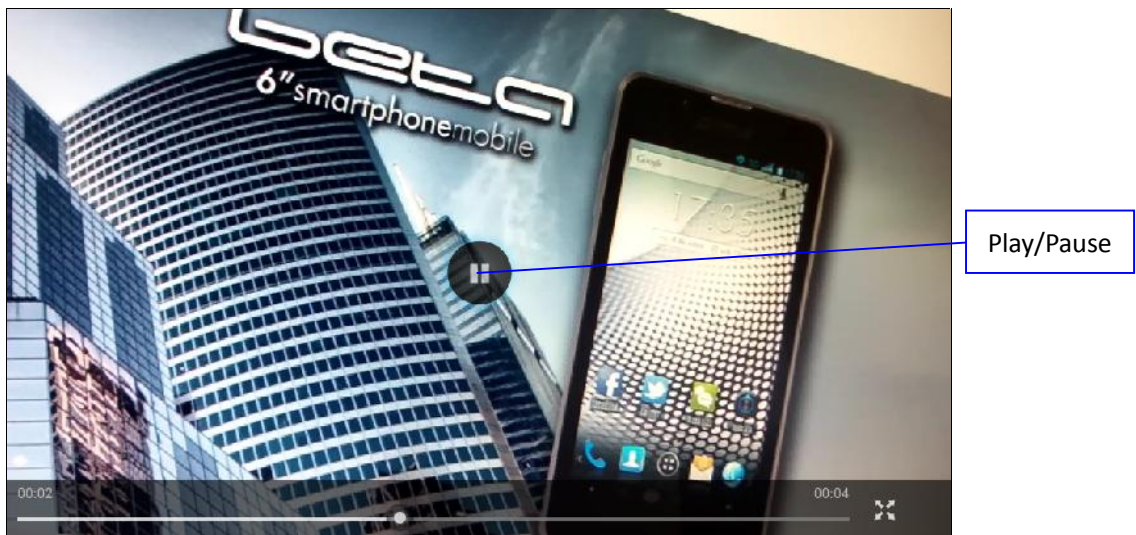


Figure 5.4

5.3 Album

The Album app can search for pictures and videos stored in the SD card automatically. It will classify these pictures and videos in different folders. You can view and edit the photos, set as wallpaper and view the pictures.

View picture

1. Click **Album** in the main menu.
2. Enter the album and click a folder to view the pictures in it.
3. Click the desired picture to view it in full screen automatically.
4. To zoom in the picture, put your two fingers on the screen and separate them (shut your fingers to zoom out), or double click the screen.

Tips: when viewing the picture, you can slide it left or right to switch to previous or next one.

Editing and setting pictures

When the picture is displayed in full screen, click the menu button to display menu options, you can select to edit and set the pictures according to need.

- **Slide show**

1. Open a picture, click the menu button to display menu options.
2. Click **Slide show** to play the pictures in loop automatically (you can also click  in the picture folder).

- **Cutting**

1. Click **Menu button** to display menu options.
2. Then click **Cut**, and click and drag to adjust the cutter.
3. Drag from the center of the cutter to adjust the cutting size.
4. Click **Cut** if adjusted to your desired size.
5. If you cancel the cutting, click **Cancel** to return to album.

- **Editing**

1. Click **Menu button** to display menu options.
2. Click **Edit**.
3. In the popup options you can select **Brightness, Style, Color** and **Effect**.
4. Click **Save**.
5. If you cancel the editing, click **Return button**, and click **Return to album** in the popup dialog.

5.4 Camera

In the main menu or desktop, click  icon to enter camera.

- Operate and switch the camera: click Menu button, then click switch front/rear camera, as shown in figure 5.5.



Figure 5.5

5.5 FM Radio



Click icon in the main menu or desktop to enter main interface of radio:

- Radio

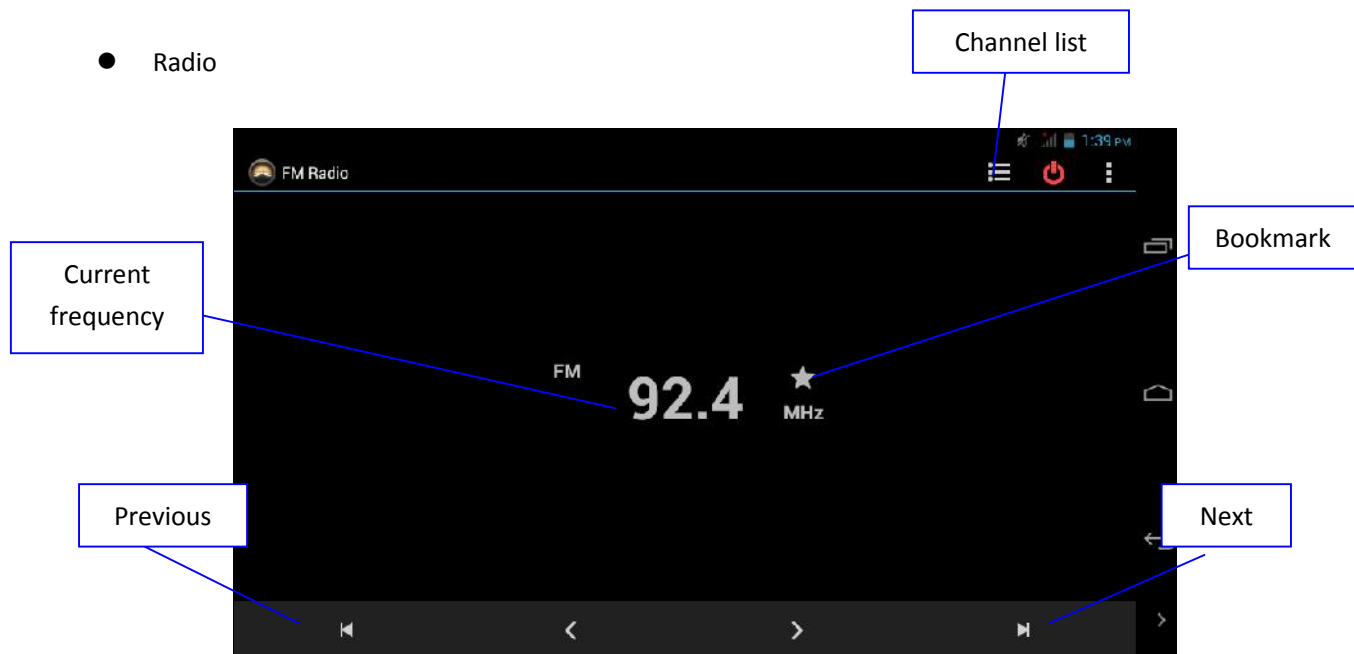


Figure 5.6

- RDS setting: click Menu button in the top right corner of the above picture, click RDS setting button to enter RDS setting interface select the item you want to add.
- Search channel: click Menu button in the radio and click Search, the system will search for channels automatically. The found channels will be saved in channel list.
- Set as favorite: click  button in the main menu to set the channel as favorite and store it into the channel list.

6 Communication

6.1 Telephone

1. Select **Dial**  to dial a number.
2. Follow figure 6.1.

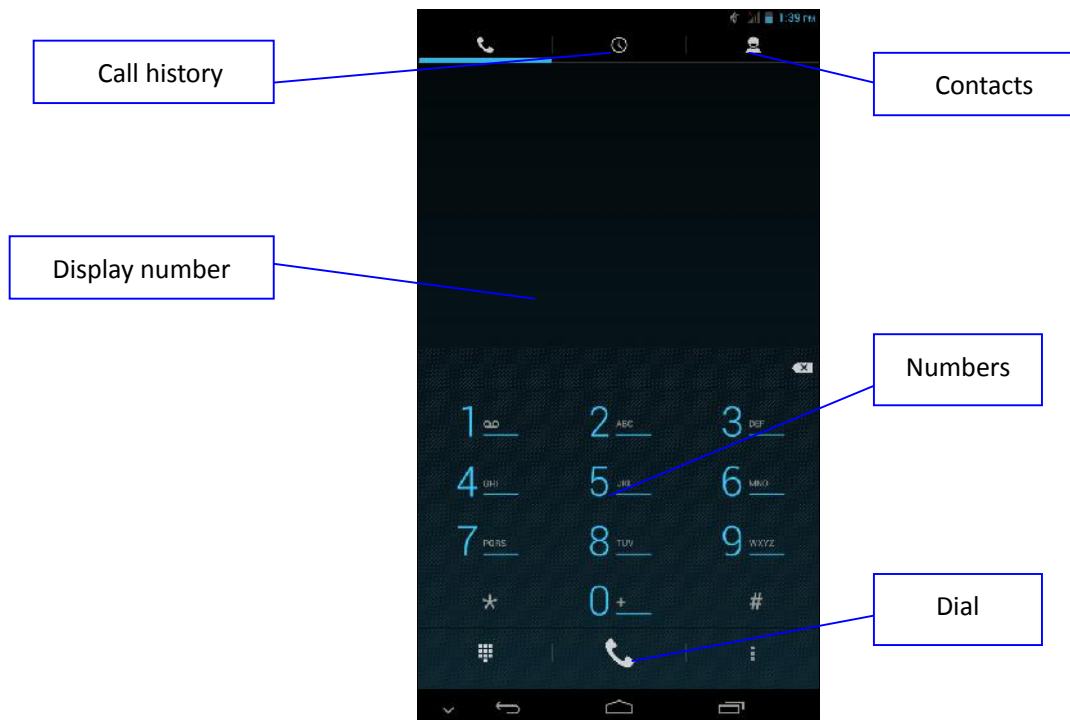


Figure 6.1

6.2 SMS

1. Enter the main menu and select 

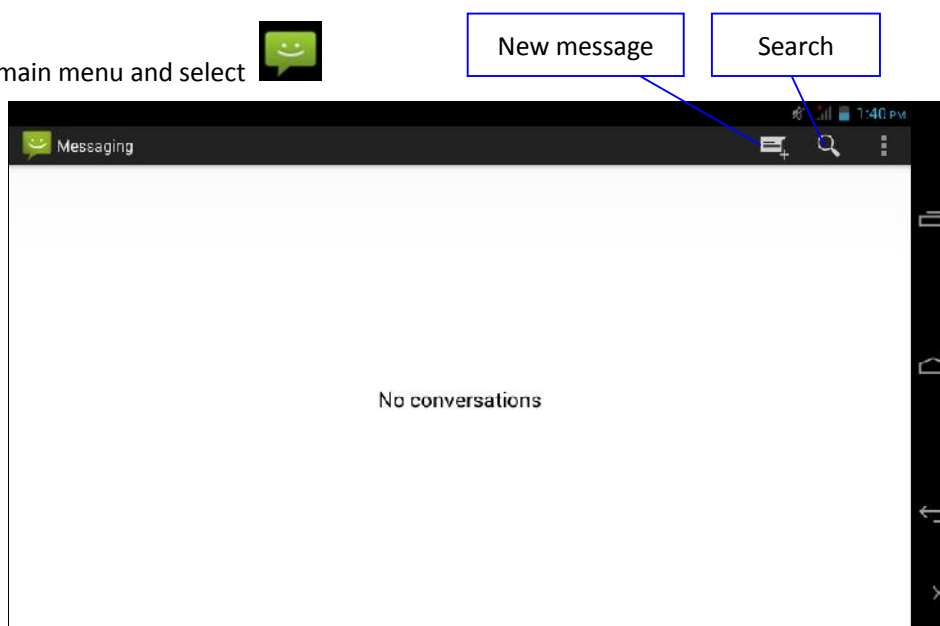


Figure 6.2

2. Select New message

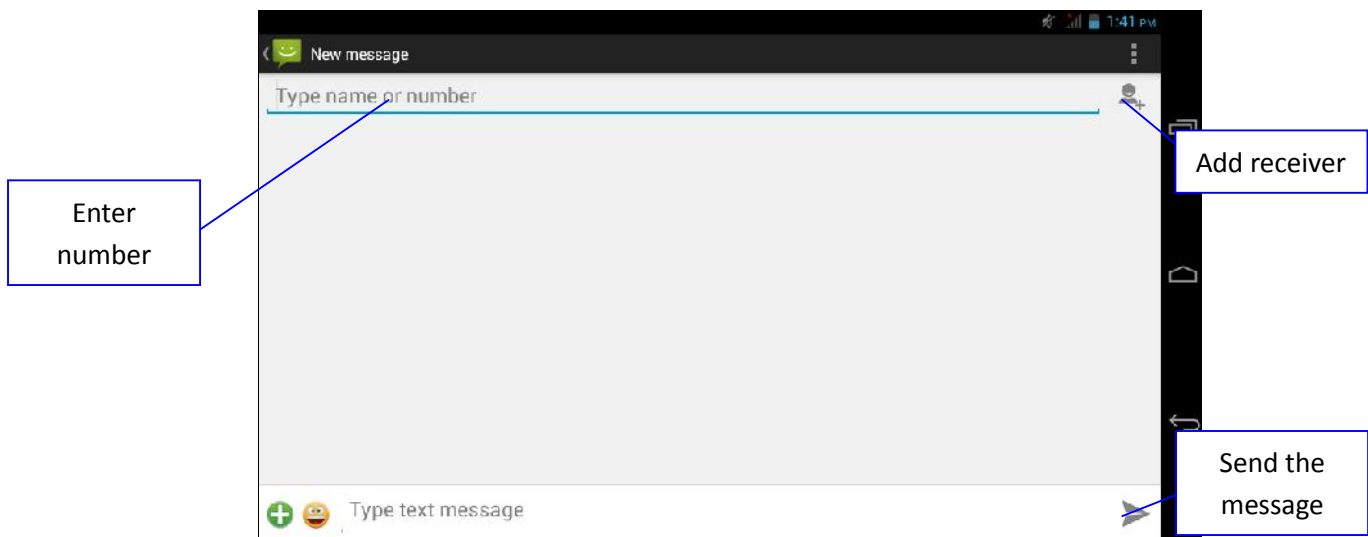


Figure 6.3

6.3 Contacts



Click in the main menu to enter Contacts. As shown in figure 6.4.

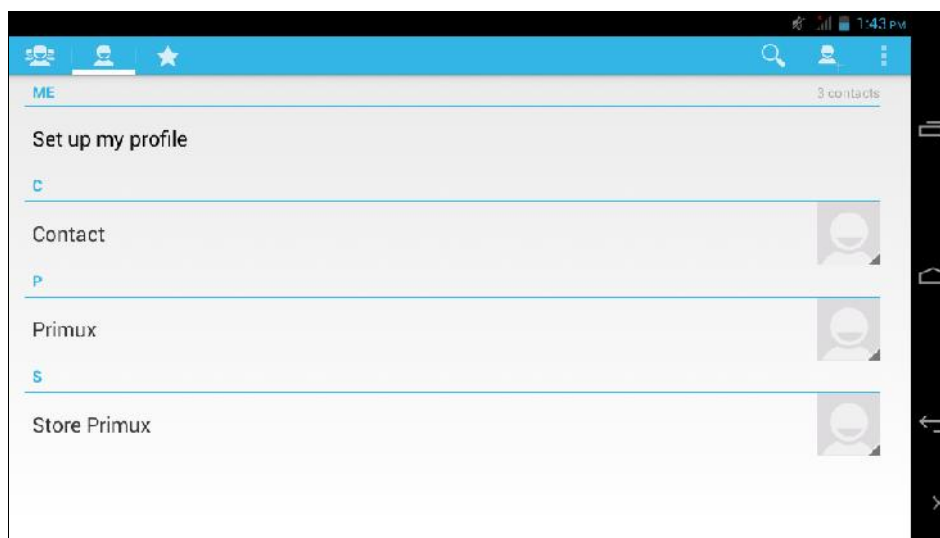


Figure 6.4

- Search for contacts: click  button to start searching.
- Add new entry: click  button to enter relevant interface.

7 Internet

7.1 Browser

When Wireless or mobile network is connected (refer to 4.1 Wireless and network), click the browser  in the main menu or desktop to enter IE interface, as shown in figure 7.1

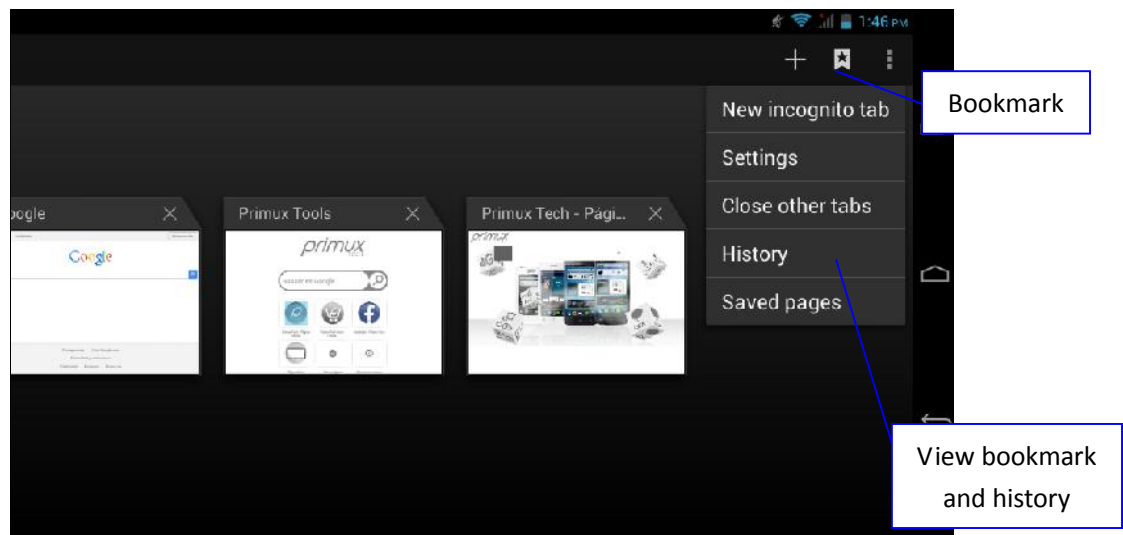


Figure 7.1

Click the address bar to enter the URL and then click start to visit and browse the website. As shown in figure 7.2



Figure 7.2

7.2 Email

The **Email** app provides a email setup wizard. You can add POP3 or IMAP email accounts of the common Web email service providers (such as Yahoo, Gmail, 163, etc.). As shown in figure 7.3

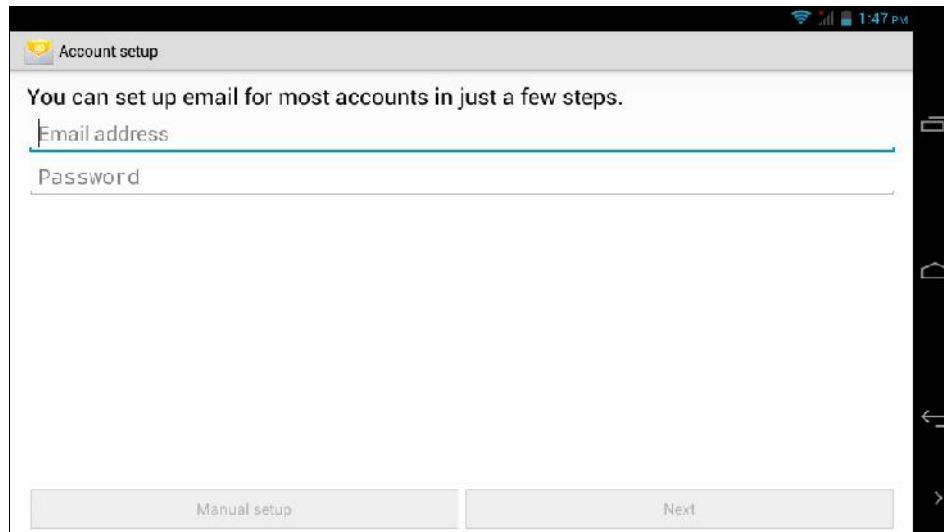


Figure 7.3

a. Email setting

1. Click  icon, the email setup wizard will help you through the setting.
2. Enter your **Email address** and **Password**.
3. Click **Next** to check whether the email server is available.
4. Enter the account name and the display name, then click **Complete**.
5. If the email is available, it will be saved in your inbox automatically.

b. Delete email account

You can delete the POP3 or IMAP email accounts from your Smartphone.

1. Click .
2. Enter your inbox.
3. Click menu button (menu).
4. Click **Setting**.
5. Select the account you want to delete in the drop down list.
6. Click **Confirm** to delete it.

c. Send an E-mail

1. Click  to display your inbox.
2. Click inbox to refresh the email list, and click one to read it.
3. Click menu button to popup the menu.
4. Click  **at the to right corner** to compose a new email.

5. Input the email address of the receiver.
6. Input subject and message.
7. Click **Add attachment**.
8. Select the attachment you want to send (such as picture, video, etc.)
9. Click **Send** to send the email.

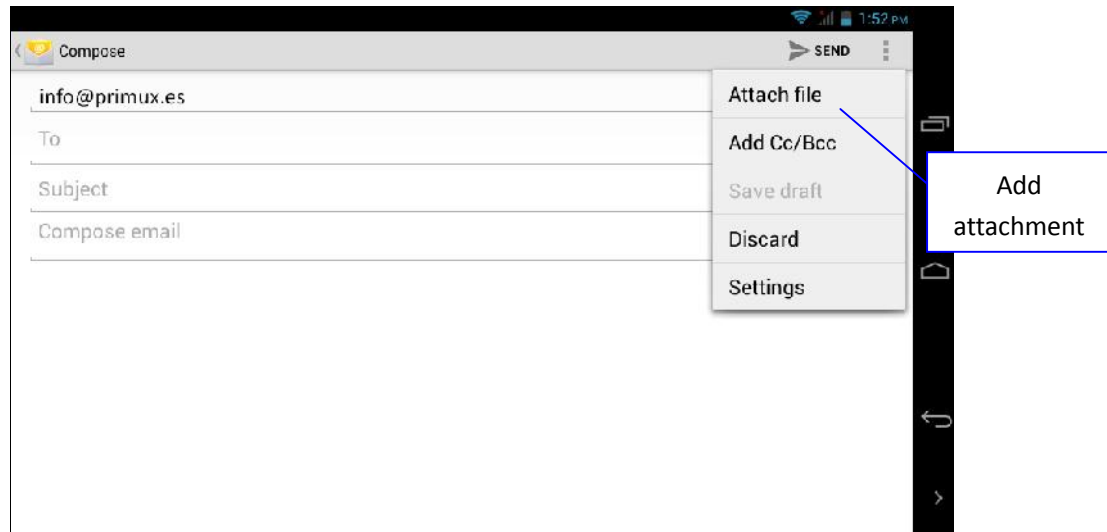


Figure 7.4

8 Other Apps

8.1 Clock

Click **Clock** to enter the interface as shown in figure 8.1.

You can see Clock, Picture, Music and Home buttons.

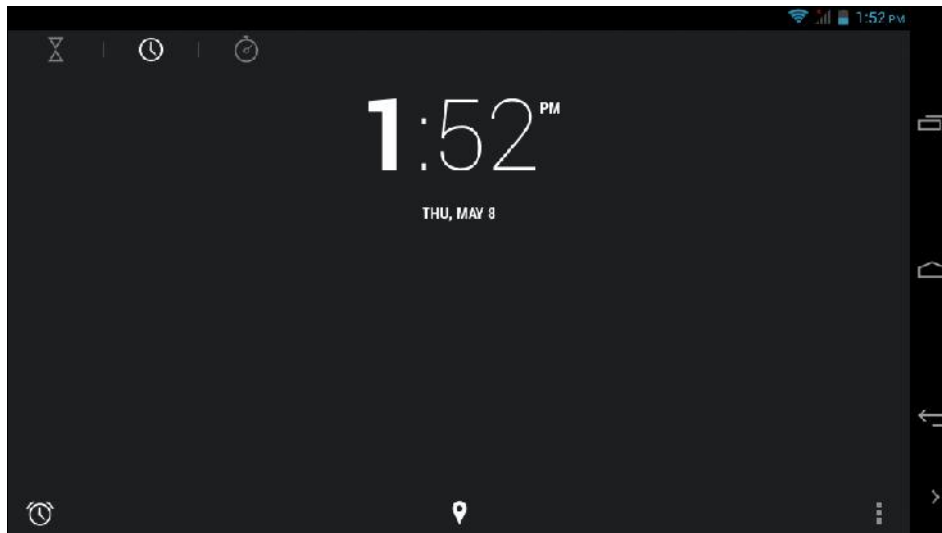


Figure 8.1

8.2 Calculator

1. Click .
2. Enter calculator interface.
3. Click the numbers and operators on the calculator to make calculations.

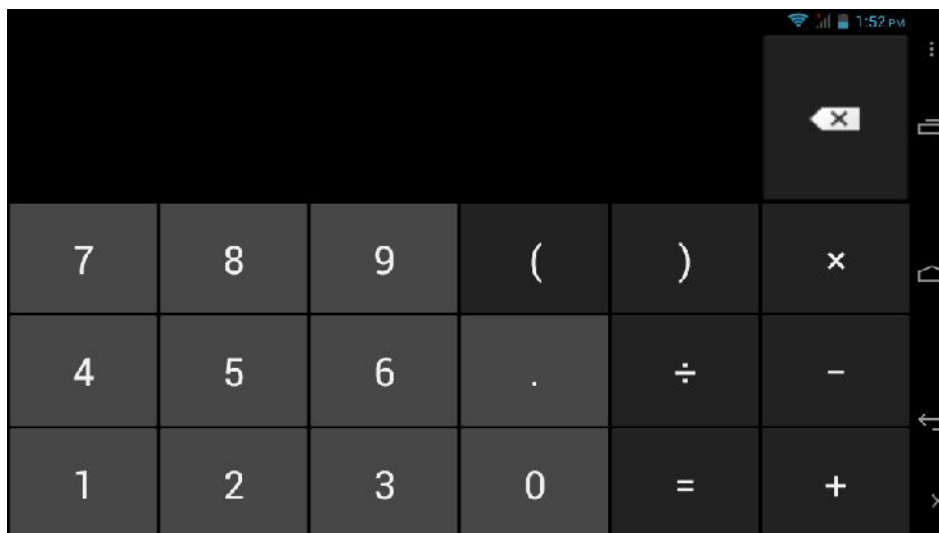


Figure 8.2

8.3 File manager

In the file manager you can copy, cut, delete, and rename the files or folders in the TF card. You can also share and install apk files here.

In the main menu or desktop, click the File manager icon  to enter it.



Figure 8.3

- a. To copy, cut, delete or rename the file or folder: select a file or folder, click and hold it to enter the interface as shown in figure 8.4, where you can conduct relevant operations to such file or folder.



Figure 8.4

- b. Share a file: select a file, click and hold it, select "Share" in the popup list, and select the way of sharing in the popup list.

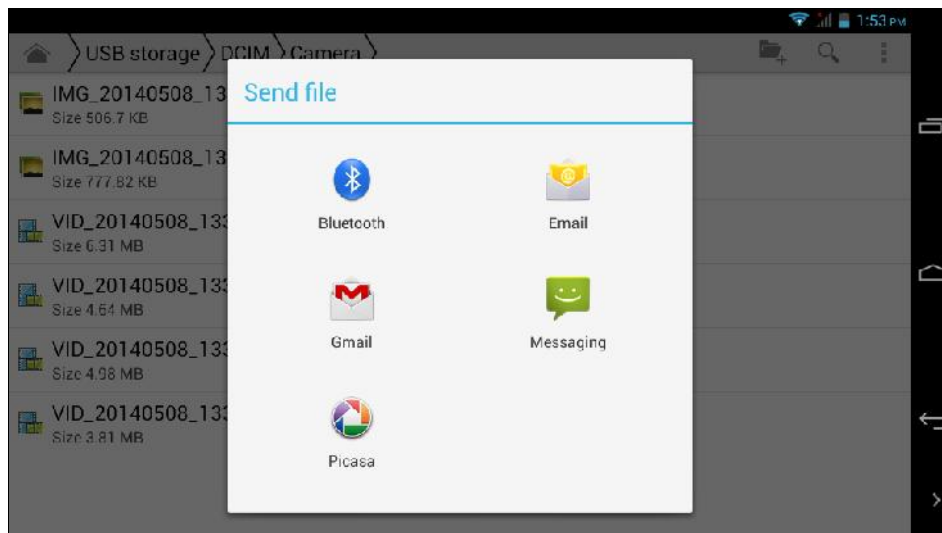


Figure 8.5

c. Install apk file: select a .apk file in the file manager, a installation wizard will popup, then you can install such third party app following the instructions.

d. New folder: select the directory where you want to create a new folder, click  in to top right corner, select new folder, and continue according to the instructions.

8.4 Audio recorder

In the main menu or desktop, click the icon  to enter audio recording interface. Click the Record button  to start recording. Click the Stop button  to stop recording. Click the Play button  to play the recorded audio. The system will prompt you to use the recording or not, you can select manually. Play recording: to play the recording via music player, click the recorded file in the resource manager, then click Play.

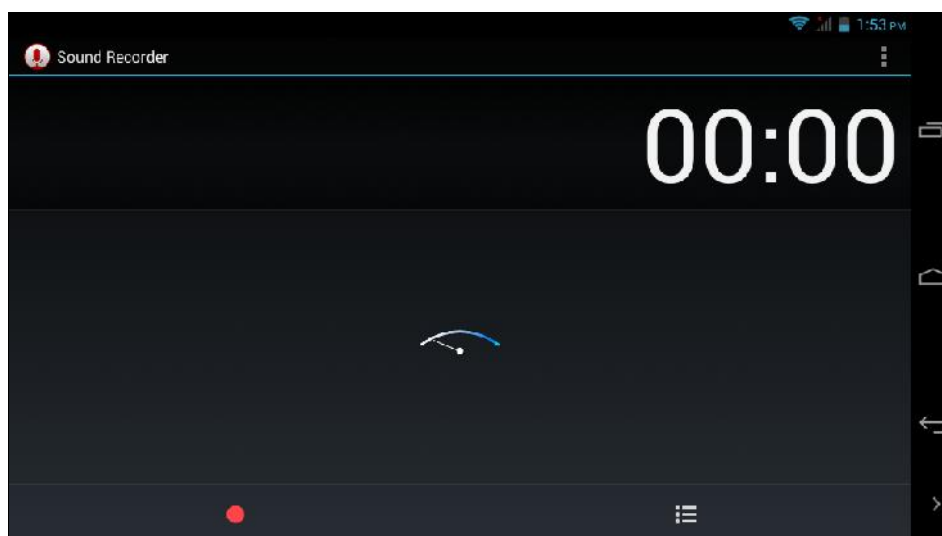


Figure 8.6

9 Installing Apps

9.1 Install

Install third party apps

You can acquire third party Android app via Internet and install it into the Smartphone. Copy the .apk file of the app into the SD card and insert into the Smartphone.

1. Click "File manager", then select the app you want to install.
2. Click and hold the app you want to install.
3. In the popup installation option, click **Install apk**.
4. Follow the installation wizard.

Note: the third party apps acquired from the Internet are all **.apk** files.

9.2 Uninstall

1. Click **Setting** in the main menu.
2. Click **App**, all apps installed in the system will be listed.
3. Click the APK file you want to delete and click **Uninstall**.
4. Click **Confirm** to uninstall.

9.3 Updating

Update Android apps

- ◆ Download the latest apps via appointed websites.
- ◆ Download via Android software or bbs on the Internet.

10 Troubleshooting

1. The first startup takes longer time

Each time after system upgrade of Smartphone, the system will reinstall necessary apps after first startup, and this process may take about 2 to 3 minutes. In the future this problem will not occur again.

2. Smartphone can not connect to Wireless

- Make sure the wireless router works properly.
- The Smartphone should not be too far away from the wireless router, and there should not be all separations between them, such as walls.
- Make sure the input username and password are correct.

3. Smartphone gets hot

When more than one apps are opened at the same time, or when the brightness is set to maximum or the Smartphone is being charged, it may get hot, and this is normal.

4. Can not set email account or register app

- Make sure the network is properly connected.
- Make sure the method of setting email account is correct.
- Make sure your system time stays the same with the local time.

5. The system is not running properly

Certain third party apps installed in the system may lead to failure of the system. In this case you may press the Reset button (beside the power supply) to reset the system

6. Can not open website

- The Smartphone should not be too far away from the router.
- Restart Wireless and try again.

7. Smartphone responses slowly at times

This is normal. Please close the apps you are not using in senior task management, or uninstall some apps to release system resources.

The specifications of this manual are valid except for typographical errors and may be subject to minor modifications by Primux without notice in order to improve the product.

11 Declaration of Conformity



Primux Trading S.L., Tecnópole, Edificio CEI, 32900 Ourense.

Warrants that this product:
Smartphone Primux Beta 2

Complies with the provisions of Directive 1999/5/CE on Radio and Telecommunications Terminal Equipment (R&TTE) of Directive 95/2006/CE on the Electrical Safety of Low Voltage Equipment and Directive 2004/108/CEE on Electromagnetic Compatibility with the standards:

For an extended version of declaration of conformity visit: <http://www.primux.es/conformidad>.

Health (SAR):	EN 50360:2001 EN 62209-1:2006 EN 62479:2010
EMC:	EN301 489-1 V1.9.2 (2011-09) EN301 489-3 V1.4.1 (2002-08) EN301 489-7 V1.3.1 (2005-11) EN301 489-17 V2.1.1 (2009-05) EN301 489-24 V1.5.1 (2010-10)
Radio:	EN 301 511 V9.0.2 (2003-03) EN 301 908-1 V5.2.1 (2011-05) EN 301 908-2 V5.2.1 (2011-07) EN 300 440-1 V1.6.1 (2010-08) EN 300 440-2 V1.4.1 (2010-08) EN 300 328V.1.7.1 (2006-10)

Ourense, August 22, 2014

José Morán López
CEO

primux
TECH

logic technology

www.primux.es